




Philips
CD Soundmachine

8W

USB a kazeta
Digitálne ladenie

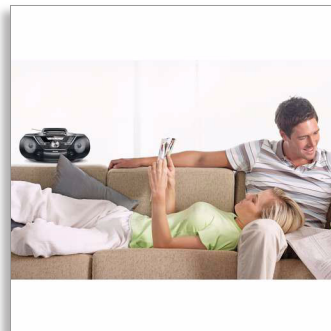

AZ3856

Výkonný prenosný zvukový systém

s celkovým výstupným výkonom 8 W RMS

Prostredníctvom zariadenia Philips AZ3856/12 CD Soundmachine si môžete naplno vychutnať digitálnu hudbu z vášho prenosného zariadenia s výkonným zvukom – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka rozhraniu USB Direct, reproduktorom Bass Reflex a celkovému výstupnému výkonu 2 x 4 W RMS.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Kazetový prehrávač s funkciou Autostop
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Jednoduché používanie

- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie
- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Hlavné prvky

Praktické diaľkové ovládanie



Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v pokoji usadiť a relaxovať.

Stereo konektor slúchadiel


Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.

USB Direct




Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

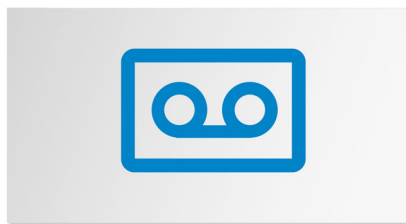

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Digitálne ladenie s prednastavením

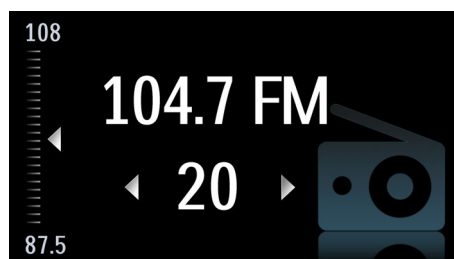

Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného

systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znížiť náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Technológia prehrávača kaziet: mechanický
- Počet jednotiek: 1
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM, MW
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: 2-krokový dynamický bass boost
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
- Výstupný výkon: 2 x 4 W RMS/350 W PMPO

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový

- reproduktor Bass Reflex
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu
- Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 4 kg
- Šírka balenia: 468 mm
- Výška balenia: 310 mm
- Hĺbka balenia: 198 mm
- Hmotnosť: 3 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 270 mm
- Výška hlavnej jednotky: 170 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 435 mm

Príkon

- Počet batérií: 6 x LR20 pre hlavnú jednotku (nie je súčasťou balenia), 1 x CR2025 pre diaľkový ovládač (súčasť balenia)
- Typ napájania: Vstup DC

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: kazeta
- Zdokonalenie nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD



Dátum vydania
2015-01-27

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.