




Philips
Original miniradio

DAB+, FM
Dobbeltalarm, minutur
Lydingang
3 W

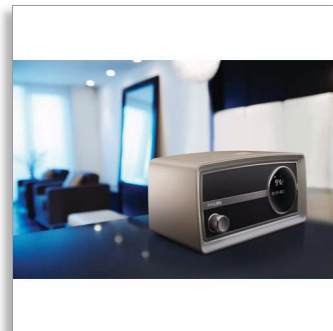

OR2200M

Vær trendsætter med den originale miniradio

med DAB+ og FM-radio

Denne Philips Original-miniradio skruer op for din radiooplevelse. Bass Reflex Speaker System, DAB+, FM-kompatibilitet og et stort, baggrundsbelyst LCD-display, der sikrer, at du nemt kan se i svag belysning. Et indbygget æggeur gør det endnu mere bekvemt.

Hi-Fi-radiolydoplevelse

- DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser
- Flere kanaler med forudindstilling af 20 DAB- og 20 FM-stationer

Nem at anvende

- Automatisk tidssynkronisering sikrer nøjagtig indstilling af tiden uden problemer
- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Indbygget nedtællingstimer gør madlavningen nemmere
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

Start dagen på din måde

- Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

PHILIPS

Original miniradio
DAB+, FM Dobbeltalarm, minutur, Lydindgang, 3 W

Vigtigste nyheder

DAB+-og FM-kompatibel

DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser

Automatisk tidssynkronisering



Med funktionen til automatisk indstilling af tiden i clockradioen behøver du aldrig at indstille tiden. Uret synkroniseres automatisk med radiosignaler, også når der er slukket for radioen. Det opdaterer sig selv inden for et minut, når en justering er nødvendig, og foretager rutinemæssige synkroniseringer med radiosignalerne for at sikre, at det altid går rigtigt. Fra første gang du tager clockradioen ud af æsken, og til der sker en strømafbrydelse, kan du stole på, at dit Philips-produkt viser det rigtige klokkeslæt, pålideligt og uden problemer.

Forudindstilling af 20 DAB- og 20 FM-stationer




Med forudindstilling af 20 DAB- og 20 FM-stationer er dine yndlingskanaler altid kun et par knaptryk væk. For at programmere en forudindstillet station skal du blot stille ind på den ønskede station og derefter holde forudindstillingsknappen nede. Denne hurtige procedure gør, at radiofrekvensen automatisk gemmes – for nem adgang til det, du vil høre.

Stort baggrundsbelyst LCD-display



Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Indbygget nedtællingstimer

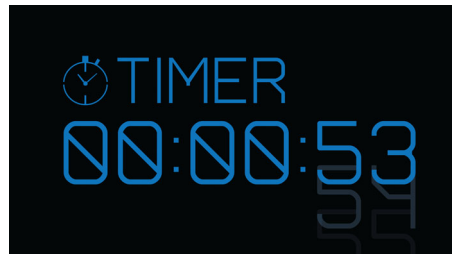

Denne clockradio er virkelig praktisk i din hverdag. En indbygget nedtællingstimer hjælper med at holde øje med madlavningen, hvilket giver både sikkerhed og lækker mad. Nu kan du forlade komfuret eller ovnen og slappe af med lidt TV eller andre sysler rundt om i hjemmet. Når tiden er gået, lyder der en summelyd, som fortæller dig, at din mad er klar til at blive serveret.

Alarm på ugedage/i weekenden




Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden -

OR2200M/10

eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

To ringetidspunkter

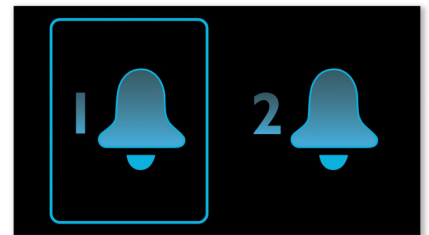

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Specifikationer

Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: DAB (Band III), FM
- DAB: Smart Scan, menu, infodisplay
- DAB-frekvensområde: 174,9 - 239,2 MHz
- FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Antal forudindstillede stationer: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatisk digital indstilling
- Antenne: FM-antenne

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd

- Lydsystem: mono
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højtalere

- Indbyggede højttalere: 1

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

Strøm

- Strømtype: AC-indgang
- AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz

Mål

- Produktmål (B x D x H): 245 x 123 x 122 mm
- Emballagemål (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktvægt: 1,1 kg

Tilbehør

- Lysnetadapter: med aftagelige stik (VDE, UK, AU)
- Quick start guide
- Garanti: Garantibevis



Udgivelsesdato
2015-08-17

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302
EAN: 87 12581 66953 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com