


Philips 6000 series  
Blu-ray-/DVD-afspiller

**3D-afspilning**  
DivX Plus HD  
Net TV



**BDP6000**

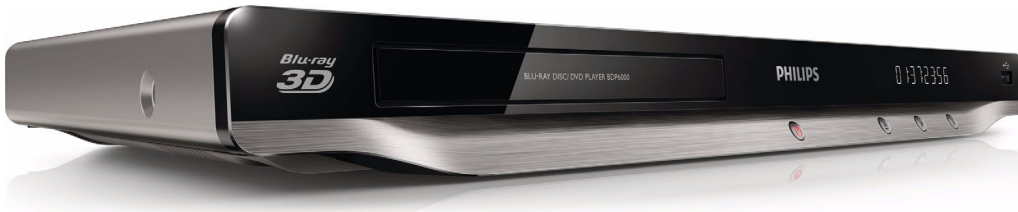

## Blu-ray 3D og det bedste fra internettet på dit TV

Bliv imponeret over Blu-ray 3D, og opdag en helt ny dimension i dine filmoplevelser derhjemme. Nyd det bedste fra internettet på dit TV med Net TV, uproblematisk med den hurtige, indbyggede WiFi-n. Og afspil mere end nogensinde før med DivX Plus HD.

### Se mere

- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- Net TV til populære onlineservices herunder videobutikker\*
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

### Fordyb dig mere

- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- USB-tastaturtilslutning giver nem brug af Net TV og internet
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening



asimpleswitch.com

# PHILIPS


# Vigtigste nyheder

## Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

## Dolby TrueHD og DTS HD MA

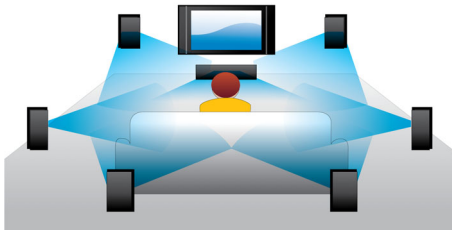

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

## DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for

DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

## DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.

## Net TV med video-on-demand\*



Oplev mange onlinetjenester, herunder video-on-demand. Nyd film, billeder, infotainment og andet onlineindhold direkte på dit TV, når du vil, via Blu-ray-afspilleren og hjemmebiografen fra Philips. Nu kan du også få adgang til udvalgte online-videobutikker\* direkte på dit TV. Du behøver blot vælge en udlejningsvideo, så kan

du se den. En filmaften derhjemme har aldrig været nemmere. \*Udvalget varierer fra land til land, besøg [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) of at få yderligere oplysninger.

## CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO2-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Avanceret videobehandling: CinemaPerfect HD

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, DivX, CD
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG-2, XviD, AVCHD, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- DVD-region.: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: = 100 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenskurve (20 kHz): = |0,2| dB (Maks./min. 2-kanals, DVD) Hz Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (multikanal), MP3, PCM, WMA

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-

afspilning

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, Stik til SD/SDHC
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget WiFi
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Græsk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Onlinetjenester: Net TV
- Brugervenlig: AV fjernbetjenings-app, Hurtig opvågning

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 18 W
- Standby-strømforbrug: 0,18 W

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,10 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvægt: 1,65 kg



Udgivelsesdato  
2015-09-02

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761  
EAN: 87 12581 60463 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)