



Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

Dobbel basslyd
DVD



HTS5543

Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

Opptatt av lyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS5543 fra Philips. Høytterne med doble bassrør gir kraftig surroundlyd på 1000 W og i Full HD 1080p med DVD-plateavspilling.

Flott lydopplevelse

- Kraftige høyttalere med doble bassrør for utmerket lyd
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Nyt all underholdningen

- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Alternativ for trådløse bakhøytalere for plassering uten rot
- En kompakt design som passer overalt

PHILIPS


Høydepunkter

Dobbel basslyd



Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby Digital

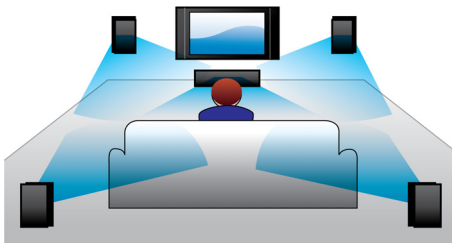

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanaalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medieenheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TV-en eller i hjemmekinoanlegget.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanaalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.


EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en


HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Berøringspanel for avspilling

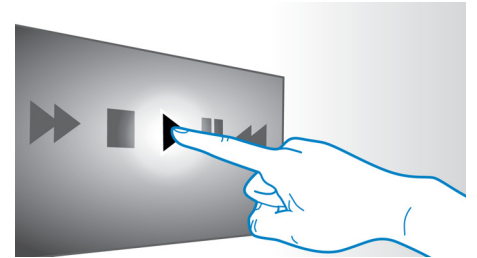

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Alternativ for trådløse bakhøyttalere

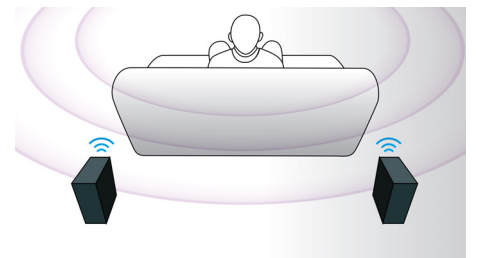

Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

Kompakt design



En kompakt design som passer overalt

Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Film, Musikk, Originalt, Nyheter, Spill
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbel basslyd, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 2 x 166 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Utgangseffekt for Tallboy-høytaler: 2 x 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 2 x satellithøytalere, 2 x Tallboy-høytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Impedans, satellithøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Drivere per Tallboy-høytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, Tallboy-høytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, Tallboy-høytaler: 4 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Høyhastighets USB, Music iLINK
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Click-fit-høytalerelementer, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Trådløs lyd bak

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Bilde: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 3,69 kg
- Senterhøytaler (B x H x D): 223 x 102 x 80 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 90 x 187 x 82 millimeter
- Vekt, fronthøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 4 m
- Bakre Tallboy-høytaler (B x H x D): 100 x 1092 x 65 millimeter
- Vekt, bakhøytaler: 0,82 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 668 x 400 x 418 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 17,15 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5512 trådløs bakre modul, STS3001-høytalerstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok på CD-ROM, Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato
2015-11-26

Versjon: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 87 12581 63924 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com