


Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth
Blu

BT150A

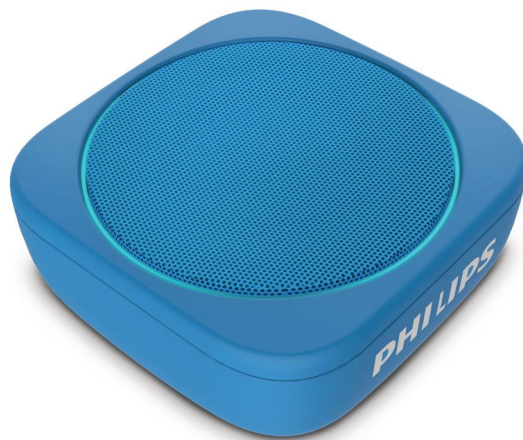

Festa in piscina o sotto la doccia. A modo tuo.

Ovunque. In qualsiasi momento. Questo altoparlante Bluetooth impermeabile assicura bassi corposi in un formato ridotto e offre un audio sorprendentemente potente. Hai a disposizione otto ore di riproduzione e un ingresso audio. In piscina o sotto la doccia, scatenati a modo tuo.

Alza il volume. In piscina o sotto la doccia.

- Impermeabile fino a 1 m per un massimo di 30 minuti. Livello di protezione IPX7
- Altoparlante full-range da 1,5". Il diffusore passivo potenzia i bassi
- Funzione anti-clipping. Alza il volume senza distorsioni
- 8 ore di riproduzione. Ricarica USB. Cavo micro USB incluso

Musica o telefonate

- Microfono incorporato. Rispondi alle chiamate tramite l'altoparlante
- Ingresso audio, per collegarti a quasi tutte le sorgenti
- Fino a 10 m di portata wireless

Porta con te la tua musica. Ovunque.

- Appendi l'altoparlante alla tua borsa o alla bicicletta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- Cinghia per il trasporto rimovibile fatta a mano
- Pulsanti sull'altoparlante per la riproduzione, il controllo del volume e per saltare i brani
- Luci LED intorno alla griglia dell'altoparlante. Luce blu o colori casuali

PHILIPS

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Foglio di garanzia internazionale, Cinghia per il trasporto
- Cavo: Cavo di ricarica USB

Assorbimento

- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: Fino a 10 ore

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 W
- Sistema audio: Mono

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Versione Bluetooth: 4,2

Compatibilità

- altro dispositivo Bluetooth
- funziona con: fino a iOS 10.2, Bluetooth 4.2 o versione precedente

Funzioni utili

- Tipo display: Display LED (a colori)
- Resistenza all'acqua: IPX7

Aspetto e rifiniture

- Colore: Blu

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 11,5 x 5 x 15 cm
- Peso del prodotto: 0,21 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,3 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm

In evidenza

Impermeabile e pronto all'uso

In piscina, al lago, sotto la doccia. Questo altoparlante impermeabile con livello di protezione IPX7 galleggia ed è in grado di resistere all'immersione fino alla profondità di 1 m per un massimo di 30 minuti.

8 ore di riproduzione. Ricarica USB.

La batteria offre 8 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 3 ore ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB incluso.

Controlla la musica

Controlla la musica con i pulsanti sul lato dell'altoparlante. Premi il pulsante di riproduzione per riprodurre un brano e premi due volte i pulsanti di controllo del volume per passare al brano successivo. La griglia dell'altoparlante è dotata di luci LED che si illuminano di una luce fissa blu o di colori casuali a rotazione.

Audio nitido. Bassi potenti.

L'altoparlante full-range da 1,5" offre un audio nitido e chiaro anche al massimo volume. Il diffusore passivo potenzia i bassi, per toni dinamici e profondi anche nel registro basso.

Microfono incorporato

Una volta acceso, l'altoparlante è pronto per associarsi al tuo dispositivo Bluetooth. La portata wireless è di 10 m e il microfono incorporato consente di rispondere alle chiamate in vivavoce. Quando ricevi una chiamata, la musica si interrompe automaticamente.

Ingresso audio per un collegamento semplice

Vuoi collegarti a una sorgente audio esterna come un giradischi o un lettore MP3? La presa audio sul retro dell'altoparlante consente di collegarlo a quasi tutti i dispositivi elettronici.



Data di rilascio
2022-05-15

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 001 63797
EAN: 69 51613 99728 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com