

Philips  
DVD prehrávač s USB

Prehrávanie DivX

DVP3264



## Priamo z USB do TV

S vysokorýchlostným pripojením USB 2.0

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

### Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

### Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

### Jednoduché používanie

- Jednodotykové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB


### Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## 12-bitové/108 MHz spracovanie videa

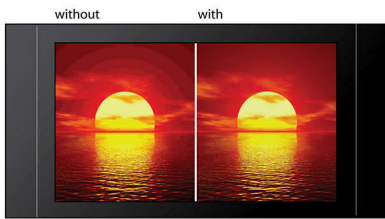


12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

## Prehrá všetko

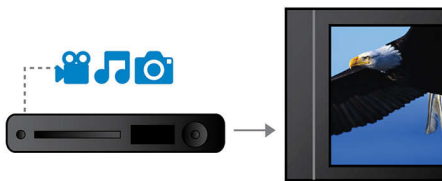


Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

## 192 kHz/24 bitový audio DAC

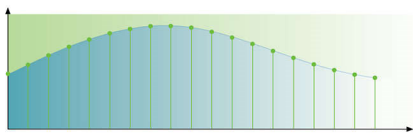


192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

## Prehrá všetko

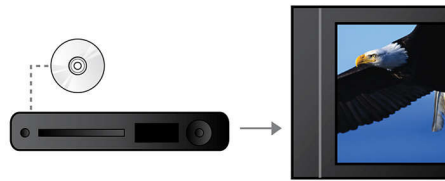


Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

## Progressívne riadkovanie

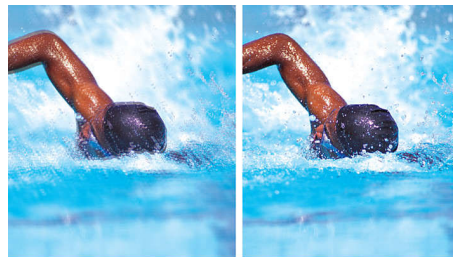

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

## Certifikované pre DivX

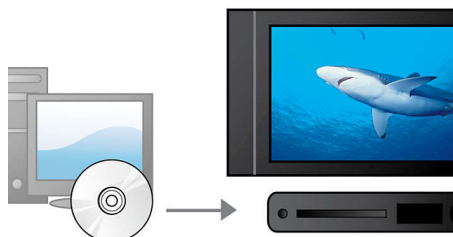

S podporou formátu DivX si môžete vychutnať videá vo formáte DivX v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú


filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

## Jednoduché vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

## Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

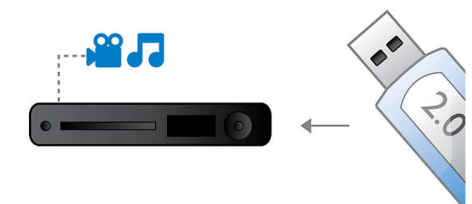

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché preporenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

# Technické údaje

## Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Scart

## Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Holandčina, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Turečtina, Švédčina, Polish

## Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: > 1 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa

## Rozmery

- Hĺbka balenia: 282 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg

- Výška balenia: 80 mm
- Výška prístroja: 37 mm
- Šírka balenia: 480 mm
- Hĺbka prístroja: 209 mm
- Hmotnosť prístroja: 1.3 kg

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

## Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 4.0.10

EAN: 87 12581 40813 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)