



Philips  
Lecteur de CD

CD, CD-MP3, USB, FM  
7 W

OS685

# Boombox portative rétro

avec USB Direct

Cette boombox portative de style rétro a non seulement du style, mais diffuse de la musique avec un son plus puissant et de meilleure qualité. La technologie Bass Reflex produit des basses plus profondes et percutantes, tandis que la connectivité CD-MP3 et USB vous donne toutes les options nécessaires pour tirer le meilleur de votre collection musicale.

## Un son hors du commun

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

## Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

## Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance de sortie totale de 7 W RMS

# PHILIPS

## Points forts

### Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### USB Direct




Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos

pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

### Lecture CD aléatoire/répétition

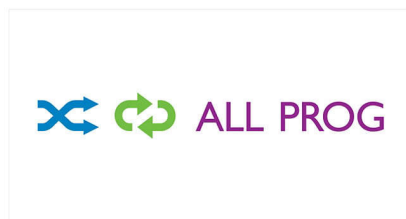

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont

deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Tuner FM

Tuner FM pour bénéficier de la radio

### Puissance de sortie totale de 7 W RMS

Puissance de sortie totale de 7 W RMS



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 7 W max.
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 4"
- Accentuation du son: système Bass Reflex, Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Diamètre du haut-parleur: 4"

## Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

## Pratique

- Type d'affichage: LED
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Nombre de piles: 6 LR14/C (non comprises)

## Accessoires

- Mode d'emploi: Multilingue
- Cordon d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 3,3 kg
- Profondeur de l'unité principale: 146 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 275 millimètre
- Poids: 2.3 kg
- Largeur de l'unité principale: 447 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 510 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 146 millimètre

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Lecture du programme, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Avant
- Pistes programmables: 20



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 66779 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)