



Philips
5.1-kanalni domači kino 3D
Blu-ray

Crystal Clear Sound

Vgrajena Wi-Fi in Bluetooth®
Zvezdišče HDMI in iPod/iPhone
prek USB
1000 W



HTB5510D



Crystal Clear Sound za pristne kinematografske užitke

Obsedeni z zvokom

S tem domačim kino Philips uživajte v glasbi in filmih. 15 mm mehki kupolasti visokotonski zvočnik z lijakom predvaja zvok z najmanj motnjami doslej. Z zmogljivim 3-krat močnejšim rebrastim sistemom Bass Reflex za neverjetno pristne nizke tone.

Odlično glasbeno doživetje

- Crystal Clear Sound za izjemno jasen in pristen zvok
- 1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Prepustite se razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Priključite na HDMI x 2 za čudovito kakovost slike in zvoka
- iPod/iPhone predvajajte in polnite prek vhoda USB
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth


Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Zaslon na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti
- Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitve brez nadležnih kablov

PHILIPS

Značilnosti

Crystal Clear Sound

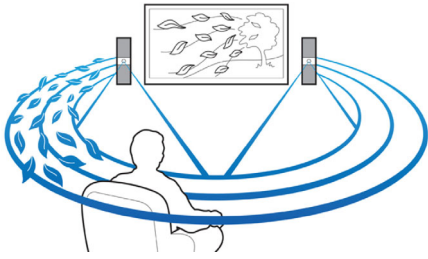

Crystal Clear Sound za izjemno jasn in pristen zvok

1000 W moči RMS



1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe


Full HD 3D Blu-ray



Preпустite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi

slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

HDMI x 2

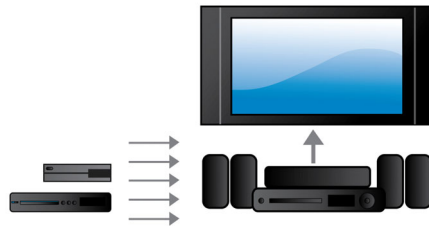


Uživajte v neprekosljivem 3D predvajanju in kristalno jasnem 5.1 oz. 7.1 zvoku, tako da preprosto povežete zvočni izhod HDMI x2 našega predvajalnika s priključkom na vašem AV-sprejemniku, ki ne podpira 3D.

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone

Med polnjenjem iPoda/iPhona uživajte v najljubši glasbi. iPod/iPhone s kablom USB enostavno priključite v vrata sistema za domači kino. Med predvajanjem polni iPod/iPhone, zato lahko v glasbi uživete povsem brez skrbi, da bi se baterija naprave Apple izpraznila.


Vgrajen WiFi

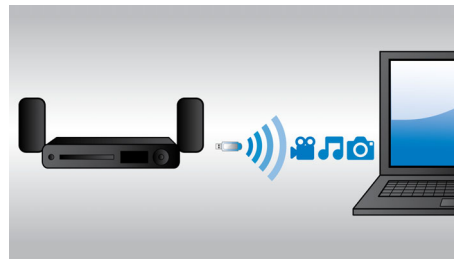

S pomočjo vgrajenega vmesnika WiFi lahko domači kino preprosto povežete z domačim omrežjem in tako kadar koli uživete v bogati izbiri priljubljenih spletnih vsebin. Na voljo so


vam nekatere najboljše spletne strani s filmi, slikami, informacijami, zabavnimi in drugimi spletnimi vsebinami, ki so prilagojene za televizijski zaslon.

Brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth

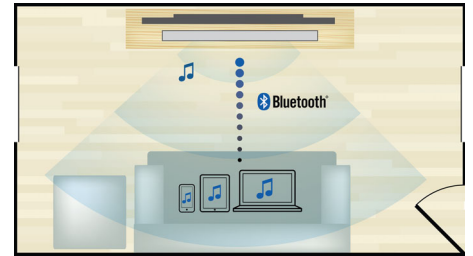

Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth

Dolby TrueHD in DTS-HD

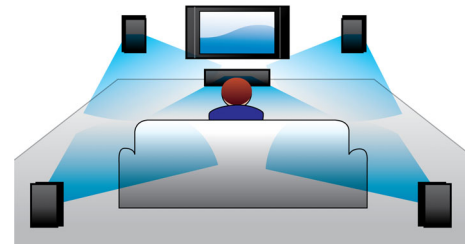

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 166 W
- Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba, Izvirno, Novice, Igranje iger
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 4 x 166 W
- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, Dolby Digital Prologic II, Zvok Double Bass, FullSound, nočni način, Surround Plus, regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 166 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W

Zvočniki

- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 1 x 1,8 cm visokotonski zvočnik, 1 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Vrste zvočnikov: 4 satelitski zvočniki, 1 osrednji zvočnik
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 4 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20–150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm
- Pogonske enote sprednjega zvočnika: 1 x 1,8 cm visokotonski zvočnik, 2 x 7,6 cm nizkotonska zvočnika
- Pogonske enote zadnjega zvočnika: 1 x 7,6 cm polnega razpona

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, Priključki za zvočnike Easy-Fit, vhod AUX, izhod za kompozitni video (CVBS), USB (samo za VOD/BD-LIVE), Priključek za brezžične zadnje zvočnike
- Sprednji priključki: hitri USB, Zvočni vhod
- Vgrajeni priključki: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: prek USB

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, zvočni povratni kanal (ARC), Samodejna preslikava zvočnega vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color
- Enostavna uporaba: DLNA

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videoposnetek: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Predvajanje fotografij

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diap projekcija z glasbo, Povečava

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Napajanje

- Poraba energije: 160 W
- Napajanje: 220–240 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Prijaznost do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 435 x 58 x 280 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 314,2 x 111,04 x 83 mm
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 100,17 x 227,7 x 130,33 mm
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 100,17 x 191,4 x 125,3 mm
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Globokotonec (Š x V x G): 228,8 x 293 x 310 mm
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m
- Teža osrednjega zvočnika: 1 kg
- Teža sprednjega zvočnika: 0,63 kg
- Teža zadnjega zvočnika: 0,6 kg
- Teža globokotonskega zvočnika: 4 kg

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Modul za brezžične zadnje zvočnike RWSS5512
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek,

Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Teža: 2,7 kg

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 50,1 x 49,5 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 67999 6
- Bruto teža: 11,65 kg
- Neto teža: 10,15 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 1,5 kg
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67999 6
- Bruto teža: 11,65 kg
- Outer carton (L x Š x V): 50,1 x 37,9 x 49,5 cm
- Neto teža: 10,15 kg
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Teža embalaže: 1,5 kg



Datum izdaje 2015-08-21

Različica: 12.2.10

12 NC: 8670 001 00831
EAN: 87 12581 67999 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com