



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®
cu MULTIPAIR
Baterie reîncărcabilă
Alb



BT2600W

Dimensiuni mici, sunet excelent

Sunetul excelent este integrat într-un design mic, elegant, pretabil oriunde, cu detalii de aluminiu pentru o amprentă de calitate. Tehnologia Bluetooth Multipair permite comutarea instantanee a muzicii între două dispozitive.

Utilizare simplă

- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR

Sunet impresionant

- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni
- Performanță audio avansată cu un design suplu

Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Transferă muzică între 2 dispozitive


Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Funcție anti-distorsiuni



Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă semnale de intrare de la 300 mV la 1.000 mV și protejează difuzoarele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiuni. Această boxă gestionează funcția anti-distorsiune printr-un circuit integrat dedicat cu rol de limitator audio. El monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține vârfurile în domeniul amplificatorului, împiedicând distorsiunile audio cauzate de decupare, fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe de a reproduce vârfurile scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce vârfurile cauzate de nivelul scăzut al bateriei.

Acumulator reîncărcabil încorporat

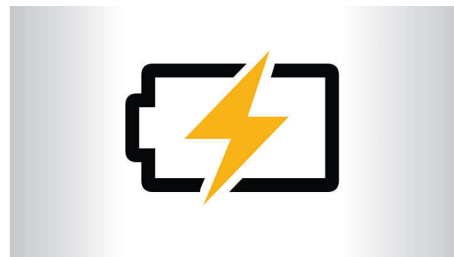

Redați muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Baterie reîncărcabilă încorporată vă

permite să vă bucurați de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate și căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucurați-vă acum de muzică excepțională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și poți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau sună-ți prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Performanță audio avansată

Performanță audio avansată cu un design suplu

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4 W
- Sistem audio: Mono

Design și finisaj

- Culoare: Alb

Difuzoare

- Difuzoare boxă: 1 x 1,5"

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu

afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Alimentare

- Tip baterie: litiu (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 ore

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,32 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 107 x 97 x 32 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 130 x 45 x 175 mm
- Greutate produs: 0,21 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com