




Philips
Hudobný mikrosystém

Bluetooth®
s MULTIPAIR

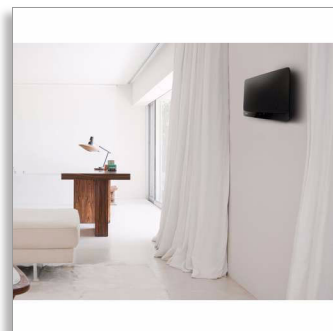

BTM2460

HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

Spojte až dve zariadenia Bluetooth súčasne alebo použite rozhranie USB Direct, prispôbte si zvuk vďaka digitálnemu ovládaniu zvuku. Cez zvukový vstup pripojte akékoľvek hudobné zariadenie a rozprúďte hudbu. Všetko v jednom tenkom, kompaktnom dizajne s možnosťou upevnenia na stenu.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Maximálny výstupný výkon 20 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl
- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

PHILIPS

Hlavné prvky

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo

zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Párovanie viacerých zariadení



Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.

S upevnením na stenu



Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 20 W

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Profily Bluetooth: A2DP

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: priečinok

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Manuál používateľa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie

Rozmery

- Šírka balenia: 520 mm
- Výška balenia: 323 mm
- Hĺbka balenia: 123 mm
- Hmotnosť brutto: 3,6 kg
- Hmotnosť netto: 2,4 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 465 x 107 x 233 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2016-03-25

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 001 22803
EAN: 04 89518 56060 71

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com