

Philips
车载影音系统

8.9 厘米（3.5 英寸）触摸屏

蓝牙
DVD

CED370



在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

飞利浦 CED370 具有适合播放视频和照片的 8.9 厘米（3.5 英寸）宽屏 (16:9) 液晶显示屏，是您爱车中的终极娱乐系统。借助蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。

与车内环境浑然一体的设计

- 可拆卸下翻式前面板，起安全防盗作用
- 完美贴合的 1.0 DIN 底座设计

功能全面，性能卓越

- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
- 具有 8 个预设值的 3 段均衡器
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质
- 后视倒车摄像头模式可增强安全性
- 双视频输出，可供后排座位享受娱乐

丰富您的影音娱乐体验

- 用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 影片
- AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

PHILIPS

产品亮点

3 段均衡器

具有 8 个预设值的 3 段均衡器

内置 50W x 4 功放器



内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

可拆卸式前面板



可拆卸下翻式前面板, 起安全防盗作用

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, MP3 Link 还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样, DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高, SVCD (超级 VCD) 所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间, 提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术, 可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

超级防震保护


超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

USB 直放和 SDHC 卡插槽

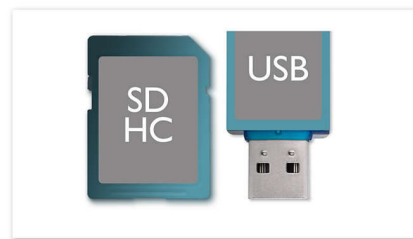

凭借完备的文件传输功能, 您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽, 轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。

AV 输入

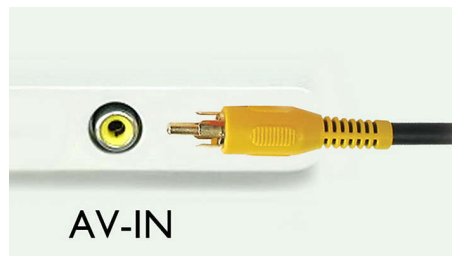

AV 输入, 可方便地播放便携式视频和音乐

内置蓝牙接收器



借助蓝牙免提功能, 您可在驾车时安全地使用移动电话, 而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙®接收器, 您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

完美贴合的 1.0 DIN 底座



完美贴合的 1.0 DIN 底座设计



规格

声音

- 均衡器: 3 波段
- 输出功率 (RMS): 22Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: 动态低音增强
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道

连接

- AV 输入: 复合 (CVBS) x1
- USB: USB 2.0 Host
- 蓝牙版本: 2.0
- 存储卡: SD, SDHC
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 免提
- MP3-Link: 用于播放便携式 MP3 音乐
- 视频输出 - 模拟: 复合视频输出
- 前置放大器输出: 2 对 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出: x1 (具有增益控制)
- 导航支持: 是 (导航盒另售)
- 泊车相机输入: 是 (倒车时自动开启)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 电台信息, 广播文本, 节目类型, 新闻和交通信息, RDS 时钟设定

功率

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 快速入门指南: 英语、西班牙语、繁体中文
- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 简体中文, 西班牙语, 繁体中文

尺寸

- 产品厚度: 193 毫米
- 底盘: 1 Din
- 产品宽度: 188 毫米
- 产品高度: 58 毫米

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 曲目浏览, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: 音频 CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 闪存盘, SD 卡
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可变速率
- USB 直放 / SD 模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进, 上一个 / 下一个, 重放, 随机

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 有效显示区: 76.84 x 43.20 毫米
- 对比度 (标准): 500 (典型)
- 显示屏类型: LCD TFT
- 亮度: 350 cd/m²
- 像素间距: 0.08 (宽) x 0.180 (高)
- 按键灯: 蓝色 / 红色
- 分辨率: 320 (宽) x 240 (高) x 3(RGB)
- 屏幕对角线尺寸: 3.5 英寸

安全性 / 防盗

- 前面板: 可拆卸, 下翻式
- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒

视频播放

- 播放媒体: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, USB 闪存盘
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 章节重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 静态图片, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL



发行日期 2024-04-09

版本: 2.0.1

EAN: 69 23410 70285 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com