



Philips SoundShooter
Přenosné reproduktory

Twin

SoundShooter



SBA3210

Silný zvuk, malá velikost

Přenosné reproduktory, které jsou doplňkem moderního životního stylu. Dva reproduktory přehrávají stereofonní zvuk prostřednictvím univerzálního 3,5mm audio vstupu, který se hodí pro jakékoli zařízení. Obsahuje i vestavěné dobíjecí baterie pro přehrávání kdekoli. Zaručená hudební nirvána!

Stačí jen vzít a jít

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Působivý zvuk

- Celkový výstupní výkon 4 W RMS
- Pokročilý výkon zvuku v kompaktním provedení
- Vysoce kvalitní stereofonní zvuk pro lepší hudební zážitek


Jednoduché používání

- Taška na přenášení pro snadné cestování
- Jeden kabel pro nabíjení i pro přehrávání hudby

PHILIPS
sense and simplicity


Přednosti

Vestavěný akumulátor

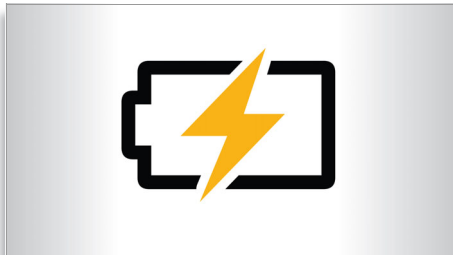

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Celkový výstupní výkon 4 W RMS

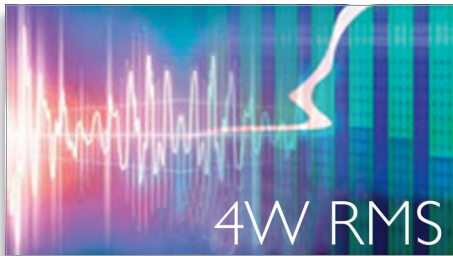

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve watttech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které


mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Vysoce kvalitní stereofonní zvuk



Pokud jsou tyto dvojité přenosné reproduktory umístěny dále od sebe, vytvářejí přirozené stereofonní zvukové jeviště s realističtějším působením a přinášejí větší potěšení z hudby.

Nabíjení a přehrávání pomocí jednoho kabelu

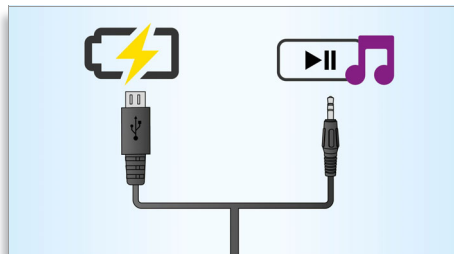

Tento reproduktor Philips se dodává s jedním kabelem pro nabíjení i pro přehrávání hudby přes konektor aux-in. Prakticky odstraňuje zmatek kabelů a umožní vám vychutnat si kvalitní signál bez kompromisů.

Specifikace

Kompatibilní se

- iPhone: Ano
- iPod: Ano
- Přehrávač MP3: Ano vstup
- Chytré telefony: Ano
- PC: Ano

Možnosti připojení

- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Stereo
- Reproduktory: 1,5" x 2

Spotřeba

- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Příslušenství

- Kabel pro: 3,5mm linkový vstup a nabíjení prostřednictvím USB
- Záruční list: Ano
- Mezinárodní záruční list: Ano
- Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
4,5 x 3,2 x 2,2 palců
- Rozměry výrobku (Š x V x H):
11,4 x 8,19 x 5,7 cm
- Hmotnost: 0,361 kg
- Hmotnost: 0,796 lb



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 6.0.6

12 NC: 8670 000 92463
EAN: 69 23410 71684 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com