

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000 Boost

Тип крушка: H4

Подобрена LED крушка,
одобрена за пътната мрежа

Ултракомпактен дизайн

Максимална производителност
на светлината

11342U60BX2



Производителност от Ultimate, одобрена за пътната мрежа

Висока компактност и висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение модернизирано LED осветление и влезте в нова ера, където производителността и качеството на светлината достигат нови висоти.

Акредитирана LED гама

- Акредитирани от автомобилни експерти

Подходящи за по-широка гама от превозни средства

- Съвместими с широка гама превозни средства

Изключителна яркост +300%

- До 300% повече светлина на пътя!

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Доверете се на познанията на Philips


Акценти

Акредитирани от автомобилни експерти




Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за използване по пътищата в няколко държави от Европейския съюз*, което я прави отговаряща на правилата за движение по пътищата. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки за широка гама от превозни средства – от автомобили до двуколесни превозни средства, кемпери, микробуси и камиони. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Широка съвместимост

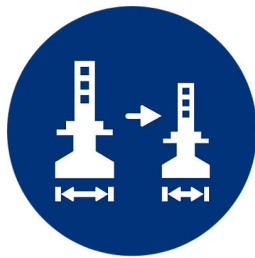

Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost работи както за дълги, така и за къси светлини. Тя е тествана и одобрена за широка гама превозни средства, включително автомобили, мотоциклети, кемпери, микробуси и камиони. Редовно преглеждаме и актуализираме нашия списък на съвместимост с превозни средства, за да отговорим на вашите нужди. За да разберете дали Philips Ultinon Pro6000 Boost е подходяща за вашето превозно средство, посетете специалния ни сайт на адрес [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).


Уникална ефективност на светлината

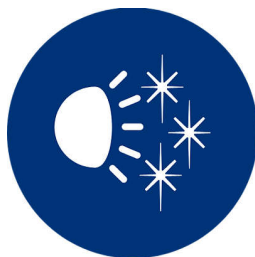

Сега наистина можете да получите повече яркост от същото светлоотдаване. Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с

ексклузивния за автомобилната индустрия Altilon TopContact LED, съчетан с революционна архитектура, която осигурява уникална оптична производителност. Резултатът е впечатляващо подобряване на яркостта на пътя, до 300% повече яркост**! Надградете фаровете си до върхова автомобилна производителност с нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Изключително качество на светлината

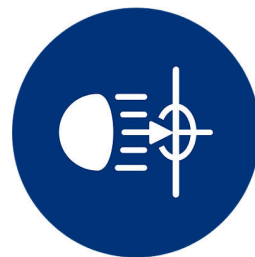

Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с брилянтен бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800 Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, което ги прави по-лесно различими за водачите. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost също са оборудвани с нашата най-съвременна технология SafeBeam, произвеждаща лъч светлина без отблясъци, и гарантирано не заслепява на срещните водачи. С крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost се наслаждавайте на по-ясна видимост благодарение на изключително осветление.

Акценти

Дългосрочна издръжливост



Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане AirBoost, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалната ѝ конструкция предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 3 години удължена защита***. Възползвайте се сега от всички

предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.


Доверете се на познанията на Philips



С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на

осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас

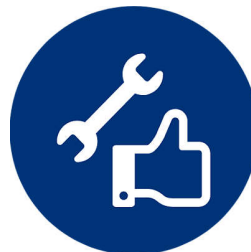

Ние сме на ваше разположение, когато имате нужда от акcesoари. Нашата богата колекция включва широка гама от одобрени адаптерни пръстени Philips за перфектно механично поставяне. Освен това ние предлагаме 3-в-1 Philips CANbus адаптери, които ефективно се справят с проблеми, като предупреждения на таблото, затъмняване на светлината и трептене. Разберете дали моделът на вашия автомобил изисква допълнителни акcesoари на Philips на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Ultinon Pro6000 Boost

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11342U60BX2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Safebam, Airboost
Очаквани ползи: Одобрена за пътната мрежа, висока яркост, 2+3 години гаранция

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини
Цокъл: P43t-38
Обозначение: LED H4 11342 U60B X2
Обозначение на тип светодиод: H4-LED
Работна температура: -40 до +105°C
Серия: Ultinon Pro6000 Boost
Технология: LED
Тип: H4
Клас защита от проникване (IP): IP54
Хомология ECE R37: He
Хомология ECE R10
Без полярност

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1650/1000 lm
Цветна температура: 5800 K

Електрически характеристики

Мощност: 18 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11342U60BX2
Код за поръчка: 2613231

Данни за опаковката

EAN1: 8719018026132
EAN3: 8719018026149
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Количество артикули в опаковка: 2 бр.
MOQ (за професионалисти): 12
Дължина [см]: 5 м
Ширина [см]: 13,5 см
Височина [см]: 11,1 см

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.6 см
Ширина: 16.7 см
Височина: 15 см
Брутно тегло на бройка: 136.7 гр

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Дата на издаване
2025-05-07
Версия: 4.4.1

EAN: 87 19018 02613 2

www.philips.com



Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

* Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

** В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

*** Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.