

Philips SoundBar
家庭影院

DVD 播放

SoundBar

HTS5120



執著於音

體積纖巧的 SoundBar 帶來頂級的環迴音效

四週無需喇叭與繞線，沉醉於如同影院的多聲道環迴音效中。這款 Philips SoundBar 組成了一個完整的家庭影院系統，在單一裝置中容納了所有 DVD 播放功能。讓您的電影之夜與 ? 不同！

出色的聽覺體驗

- 超薄喇叭帶來真實的環迴音效
- 杜比虛擬喇叭提供真實的環迴音效
- 400 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

專為改善您的生活空間而設計

- 採用平板喇叭的超薄型 SoundBar 設計
- SoundBar 設計最適合 81 厘米（32 吋）Flat TV 或更大的電視機
- 輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制
- 無線重低音喇叭擺脫纜線干擾，提供令人驚豔的低音
- 可靈活地安裝在牆壁、桌面或支架上


連接並體驗一切娛樂

- DVD 及 CD 播放功能，盡情體驗您的電影和音樂
- HDMI 1080p 帶來更銳利的高清畫面
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂
- 選配底座，方便播放 iPod/iPhone 音樂

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

杜比虛擬喇叭

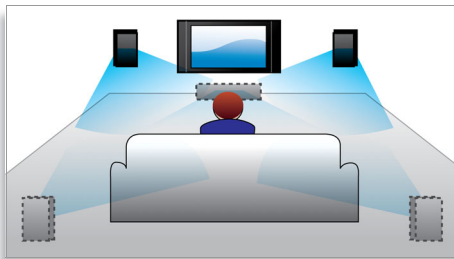

杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提昇。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

超薄喇叭




超薄型喇叭能以輕巧和典雅的設計提供無與倫比的環繞聲體驗。柔軟半球形高音喇叭能夠集成功能強大的鈹磁石系統，可以完美捕捉到中高音頻，在電影或音樂訊源方面不會有任何損失。因此，不但畫面非常清晰，而且聲音也格外逼真，一切就像真的一樣。

無線重低音喇叭




無線重低音喇叭擺脫纜線干擾，提供令人驚豔的低音

高速 USB 2.0 連線

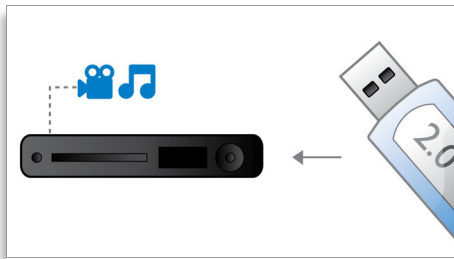


通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

DVD 與 CD 播放功能

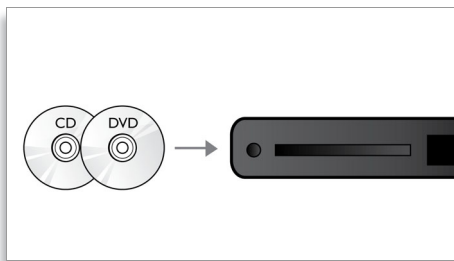

DVD 及 CD 播放功能，盡情體驗您的電影和音樂

靈活放置

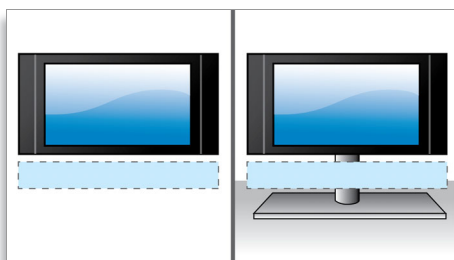

隨意擺放，盡情享受此家庭影院系統的豐富功能。不管是放在電視支架、桌面還是安裝在牆壁上，此產品都能夠展現出動人的外觀和可靠的性能。在隨心設計家居擺設的同時，又能夠享受難以置信的家庭影院體驗，雙得益彰。

更銳利的高清畫面



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以真正高清晰解像度享受標準解像度電影 - 畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音訊，不必轉換成類比訊號 - 為您呈現沒有雜訊干擾的完美畫質與音質。

選配底座



連接這款底座到您的家庭影院系統後，您就可以欣賞 iPod 裝置和 iPhone 中的音樂、影片與圖片。底座屬於選購配件。

SoundBar 設計



SoundBar 為家居帶來優雅大方的氣息。雖然是專為 81 厘米（32 吋）或更大尺寸的電視機而設，但 SoundBar 也可以和諧地與其他各款 Flat TV 相互搭配——與您的室內設計和生活風格絲絲入扣。

規格

配件

- 兼容配件：DCK3060 iPod/iPhone 機座，STS1000 掛牆安裝支架，STS1100 底座，STS1300 座地式機座
- 附配件：AC 變壓器，音訊線，遙控器電池，色差訊號線，複合影像線，FM 天線，HDMI 線，電源線，快速入門指南，遙控器，用戶手冊，掛牆安裝支架，全球保用證

播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320 kbps

靜態照片播放

- 壓縮格式：JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- 影像增? 功能：播放音樂時進行幻燈片展示，旋轉，縮放

影像播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：MP3, WMA
- 畫面：JPEG, .jpg
- 影片：asf, avi, DivX, MPEG, mpg, WMV

連接

- 前方 / 側面連接：iPod/iPhone 插口，MP3 連線，USB
- 後方連接：AUX IN 1, 色差視訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，DC 輸入，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，FM 天線插口，HDMI 1.4 輸出 (ARC)

便利

- EasyLink：音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：790.6 x 145 x 57.4 毫米

- 主裝置重量：2.23 千克
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：182 x 365 x 306 毫米
- 重低音喇叭重量：6 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：375 x 411 x 1085 毫米
- 重量 (含包裝)：14.5 千克

喇叭

- 喇叭類型：與主機整合
- 每邊的喇叭驅動器：1 x 1.5 吋高音喇叭，1 個 3 吋低音喇叭
- 喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 喇叭阻抗：8 歐姆
- 高音阻抗：8 歐姆
- 重低音喇叭類型：主動式
- 重低音喇叭驅動器：1 x 6 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：35 - 200 Hz
- 重低音喇叭阻抗：8 歐姆

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

功率

- 功率：35 瓦
- 電源：27Vdc; 2.5A
- 備用模式耗電量：< 1 瓦
- 重低音喇叭耗電量：45 瓦
- 重低音喇叭電源供應：100V、120V、230V/50-60Hz

音效

- 均衡器設定：動作，古典，音樂會，劇情，爵士樂，搖滾樂，體育
- 頻率響應：20 - 20k Hz
- 噪音訊號比率：> 65 dB
- 音效增強：杜比定向邏輯 II，杜比虛擬喇叭，夜間模式，高、中和低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, DTS 96/24, DTS 數碼環迴音效，立體聲
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：400 瓦

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40



出版日期 2012-05-15

版本：9.3.7

12 NC: 8670 000 59463
EAN: 87 12581 52166 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com