


Philips SoClear  
Trådløs telefon

- 3000-serien
- Sølvfarvet

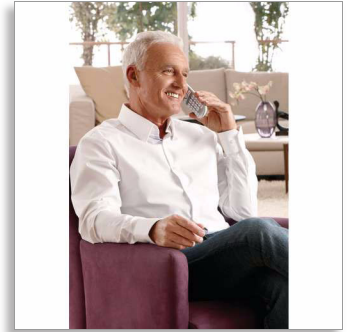

XL3902S

## Behagelig og enkel

Nem at se, nem at høre

Denne behagelige og brugervenlige telefon er særligt designet til at være nem at bruge. Med ekstra store knapper og en større skærm, som gør det nemt at ringe op. Og med mulighed for ekstra høj lyd, kan du få den lydstyrke, du ønsker.

### Hør alting højt og tydeligt

- Ekstra høj lyd for klar stemmegengivelse
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit
- Kompatibelt med høreapparat - reducerer uønsket støj
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum

### Smart, enkel og nem at bruge

- Ekstra høj ringetone, så du aldrig går glip af et opkald
- Stort display med letlæselige tegn
- Ring øjeblikkeligt til dine kære med lynopkaldstaster
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Op til 17 timers taletid


### Miljøvenligt produkt

- 60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret
- Lavt strømforbrug: < 0,6 W i standby-tilstand

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Nem opsætning

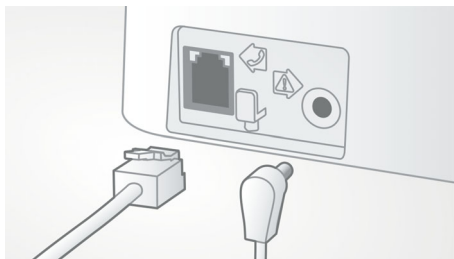

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Ekstra høj ringetone

Ekstra høj ringetone, så du aldrig går glip af et opkald

### Ekstra høj lyd



Ekstra høj lyd for klar stemmegengivelse

### Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### Kompatibelt med høreapparat



Kompatibelt med høreapparat - reducerer uønsket støj

### Øjeblikkelige opkald



Ring øjeblikkeligt til dine kære med lynopkaldstaster

### Stort, letlæseligt display



Stort display med letlæselige tegn

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i

huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

### Op til 17 timers taletid



Telefonen understøtter 17 timers samtale på en enkelt opladning

### ECO-tilstand



60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret

### Lavt strømforbrug: < 0,6 W



Telefoner fra Philips er energieffektive og designet til at være miljøvenlige. Nu er strømforbruget i standby-tilstand nede på under 0,6 W.

# Specifikationer

## Lyd

- Kompatibel med høreapparat
- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,8 cm/1,9"
- Displaytype: FSTN - dot matrix
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Indikator for batteriopladning
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2, og M1/2/3
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Taster: 23
- Baggrundsbelyst tastatur: Gul
- Basestation-taster: Personssøgningsstast
- Op til 17 timers taletid

- Op til 300 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 100 navne og numre + 2 hukommelser med direkte adgang
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,6 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel
- Fuld ECO-tilstand (NEMO)



Udgivelsesdato  
2013-07-29

Version: 4.3.3

12 NC: 8670 000 86817  
EAN: 87 12581 63348 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)