

Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Smart TV Плюс
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Откройте новое измерение домашнего кинопросмотра — плеер Philips 3D Blu-ray DVD BDP6100. Работайте с лучшими интернет-ресурсами на экране вашего ТВ благодаря Smart TV Плюс — без лишних хлопот благодаря встроенному модулю WiFi-n для высокоскоростного доступа. А благодаря поддержке DivX Plus HD вы сможете просматривать еще больше видео.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Smart TV Плюс — это доступ к интернет-службам и медиаконтенту на ТВ

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы со Smart TV и сетью Интернет
- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D




Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

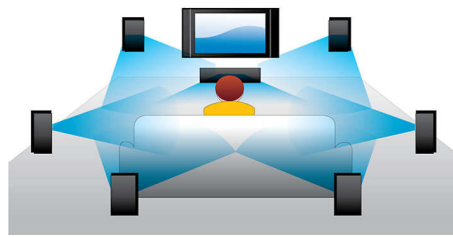

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Smart TV Плюс



Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray с возможностями Smart TV Плюс включает ряд современных функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, включая видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.

Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D ТВ вы можете наслаждаться Full HD 3D.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI, Слот для карты SD/SDHC, Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5
- Smart TV Плюс: Приложение MyRemote, Net TV, SimplyShare

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Поддержка Skype

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство

пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

- Дополнительные аксессуары: Специальная камера Skype*

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,26 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 213 миллиметра
- Вес продукта: 1,82 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Преобразование 2D в 3D, Full HD 1080p

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.5

EAN: 87 12581 65168 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Специальная камера FreeTalk Skype &TALK-7191>, подробную информацию см. на веб-сайте www.freetalk.me/philips