



Philips
Radio portátil

DAB+

Sintonizador digital FM
Alimentación por CA o batería

AE5020

Escucha la radio DAB+ con un sonido excelente en cualquier lugar

Sintoniza la radio portátil de Philips AE5020 con recepción DAB+ para obtener un sonido nítido. Su clásico diseño de escritorio, así como las emisoras presintonizadas DAB+ y FM con radio DAB+ de exploración rápida hacen que esta radio sea la compañera perfecta.

Disfruta de tus emisoras favoritas

- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido excepcional

Fácil de usar

- Exploración rápida de emisoras DAB para una mayor comodidad
- El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía
- Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil

PHILIPS

Destacados

DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Compatible con DAB y FM




La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Altavoz integrado

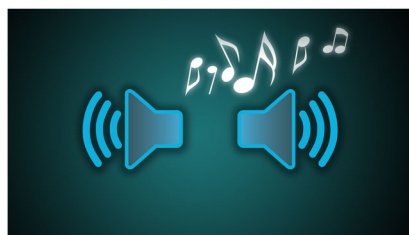

La excelente calidad de sonido del altavoz te permitirá disfrutar aún más de la radio.

Exploración rápida de emisoras DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad.

La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Indicador de nivel bajo de batería



El indicador de batería baja se ilumina cuando queda poca energía.

Funciona con pilas o conectado a la red



Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o conectándola a la red y disfrutar de una comodidad y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible una toma de corriente o cuando quieras pasar de los líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación continua y estable, conecta el equipo directamente a una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar realmente de libertad para escuchar donde quieras.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB: pantalla de información, escaneado inteligente, menú
- Bandas del sintonizador: DAB (Banda III), FM
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital

Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida (RMS): 3 W

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Retroiluminación

Potencia

- Red eléctrica: 5,5 V CA, 1 A
- Tipo de pila: Tamaño C (LR14)
- Número de pilas: 4
- Voltaje de la pila: 1,5 V

Accesorios

- Adaptador de CA
- Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Profundidad de la unidad principal: 147.8 mm
- Altura de la unidad principal: 155 mm
- Anchura de la unidad principal: 211.2 mm
- Peso del producto: 0,97 kg



Fecha de emisión
2022-04-24

Versión: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 08 71258 17214 04

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com