



Philips Ultinon Pro6000
Boost
Strålkastarlampa för
fordon

Uppgraderad trafikgodkänd LED-
lampa

Ultrakompakt design
Ultimat ljusprestanda
Rent vitt ljus på 5 800 K

11972U60BX2

Ultimat trafikgodkänd prestanda

Trafikgodkänd LED-lampa

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nya riktlinjen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Utforska nästa generation LED-uppgraderingsbelysning och kliv in i en ny era där prestanda och ljuskvalitet når nya höjder.

Ackrediterat LED-sortiment

- Ackrediterad av fordonsexperter

Passar ett bredare fordonsutbud

- Förbättrad design för bredare kompatibilitet

Enastående ljusstyrka på +300 %

- Upp till 300 % mer ljus på vägen!

Exklusiv Philips-teknik

- Högkvalitativt ljus förbättrar sikten på vägen
- Lång hållbarhet och garanti

Pålitlig Philips-kvalitet

- Lita på Philips kunskap

PHILIPS


Funktioner

Ackrediterad av fordonsexperten




Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet är godkänt för användning på vägar i flera EU-länder*, vilket innebär att det efterlever trafikregler. Därför kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor säkert ersätta traditionella glödlampor i en mängd olika fordon, från bilar till motorcyklar, husbilar, skåpbilar och lastbilar. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor.

30 % kompaktare design

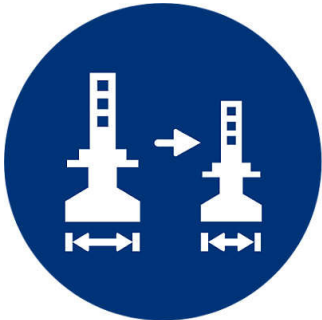


Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED-lampan tar 30 % mindre plats än föregångaren, vilket förbättrar den mekaniska passformen i de smalaste strålkastarna. Den här ultrakompakta designen gör lampbytet enklare för både hel- och halvljusfunktioner* och ger förare bättre mångsidighet och funktionalitet. Ta en titt på vår kompatibilitetslista för Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) och få den bästa LED-ersättningen för dina halogenlampor!

Unik ljusprestanda

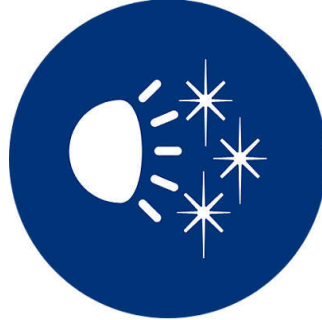

Nu kan du få mer ljusstyrka från samma ljusflöde. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet innehåller Altilon TopContact LED, som är exklusivt för fordonsindustrin, tillsammans med en revolutionerande arkitektur som säkerställer unik optisk prestanda. Resultatet är en imponerande ökning av ljusstyrkan på vägen – upp till 300 % mer**! Uppgradera strålkastarna till fantastisk LED-fordonsprestanda med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor.

Exklusiv ljusqualität

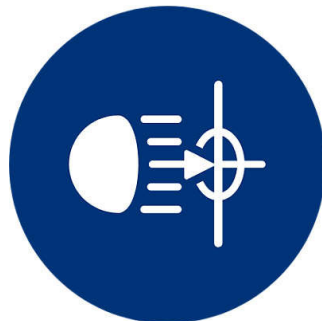

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en ljusstark vit ljuskägla som uppnås genom en unik färgtemperatur på 5 800 kelvin. Dess optimala spektrum förbättrar vägslyktars synlighet, vilket gör dem lättare att se för förare. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor är även utrustade med vår banbrytande Safebeam-teknik som ger en bländfri ljuskägla och som garanterat inte bländar mötande förare. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor får du bättre sikt från exceptionell belysning.

Långvarig hållbarhet



Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har avancerad AirBoost-kyllingsteknik och är utformat för att förbättra värmeavledningen och ge LED-lampan en livslängd på upp till 3 000 timmar. Dess unika konstruktion ger konsekvent och tillförlitlig prestanda, och varar sex gånger längre än jämförbara halogenlampor. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har en fullständig garanti på 5 år, vilket inkluderar en standardgaranti på två år och ytterligare tre års förlängt skydd***. Dra nytta av alla fördelar med förbättrat ljus och tryggheten med långvarig prestanda.

Lita på Philips kunskap



Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Bättre passform, 300 % starkare ljus
- Väntade fördelar: Trafikgodkänd, lätt att montera, 300 % starkare ljus, 2 + 3 års garanti

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, halvljus, dimljus
- Sockel: PX26d
- Beteckning: LED H7 11972 U60B X2
- Beteckning LED-typ: H7-LED
- Drifttemperatur: -40 till +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost
- Teknik: LED
- Typ: H7
- Kapslingsklassning (IP): IP54
- Godkännande ECE R37: Nej
- Godkännande ECE R10
- Polaritetsfri

Livslängd

- Livslängd: 3 000 timmar

Ljusegenskaper

- Lumen: 1 550 lm
- Färgtemperatur: 5 800 K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 15 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11972U60BX2
- Beställningskod: 2563031

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025630
- EAN3: 8719018025647
- Förpackningstyp: x2

Produktinformation i förpackning

- Längd: 5 cm
- Bredd: 13.5 cm
- Höjd: 11.1 cm
- Antal i förpackning: 2 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 12

Förpackningsinformation

- Längd: 23.6 cm
- Bredd: 16.7 cm
- Höjd: 15 cm
- Bruttovikt per del: 85.8 g



Publiceringsdatum
2023-11-30

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02563 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet är godkänt för vägtrafik i respektive land där godkännande finns och endast för de listade fordonmodellerna och belysningsfunktionerna. Du hittar mer information om de lagstadgade krav som finns i ditt land samt vår senaste kompatibilitetslista på Philips.com/roadlegalLED. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.
*** Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor
**** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.