


Philips Streamium
Bezprzewodowy zestaw
Hi-Fi dla urządzeń
Android™



Streamium

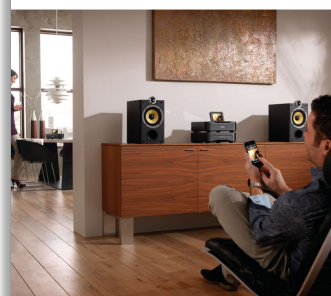

WMS8080

Ciesz się muzyką o doskonałej jakości w każdym pomieszczeniu

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w każdym pomieszczeniu dzięki funkcji Multiroom Music. Głośniki ClariSound oraz bezstratny format FLAC zapewniają wyjątkowo przestrzenną scenę dźwiękową i jakość CD – skompresowana muzyka cyfrowa zabrzmi bez żadnych zniekształceń.

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy

- Dzięki funkcji Multiroom Music można słuchać muzyki w całym domu
- Dysk twardy 160 GB do przechowywania 2000 albumów
- Poznaj tysiące internetowych stacji radiowych
- Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć z komputera

Wzbogać doznania

- Kolorowy ekran dotykowy ułatwia nawigację
- Odtwarzaj formaty DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG i JPG

Wystarczy podłączyć

- Opcjonalna podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone zapewnia wygodne odtwarzanie
- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips

Wyjątkowa jakość dźwięku


- Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością dźwięku
- Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”
- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS



PHILIPS

Zalety

Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS klasy D

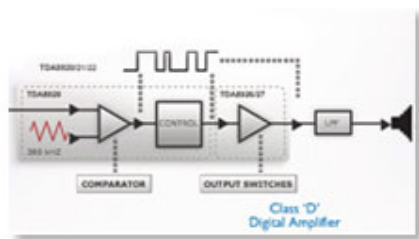


Sygnał o mocy wyjściowej 2 x 50 W RMS i cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwolą Ci wypełnić pokój ulubioną muzyką. Wzmacniacz pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Wzmacniacz ten charakteryzuje się o 90% większą efektywnością w porównaniu z tradycyjnymi wzmacniaczami klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak dużej mocy.

Dysk twardy 160 GB /2000 albumów



Dysk twardy o pojemności 160 GB tego zestawu muzycznego Philips pozwala na przechowywanie cyfrowych plików dźwiękowych w komputerze PC/MAC i z łatwością mieści do 2000 albumów. Inteligentny system zarządzania kolekcją plików muzycznych, który umożliwia zaoszczędzenie miejsca, zapewnia łatwy dostęp do plików i pozwala je przechowywać w jednej lokalizacji.

Multiroom Music

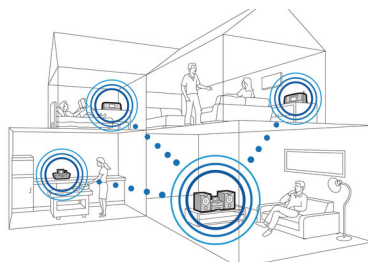

Słuchaj ulubionych utworów, niech Twój dom wypełni się cudownie bogatym i czystym dźwiękiem. Funkcja Multiroom Music w zestawie Philips Multiroom umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki. Aby ją włączyć, wystarczy nacisnąć ikonę Multiroom Music podczas odtwarzania ulubionego utworu, i – jeśli wszystkie elementy są podłączone – można dzielić się radością ze słuchania muzyki bez konieczności skomplikowanej konfiguracji. Podziel się ulubioną muzyką z rodziną i przyjaciółmi.

Aplikacja MyRemote



Aplikacja Philips MyRemote umożliwia wykorzystanie urządzenia iPhone, iPod Touch lub smartfonu z systemem Android jako pilota do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray, zestaw kina domowego bądź zestaw Streamium firmy Philips podłączone do domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej

bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko dzięki firmie Philips.

Kolorowy ekran dotykowy



Ekran dotykowy umożliwia sterowanie urządzeniem przez naciskanie przycisków wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko włączysz urządzenie, na ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika ze wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. Ekran dotykowy stanowi połączenie technologii wyświetlania LCD z czujnikami nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po naciśnięciu palcem określonego miejsca na ekranie do procesora zostaje przekazany odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu wykonane.



Nagroda EISA 2011–2012

Zestaw WMS8080 umożliwia słuchanie wspaniałej muzyki w całym domu. Pomieszczenia

mogą równocześnie wypełnić się dźwiękiem transmitowanym z urządzenia głównego, różnego rodzaju źródeł, a także przesyłanym z komputera za pośrednictwem sieci DLNA. Ponadto pozwala zapisać pliki muzyczne i zdjęcia na zewnętrznym dysku pamięci o pojemności 160 GB. Ekran dotykowy i specjalne aplikacje do urządzeń iPhone i Android ułatwiają użytkowanie, a wzmacniacz klasy D o mocy 2 x 50 W gwarantuje wyjątkowo płynny i szczegółowy dźwięk. Z takim sprzętem w domu zawsze znajdzie się powód do zabawy.

Dane techniczne

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Neutralny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
- Regulacja głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Odlączone osłony głośników
- Wbudowane głośniki: 2 (NP3700)

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szufłada
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Zatrzymywanie, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe
- Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Obsługa znaczników ID3
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
- Radio internetowe

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm
- Antena: Dipol FM
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Klient UPnP (MCI8080 i NP3700), Serwer UPnP (MCI8080)
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R)
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Host USB
- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch)
- Wyjście wideo – cyfrowe: HDMI

Nośnik pamięci

- Pojemność twardego dysku: 160 GB
- Typ: Dysk twardej USB (zewnętrzny)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy LCD
- Kolor podświetlenia: Biały
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, rosyjski
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Gniazdo słuchawek
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas internetowy
- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie nagraniem z płyty CD, Alarm HDD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Akcesoria

- Zewnętrzny dysk twardej USB 160 GB
- Pilot zdalnego sterowania: 2 piloty jednokierunkowe
- Baterie i akumulatory: 4 x AAA
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód RCA (żółty/czerwony/biały), Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski (na dysku twardej USB)
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie próbkowania wideo, Zwiększanie rozmiaru wideo

Odtwarzanie zdjęć

- Wbudowany wyświetlacz: Zdjęcia JPEG z urządzenia USB, Transmisja z komputera
- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Płyty Picture CD i obrazy z telewizora

Odtwarzanie wideo

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Powiększenie
- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Moc

- Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Zasilacz sieciowy: 110–240 V (NP3700)



Data wydania 2020-07-13

Wersja: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.