



Philips  
Domáce kino 2.1 3D Blu-ray so zvukom Crystal Clear Sound

### Zosilňovač triedy D

CinemaPerfect HD  
Zabud. Wi-Fi a Bluetooth®  
500 W



HTB7255D

## Vychutnajte si filmy a hudbu s dokonalým zvukom

### Posadnutí zvukom

Nové domáce kino Philips HTB7255D s prehrávaním diskov 3D Blu-ray a zvukom 2.1 prináša bezkonkurenčnú čistotu prehrávania zvuku a skutočne presvedčivý zážitok z priestorového zvuku. Pripravte sa na nové dimenzie vašich obľúbených filmov a hudby.

#### Objavte technológiu Crystal Clear Sound

- Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
- Jemné kužeľové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
- Špičkové zosilňovače triedy D zachovávajú každý zvukový detail
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok

#### Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Elegantné reproduktory v hliníkovom a sklenenom prevedení pre pôsobivý zvuk


#### Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Technológia CinemaPerfect HD na prehrávanie videa s ultra vysokým rozlíšením
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
- Prehrávanie hudby a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Zvuk Crystal Clear Sound

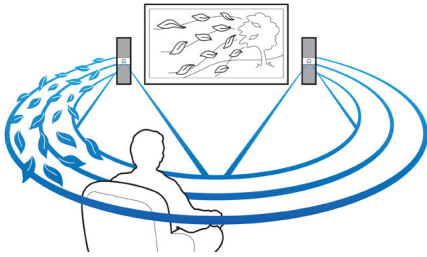

So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý zvukový detail v jeho realisticknej podobe tak, ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku – či už ide o akčný film, muzikál alebo živé vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj Váš sluch.

### CinemaPerfect Quad Full HD



Nová technológia CinemaPerfect HD od spoločnosti Philips prináša rozlíšenie Quad Full HD pre doposiaľ najlepšie prehrávanie videa. Inteligentná technológia spracovania obrazu zvyšuje ostrosť a potláča šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Spolu so zdokonaleným zvýšením rozlíšenia táto technológia vytvára ostrý a hlboký obraz.

### Bluetooth




Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

### Reproduktory s mäkkou kuželovou klenbou



Jemné kuželové výškové reproduktory reprodujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov.


### Špičkové zosilňovače triedy D

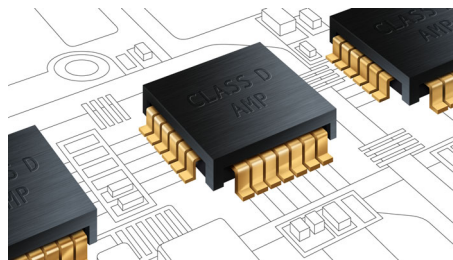

Patentované špičkové zosilňovače triedy D od spoločnosti Philips sú navrhnuté tak, aby zachovali pôvodný zvuk zdroja a poskytli väčšiu presnosť zvukových signálov, čím umožňujú

akustickým detailom v hudbe a vo filmoch vyniknúť tak, ako si to interpret alebo režisér želal.

### Vstavané WiFi

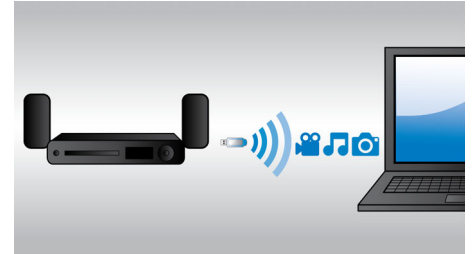

Vďaka vstavanému pripojeniu WiFi stačí, ak pripojíte svoje domáce kino priamo k domácej sieti a môžete si vychutnať bohatý výber populárnych služieb online. Potešte sa najlepšími webovými lokalitami, ktoré ponúkajú filmy, obrázky, infozábavu a iný online obsah prispôbený na mieru rozmerom Vašej televíznej obrazovky.

### Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vťahovať do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

# Technické údaje

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 135 W x 2
- Výstupný výkon subwoofera: 200 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 440 W

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 výškový reproduktor, 2 x 3" basové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Zvukový vstup
- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Vstup Aux, Výstup pre subwoofer
- Integrované pripojenia: Wi-Fi

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulok vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color
- Jednoduché používanie: DLNA

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, zvuk

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Obraz/Displej

- Funkcia od spoločnosti Philips: CinemaPerfect HD
- Dokonalejšie zobrazenie: Quad HD (3840 x 2160), Okamžité prepnutie z 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progressívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkon

- Spotreba energie: 135 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,36 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,5 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,3 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,7 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Kompatibilné príslušenstvo: Stojany pre reproduktory STS9501, Konzoly na upevnenie na stenu STS9510

## Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 68174 6
- Hmotnosť brutto: 17,8 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 71 x 40,5 x 43 cm
- Hmotnosť netto: 11,8 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 6 kg

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 68174 6
- Hmotnosť brutto: 17,8 kg
- Hmotnosť netto: 11,8 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka



Dátum vydania  
2015-09-23

Verzia: 6.2.4

12 NC: 8670 001 01406  
EAN: 87 12581 68174 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Hmotnosť obalu: 6 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H):  
30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Hmotnosť: 2,2 kg

\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.  
\* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.