

Philips
เครื่องเล่น DVD
โฮมเธียเตอร์



HTP3520K

เล่นแผ่นดีสก์ได้ทุกประเภท อ่านข้อมูลได้ทุกรูปแบบ

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดีสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม่แต่น้อย

ผลิตเพลงทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- ไอคอลลคาราโอเกะสำหรับอินเตอร์แอกทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน

ใช้งานง่าย

- มายวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอต้อนรับตามที่คุณต้องการ

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละกอน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมได้โดยไม่ต้องเห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX®

คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เขารูห์ส DivX

และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้

รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ

ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ใหญ่จนบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง

ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD

แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับอุปกรณ์ DivX Ultra

Certified® ของ Philips DivX Ultra

ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ตีเยี่ยม

เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,


แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์

หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

DivX มัลติมีเดีย

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ปรับภาพเต็มจอ

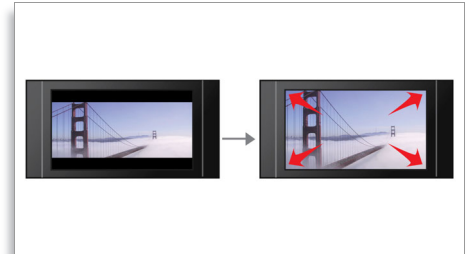

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัด

เจนเต็มจอเสมอ

แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมด

ไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง

เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ

แล้วเลือกรูปแบบ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพย

นตร์แบบเต็มจอได้



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

เลนภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, ComponentVideo out Progressive

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเล่น
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, มาเลย์, เกาหลี, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ

- การไฟพลังงาน: < 10 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 50/60 Hz, 110-240V
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ไม้ปรับปรับกันทั่วโลก, สายไฟ, คู่มือเริ่มตนใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 502 x 456 x 308 มม.
- ความลึกของลำโพง: 90 มม.
- ความสูงของลำโพง: 134 มม.
- ขนาดขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 100 x 300 x 250 มม.
- ความกว้างของลำโพง: 94 มม.



วันที่ออก 2011-12-08

เวอร์ชัน: 1.2.2

12 NC: 8670 000 62068
EAN: 87 12581 53738 8© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com