

Philips  
Bærbar DVD-afspiller med  
Zero Bright Dot™-skærm

Med 8,5" widescreen LCD-skærm



PET830



## Slankt sæt med DVD-stik

med USB-port og stik til smart montering i bilen

Filmenes og musikkens magi bliver levende på den bærbare Philips PET830 DVD-afspiller i tavleformat med 8,5" LCD-display. Desuden sikrer Zero Bright Dot™ optimal skærmkvalitet. Leveres med Smart Car Mount og USB-stik.

### Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

### Optimeret visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmkvalitet
- 8,5" TFT LCD-farveskærm til kvalitetsoplevelser
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbyggede kvalitetsstereohøjtalere

### For ultimativ komfort

- Nyd op til 3 timers afspilning med et indbygget batteri\*
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed
- USB-forbindelse til afspilning af fotos og musik fra USB-enheder
- Beskyttende etui medfølger



[www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability)

# PHILIPS

sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Afspil DVD, DivX og MPEG4




Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

### Zero Bright Dot™-skærm

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved

masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmkvalitet.

### Smart montering i bilen

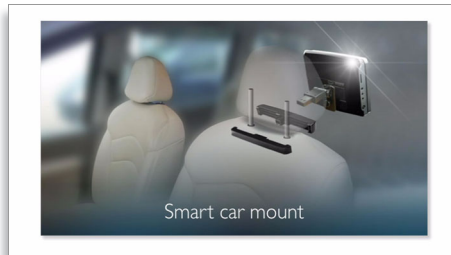

Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra. Det enestående monteringsystem til bilen garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Frigørelsesarmen sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage den

bærbare DVD-afspiller med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.

### USB-forbindelse til foto/musik



Tilslut ganske enkelt din bærbare enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dem direkte fra USB, eller vælg digital musik eller billeder. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.



# Specifikationer

## Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Diagonal skærmstørrelse ("): 8,5 tomme
- Oppløsning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 187,2 × 105,3
- Pixel-størrelse: 0,13(b) × 0,45(h)
- Svartid (typisk): 30 ms

## Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: >80dB (linjeudgang), >76dB (øretelefon), >70dB (højttaler)

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

## Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- AV-indgang: Composite (CVBS) × 1
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1
- DC indgang: 9 V
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- USB

## Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

## Tilbehør

- Lysnetadapter: AY4129/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5507 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: 16 sprog
- Smart montering i bilen: 1 stk.
- Etui: Beskyttelsestaske

## Dimensioner

- Mål på ydre emballage: 458 × 236 × 333 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 7,28 kg
- Emballagetype: D-box
- Mål på emballage (B × H × D): 316 × 205 × 145 mm
- Mål på produkt (B × H × D): 255 × 170 × 31 mm
- Produktvægt: 0,97 kg



Udgivelsesdato  
2009-06-04

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438  
EAN: 87 12581 32742 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)