



Philips Immersive Sound
Házimozi

HDMI 1080p

Immersive Sound



HTS3540

A hangzás bűvöletében

Erőteljes, moziba illő hangzás mély basszussal

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű mélyhangtölcséres hangszórók a nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak

Nagyszerű hangélmény

- Erőteljes hangszórók basszütölcésrékkel a jó hangzáshoz
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Kompakt kialakítás – mindenhová illik

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét


- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Karaoke pontozás a mókás és izgalmas otthoni dalversenyekért

PHILIPS

sense and simplicity


Fénypontok

Nagy teljesítményű hangszugárzók basszustölcsérekkel

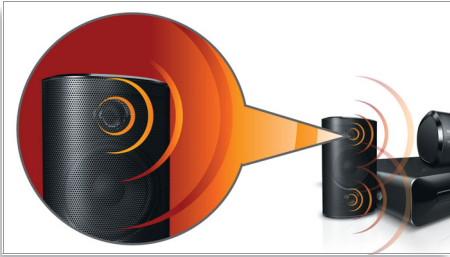

Erőteljes hangszugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzashoz

Dolby Digital és Pro Logic II

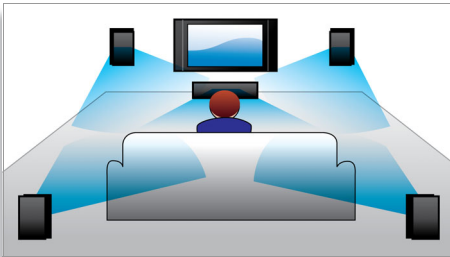

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezzel és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házi mozi-rendszerén.

HDMI 1080p


A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Karaoke pontozás



Adjon egy cseppnyi mókát a karaoke estekhez a Karaoke pontozásnak köszönhetően. A funkció lehetővé teszi, hogy teljesítményének kiértékelése által javítható legyen, illetve, hogy barátságos versenyeket rendezhessen otthonában. Automatikusan értékeli az éneklését, majd egy humoros képpel illusztrálja azt, attól függően, hogy milyen teljesítményt nyújtott. A móka soha nem ér véget.

Kompakt kialakítás

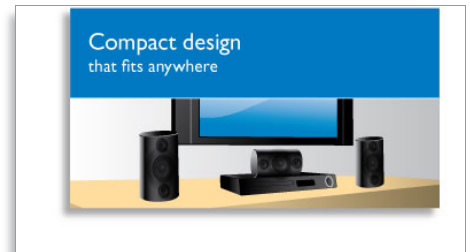

Kompakt kialakítás – mindenová illik

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 4 csavar, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Karaoke-lejátszás

- Speciális funkciók: Pontozás, Zajkioltás
- Szabványos funkciók: Visszhang-szabályzás, Mikrofon hangerejének szabályozása, Távolságszabályzás

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Képek: JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Mikrofonbemenet, USB
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, Helyükre kattató hangfalcsatlakozók, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.3 kimenet

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 320 mm
- A főegység tömege: 2,84 kg
- Középsugárzó (sz x ma x mé): 160,9 x 95 x 92 mm
- Középsugárzó tömege: 0,77 kg
- Középsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Tallboy elülső hangszugárzó (sz x ma x mé): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Elülső hangszugárzó tömege: 3,25 kg

- Elülső hangszugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
- Tallboy hátsó hangszugárzó (sz x ma x mé): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Hátsó hangszugárzó tömege: 3,25 kg
- Hátsó hangszugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 120 x 307 x 369 mm
- Mélynyomó tömege: 3,84 kg
- A mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 626 x 1106 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 25,38 kg

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 tallboy hangszugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók Tallboy hangszugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Tallboy hangszugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Tallboy hangszugárzó impedanciája: 8 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző

- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás

- Áramfogyasztás: 200 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 0,9 W

Hangzás

- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Classic, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Sport
- Frekvenciaátvitel: 20 – 20 k Hz
- Jel-zaj arány: > 65 dB
- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Sztereo
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40



Kiadás dátuma
2012-07-02

Verzió: 11.1.8

12 NC: 8670 000 59939
EAN: 87 12581 52537 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com