

Philips
DVD lejátszó HDMI-vel és
USB-vel



DVP3880

Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- CinemaPlus a szebb, élesebb és tisztább képekért
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezzel az USB kulcsra


Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

CinemaPlus

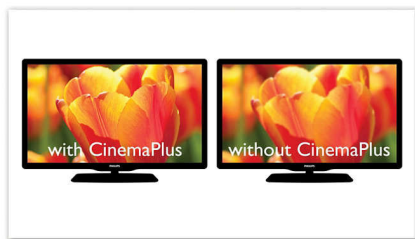

Kényeztesse szemét borotvaéles, valóság-hű képekkel. Az intelligens algoritmus, a CinemaPlus minden képkocka minden képpontját egyenként ellenőrzi, majd beállítja az optimális élességet és színtabilitást. Az eredmény kézzelfogható: több látható részlet, kristálytiszta képek és hihetetlenül természetes látvány. Az esti filmnézés új távlati nyílnak meg Ön előtt.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

ProReader meghajtó




A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátszsa az elejétől a végéig - észre

sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezekben. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszik le bármit.

Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

USB Media Link

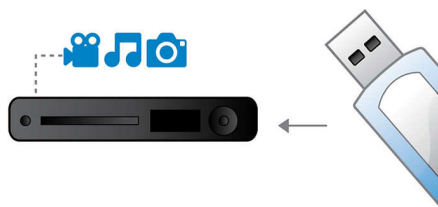

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy


fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Progresszív pásztázás

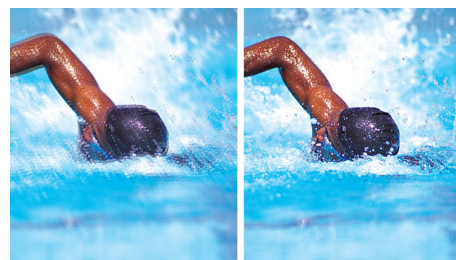

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 80

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiókimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, török, cseh, görög, magyar, Polish (Polírozás), orosz

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, RCA-SCART kábel, AAA elem (x1)

Méretek

- Csomag mélysége: 284 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0 kg
- Csomag magassága: 80 mm
- Készülék magassága: 42 mm

- Csomag szélessége: 400 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,4 kg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás, Diavetítés

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.1.5

EAN: 87 12581 57775 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com