



Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Vrata USB za polnjenje

BTM2325

Sprostite se ob odlični glasbi

Obsedeni z zvokom

Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Z vrati USB za polnjenje polnite vse svoje naprave, od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 15 W
- Digital Sound Control
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone


Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

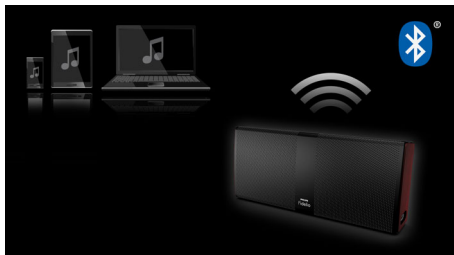

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti.

Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 15 W

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Profil Bluetooth: A2DP

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM, Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 121 mm
- Globina glavne enote: 247 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 150 x 125 mm
- Višina glavnega zvočnika: 238 mm
- Širina embalaže: 577 mm
- Višina embalaže: 312 mm
- Globina embalaže: 185 mm
- Bruto teža: 4,5 kg
- Neto teža: 3,55 kg



Datum izdaje 2017-09-08

Različica: 1.0.6

12 NC: 8670 001 47283
EAN: 48 95185 63081 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com