

Philips
Reproductor de discos
Blu-ray



BDP7200



El mundo de la alta definición

con la reproducción de Blu-ray Disc

Disfruta de las imágenes de alta definición que ofrece el sistema BDP7200. Deep Colour permite visualizar cada detalle de la imagen con una calidad y color superior. También puedes disfrutar de tus DVD favoritos con la conversión HDMI de hasta 1080p.

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Full HD de 1080p para imágenes nítidas
- Deep Color para imágenes más reales en miles de millones de colores
- Bonus View con Picture-in-Picture para más opciones de audio y video
- Video sin distorsiones con reducción de ruido MPEG y 3D


Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

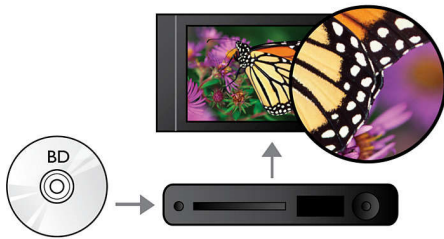

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinnúmero de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Bonus View




Con Bonus View vas a poder disfrutar de las opciones de sonido que te ofrece picture-in-picture, una ventana secundaria que aparece sobre la imagen principal y muestra otra secuencia de video. Podés elegir cuál de las dos imágenes querés escuchar y disfrutar de las funciones especiales que ofrecen los discos Blu-ray. Por ejemplo, podés mirar y escuchar los comentarios del director en la ventana chica mientras señalas las imágenes y actores en la imagen principal.

Full HD de 1080p



Los discos Blu-ray tienen la capacidad de almacenar información de alta definición como imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te permiten obtener la mejor calidad de TV posible disponible en el mercado. Prepárate para vivir la experiencia.

Deep Color

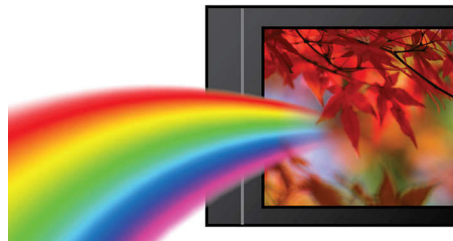

No más limitaciones en los colores, pueden verse todas las formas con todo tipo de luz. Las imágenes que pueden verse en la pantalla de un televisor no son muy realistas, por eso, Deep Color las transforma y les da vida porque ofrece miles de millones de colores. Lleva tu experiencia de visualización al máximo.


1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las

imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir video almacenado en 24 cuadros por segundo en los discos Blu-ray y te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

Disfruta de las películas y la música

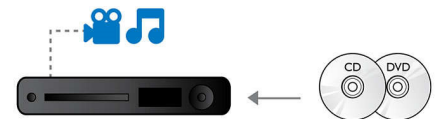

Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



BONUS VIEW



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) $\pm 0,5$ dB (Máx./Mín. 2c., DVD) Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS
- Rango dinámico (1 kHz): 100 dB
- Relación entre señal y ruido: 120 dB

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de audio analógico multicanal, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 30 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,2 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio, Guía de inicio rápida, IFU / Manual del usuario, Tarjeta de registro de producto, 2 pilas AA, Control remoto, Cable HDMI
- Manual del usuario: Inglés, Francés, Alemán, Español, Holandés, Italiano, Portugués

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 458 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 6,4 kg
- Altura del embalaje: 178 mm
- Altura del aparato: 70 mm
- Ancho del embalaje: 543 mm
- Profundidad del aparato: 348 mm
- Peso del aparato: 4,2 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Reproducción de medios: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Decodificación multicanal: Dolby Digital

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Visualización, Ángulo de giro, Zoom, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, DVD de video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formatos de compresión: MPEG2, H.264, VC-1
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Salto, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual
- Zona de DVD.: 2
- Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.8

EAN: 87 12581 44103 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com