



Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth® aptX en NFC

USB-aansluiting voor opladen
Ingebouwde microfoon voor oproepen
10 W, oplaadbare batterij



BT5580W

Geluid van topkwaliteit in elke ruimte

Ingebouwde ondersteuning voor hoogwaardige aptX- en AAC-streaming via Bluetooth®, met eenvoudige NFC-koppeling. De geoptimaliseerde tweeters en driver zorgen voor een evenwichtig geluid dat u overal mee naartoe kunt nemen dankzij de geïntegreerde handgreep en ingebouwde batterij.

Verrassend rijk geluid

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Geniet van uw favoriete muziek

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Geavanceerde veelzijdigheid

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
- USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden


PHILIPS

Draadloze luidspreker

Bluetooth® aptX en NFC USB-aansluiting voor opladen, Ingebouwde microfoon voor oproepen, 10 W, oplaadbare batterij


Kenmerken

NFC-technologie

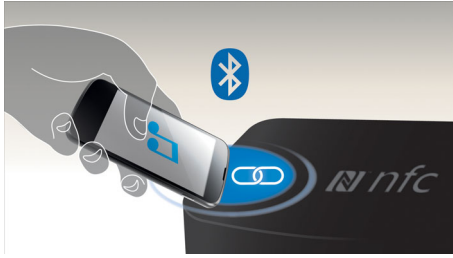

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Draadloos muziek streamen

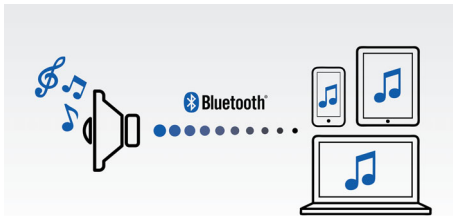

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Bluetooth® voor HiFi-kwaliteit



De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau.



Publicatiedatum
2014-11-22

Versie: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12976
EAN: 08 71258 17146 11

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

BT5580W/12

Specificaties

Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- Ondersteunt AAC-muziek
- Ondersteunt Bluetooth-aptX-: streaming

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 1 woofer van 3 inch, 1 tweeter van 3/4 inch

Connectiviteit

- NFC: Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of hoger
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

Gemak

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker
- USB-poort: Om mobiel apparaat (5 V, 1 A) op te laden

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion (x 2)
- Gebruikstijd van accu: 8 u
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding, AC/DC-adapter

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 210 x 55 x 201 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 298 x 88 x 235 mm
- Gewicht van het product: 1,232 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,924 kg

Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van veel luisteraars. De luidspreker van Philips is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.

Ingebouwde oplaadbare batterij



Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Ingebouwde microfoon

Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie

Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat