




Philips Fidelio
bezvadu portatīvie skaļruņi

Bluetooth

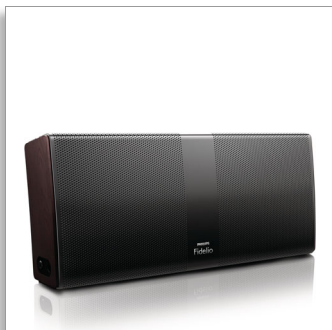

P9BLK

Augstas kvalitātes skaņa no portatīvas ierīces

Pāņemti ar skaņu

Philips Fidelio portatīvais bezvadu skaļrunis nodrošina jaudīgu sniegumu. Tas atskaņo lielisku, skaidru un dinamisku skaņu, un ir ideāli piemērots lietošanai mājās vai ceļā. Straumējot mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth, varat gūt muzikālo baudījumu bez traucējumiem.

Vienreizēja skaņas kvalitāte

- Augstfrekv. skaļruņi ar kupola membrānu plašam un dabiskam skanējumam
- Zemo frekvenču skaļruņi un wOOx tehnoloģija pamatīgai, satriecoši dziļai zemfr. skaņai
- Optimizēts signālu sadalīšanas filtrs dabiskam toņu balansam
- Augstas veiktspējas pastiprinātājs lielam skaļumam un dinamikai

Paredzēts lietošanai dažādās vietās

- Augstākās kvalitātes konstrukcija no dabīga koka un alumīnija
- Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija atskaņošanai jebkurā vietā


Papildu pielāgojamība

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- USB ports jebkuras mobilās ierīces uzlādēšanai
- Baterijas līmeņa indikators tiek parādīts automātiski, aizskarot skaļruni
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

Augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr.

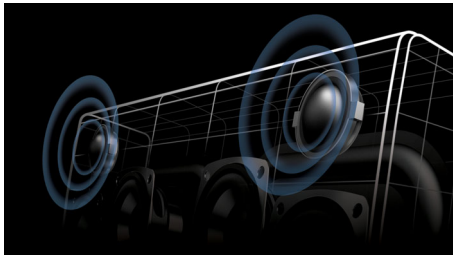

Augsto frekvenču skaļruņi ar kupola membrānu nodrošina ļoti detalizētu un precīzu augsto frekvenču atveidojumu. Šo tehnoloģiju Philips izstrādāja 1960.-tajos gados, un kopš šī brīža tā ir izmantota lielākajā daļā augstākās klases skaļruņu izstrādē. Šie augsto frekvenču skaļruņi lielā mērā nodrošina arī plašo telpisko skanējumu, un tiem piemīt ļoti neliels savērsums un kropļojuma līmenis salīdzinājumā ar sistēmām, kurās tiek izmantoti tikai pilna diapazona skaļruņi, skanējums ir plašs un dabisks no jebkuras klausīšanās vietas telpā.

Zemo frekvenču skaļruņi un wOOx tehnoloģija

Lai arī akustiskais tilpums ir ļoti kompakts, zemo frekvenču skaņa ir pamatīga un pārsteidzoši dziļa, ļaujot izbaudīt visus mūzikas žanrus. Šis efekts tiek panākts, apvienojot divus jaudīgus zemo frekvenču skaļruņus un vienu lielu izmēru pasīvo izstarotāju uz katru kanālu, to visu ietverot ļoti izturīgā korpusā, kas pilnībā saglabā zemo frekvenču skaņas enerģiju. Lielā pasīvā izstarotāja kustīgā masa sniedz iespēju noskaņot sistēmu uz ļoti zemu frekvenci 80 Hz, vienlaikus novēršot gaisa turbulenci, kas citādi būtu neizbēgama ar portatīvu konstrukciju. Izjūti mūzikas ritmu, nepalaidiet garām nevienu skaņu.

Optimizēts signālu sadalīšanas filtrs

Mūsu skaņu inženieri ir pavadījuši daudz laika, optimizējot signālu sadalīšanas filtru, lai nodrošinātu maksimāli dabisku skanējumu atšķirīgās akustiskajās vidēs. No nelielām telpām līdz atvērtai platībai, no neliela skaļuma līdz maksimālajam skaļumam – balsis ir skaidras un dabiskas, bet skaņa nav ne agresīva, ne nogurdinoša, pat klausoties mūziku lielā skaļumā. Jūs varat klausīties mūziku stundām ilgi un iegūt kārdinājumu noklausīties vēl vairāk savas iecienītās mūzikas.

Augstas veiktspējas pastiprinātājs

Satriecošs skaļums un dinamika, ko nodrošina augstas veiktspējas pastiprinātājs apvienojumā ar 8 jaudīgiem devējiem. Augstfrekvenču un zemfrekvenču skaļruņi ir īpaši pielāgoti šim unikālajam produktam, un tiem ir liels jaudas koeficients, nodrošinot dinamisku un iespaidīgu


skanējumu visos klausīšanās līmeņos. Mūzika ir dzīva, dinamiska un aizraujoša jebkuros apstākļos.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā




Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruni, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

USB ports

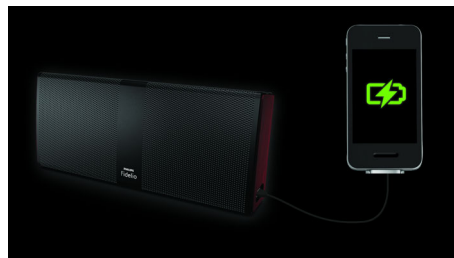

Šajā skaļrunī ir ietverts USB ports; ja jūsu viedtālrunim ir izlādējies akumulators vai nu mājās, vai esot ceļā, šis portatīvais skaļrunis sniedz iespēju uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot skaļruņa bateriju.

Baterijas līmeņa indikators

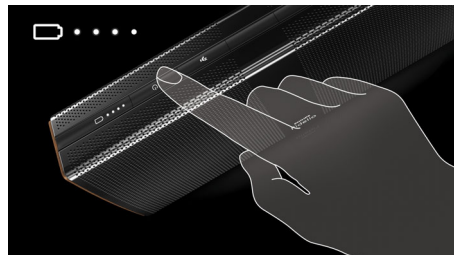

Jums tikai viegli jāpieskaras skaļrunim, un tajā tiks parādīts baterijas līmenis.

P9BLK/10

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruņi
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Skaļruņi

- Skaļruņa pastiprinājums: wOOx zemfrekvences skaņas radiators
- Skaļruņu draiveri: 2 x 3/4" laidena kupola augstfrekvenču skaļrunis, 4 x 2" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Izejas jauda (RMS): 20 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, Ātrās uzstādīšanas pamācība, Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra

Savienojamība

- Bluetooth profiļi: A2DP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB uzlāde

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 287 x 63 x 127 mm
- Iesaņoējuma izmēri (PxAxG): 326 x 101 x 224

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Baterijas tips: Litija jonu (iebūvēta)
- Baterijas darbības laiks: 8 st.



Izlaides datums
2013-10-22

Versija: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96384
EAN: 08 71258 16628 20

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com