




Philips
Auriculares realmente
inalámbricos

Reducción de ruido Pro
Dos micrófonos para llamadas
nítidas
Estuche de carga inalámbrica
Protección IPX5 contra el agua

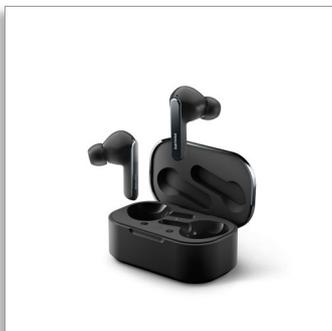

TAT5506BK

Tu vida, tus movimientos, tu música

Para música o llamadas, estos atractivos auriculares verdaderamente inalámbricos están listos para su uso. La cancelación activa de ruido Pro reduce el ruido de fondo, por lo que son perfectos para escuchar en exteriores o durante los desplazamientos. Disfruta de una fijación cómoda y segura. Además, su aspecto metalizado añade un toque de diseño.

Diseñado para ti

- Práctico estuche de carga inalámbrica. Disfruta de hasta 32 horas de reproducción
- El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Sonido personalizado y mucho más

Listo para el día. O la noche

- Control y emparejamiento sencillos
- Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX5)

Sonido excelente, diseño elegante

- Diseño elegante con reducción de ruido Pro
- Gran sonido gracias a los altavoces de neodimio de 10 mm
- Llamadas nítidas con un auricular o los dos
- Fijación segura y cómoda en el oído

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Reducción de ruido Pro Dos micrófonos para llamadas nítidas, Estuche de carga inalámbrica, Protección IPX5 contra el agua

Destacados

Reducción de ruido Pro



Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.

Sonido fantástico



Mientras te desplazas. En el tren. En el parque o en el gimnasio. Independientemente de dónde estés, los altavoces perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido con canciones, listas de reproducción y mucho más. Si te quitas un auricular, la música se para. Ponte el auricular de nuevo y la música se iniciará.

Llamadas nítidas



Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara. Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

Fijación segura y cómoda en el oído

Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

Práctico estuche de carga



Da igual lo que te depare el día, estos auriculares pueden seguirte el ritmo. Podrás disfrutar de 8 horas de reproducción (7 horas con ANC) del par de auriculares cargados por completo, mientras que el estuche de carga te proporciona otras 24 horas (21 horas con ANC). El estuche compatible con carga Qi se


TAT5506BK/00

puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes usar la aplicación para cambiar entre los modos de cancelación de ruido presintonizados o controlar el modo de mejora de la voz.

Control y emparejamiento sencillos

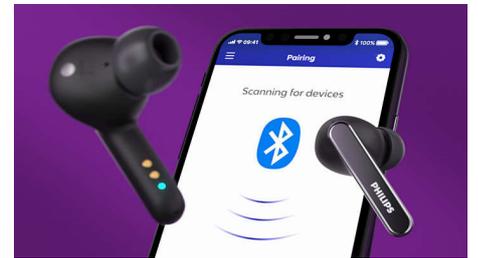

Los controles de los auriculares te permiten poner en pausa la lista de reproducción, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Los auriculares están listos para emparejarse en un instante. Una vez emparejados, se volverán a conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche de carga.

Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX5)



Con una clasificación IPX5, estos auriculares son resistentes a chorros de agua. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Auriculares realmente inalámbricos

Reducción de ruido Pro Dos micrófonos para llamadas nítidas, Estuche de carga inalámbrica, Protección IPX5 contra el agua

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Resistencia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 105 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 34.8 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 24.8 cm
- Peso bruto: 4.628 kg
- Altura: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Peso neto: 2.136 kg
- Peso tara: 2.492 kg

Comodidad

- Desconexión automática
- Resistencia al agua: IPX5
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Modo mono para TWS
- Pausa automática (sensor IR)
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto

Caja interior

- Longitud: 16.4 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 11.5 cm
- Altura: 11 cm
- Peso neto: 0.267 kg
- Peso bruto: 0.519 kg
- Peso tara: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de conversación: 8 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Carga inalámbrica
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 7 + 21 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 8 + 24 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium

Polymer (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 12.7 g
- Capacidad de la batería (estuche): 520 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 55 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 3.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Peso bruto: 0.147 kg
- Peso neto: 0.089 kg
- Peso tara: 0.058 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 3 cm
- Anchura: 7 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Peso: 0.064 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Estuche de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Negro
- A la moda: Intrauditivo
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mic
- Micrófono ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia del exterior
- ANC adaptable
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-11-25

Versión: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com