



Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)

AZ1220

Kraftig basslyd

Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendelighet. Med den elegante og bærbare AZ1220 kan du nyte din favorittmusikk med kraftig basslyd ved hjelp av enkle funksjoner.

Forbedret bassytelse

- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 4" fulltonehøytalere for kraftig lyd

Opplev favorittmusikk fra tre ulike kilder

- Kompatibel med CD-R og CD-RW
- MW/FM-stereo tuner
- Stereokassettpiller med autostop

Lett å bruke

- CD til bånd, synkronisert start for opptak
- Flerfunksjonell LCD-skjerm
- Stereo hodetelefonkontakt

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bass Reflex-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med

ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.


4" fulltone høytalere

4" fulltonehøytalere for kraftig lyd

CD-R/RW-kompatibel


CD-RW-kompatibel betyr at lydanlegget kan spille av både CD-R- (CD-Recordable) og CD-RW-plater (CD-Rewritable). På CD-R-plater kan man bare spille inn én gang, mens man kan spille inn musikk eller skrive inn data flere ganger på CD-RW-plater. Disse platene kan bare spilles av på kompatible audio-CD-spillere. Laser-pickupen og CD-dekoderkretsene på CD-RW-kompatible spillere er spesielt utformet til å lese det spesielle lydinnspillingslaget med faseendringer på CD-RW-plater, slik at du alltid kan spille av musikk fra CDer du har spilt inn selv, på CD-spilleren.

MW/FM-stereo tuner

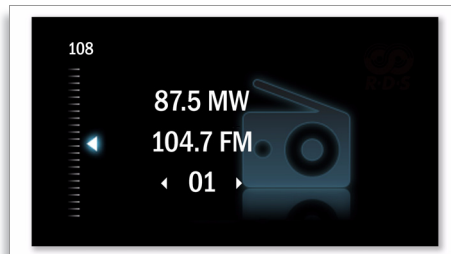

MW/FM-stereo tuner

Stereokassettspiller med autostop

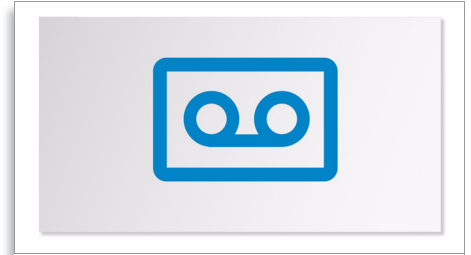

Stereokassettspiller med autostop

Synkronisert start for CD-opptak

CD til bånd, synkronisert start for opptak

Flerfunksjonell LCD-skjerm



Flerfunksjonell LCD-skjerm

Stereo hodetelefonkontakt



Stereo hodetelefonkontakt



Spesifikasjoner

Lyd

- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalerdiameter: 4"
- Volumkontroll: roterende

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Overflate: Metall
- Høyttalertyper: Høyttalere

Lydavspilling

- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Antall spillere: 1
- Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne

- Automatisk digital tuning: Nei
- Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermsifre: 4
- Skjermtype: LCD

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 470 x 210 x 290 mm
- Produktmål (B x H x D): 400 x 162 x 238 mm
- Vekt: 2,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,7 kg

Strøm

- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 6



Utgivelsesdato
2009-05-13

Versjon: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com