



Philips
Langaton puhelin

1,6 tuuman näyttö, sininen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

B1411B

Helppo handsfree

Pienikokoinen puhelin, jossa on erinomainen äänentoisto ja joka soveltuu erinomaisesti handsfree-puheluihin. Ergonomisen muotoilun ansiosta kaikki tärkeät toiminnot ovat helposti hallittavissa. Tällä Plug & play -puhelimella voit todella nauttia puheluista rakkaimpiesi kanssa.

Helppoa ja mukavaa

- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
- Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi


Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Kohokohdat

4,1 cm:n (1,6") näyttö

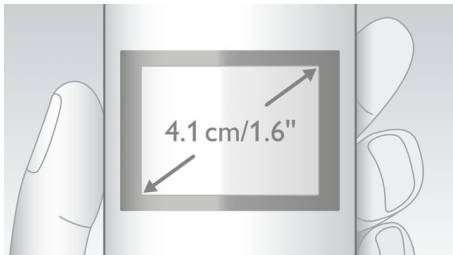


Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo

Kehittyneitä äänentestausta



Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa sekä luuri-että handsfree-käyttöön.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

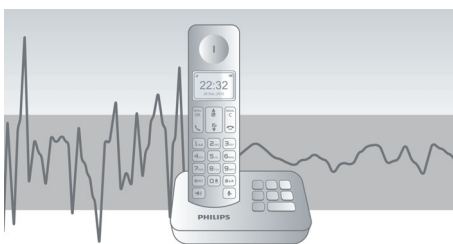

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun


voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluja.

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Helppo ottaa käyttöön

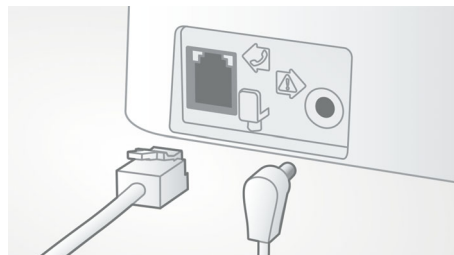

Helppo asennus ja vaivaton käyttö. Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Valikko omalla kielelläsi



Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Luistamaton pinta



Luurin taustapuoli on kohokuviotui käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäännet luurissa: 10 moniäänistä

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Sininen

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Ei
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäännet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,5 m
- Virtajohdon pituus: 1,5 m

- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää

Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,7 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kokonaispaino: 0,32 kg
- Nettopaino: 0,218 kg
- Taara: 0,102 kg
- EAN: 48 95185 61196 9



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 1.2.3

12 NC: 8670 001 27407
EAN: 04 89518 56119 69

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com