

Philips Streamium
Lecteur audio de réseau

Radios Internet gratuites

NP2900



Libérez votre musique

Écoutez sans fil de la musique sur votre ordinateur ou diffusée sur Internet.

Le lecteur de musique réseau Philips Streamium avec haut-parleurs intégrés est doté des technologies LivingSound et FullSound et permet d'accéder sans fil à la musique stockée sur votre PC, à la radio Internet et au service de musique en ligne Rhapsody.

Navigation et commande aisées

- Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album
- Grand écran et télécommande
- Recherche alphanumérique pour un accès rapide à votre musique

Performances sonores de qualité

- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- LivingSound pour une immersion totale dans le son
- 30 W RMS
- Système 4 enceintes pour un son de grande qualité

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Des milliers de stations de radio Internet gratuites
- Service de musique en ligne Rhapsody®
- Diffusion sans fil de la musique stockée sur votre PC/Mac

PHILIPS

Caractéristiques

Stations de radio Internet gratuites



Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.

Service de musique en ligne Rhapsody®



Une fois relié à Internet, le lecteur de musique réseau Philips Streamium vous permet d'accéder à des millions de chansons grâce au service de musique en ligne Rhapsody, sans utiliser l'ordinateur. De plus, vous bénéficiez d'un essai gratuit de Rhapsody pendant 30 jours!


Pochettes d'album en couleur



L'interface utilisateur simple et intuitive de GoGear s'appuie sur une technologie de navigation avancée. Elle assure non seulement une navigation rapide et aisée mais aussi une

expérience multimédia agréable et facile à maîtriser. Des fonctionnalités intelligentes telles que les pochettes d'albums (qui affichent les pochettes d'albums des fichiers musicaux) enrichissent votre expérience et vous rappellent le temps où vous décortiquiez les pochettes de vos CD ou 33 tours en les écoutant.

Recherche alphanumérique

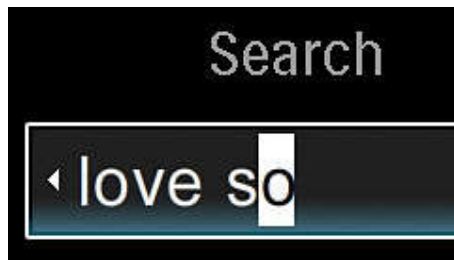

La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus proches. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

Grand écran/télécommande




Parcourez facilement toute votre collection musicale. Le grand écran LCD de 10,2 cm (4") affiche de grandes icônes et de gros caractères. Grâce à cette télécommande pratique, parcourez des milliers de morceaux ou accédez directement à un morceau facilement et en quelques secondes. Installez-vous confortablement, la télécommande entre les mains.

LivingSound



La technologie LivingSound de Philips, en attente de brevet, étend considérablement la zone idéale d'écoute de la pièce pour que vous puissiez profiter d'une musique vraiment intense sur une zone plus large. Issue de la combinaison de plusieurs processus sonores, LivingSound retrouve la richesse et les détails spatiaux du son, souvent perdus avec un système stéréo compact. Cela accroît la zone sonore idéale de façon inattendue et la musique est distribuée dans toute la pièce de manière régulière et prolongée. Vous pouvez désormais profiter d'un son stéréo optimal dans une zone plus étendue. Élargissez vos horizons !

FullSound™

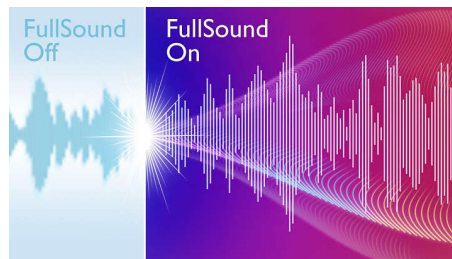

La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

Spécifications

Niveau sonore

- Amélioration du son: Égaliseur, Amplification dynamique des basses
- Puissance musicale: 30 W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Type: FullSound, LivingSound
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4
- Types d'enceintes: Non amovible

Connectivité

- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D)
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Sortie coaxiale numérique
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2
- Alimentation: 110-230 V
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Pratique

- Alarmes: Alarme buzzer, Arrêt programmé
- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Langues OSD: Portugais, Suédois
- Télécommande: 1 voie
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal
- Indication de l'intensité du signal

- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM
- Prise pour casque
- Fixation murale/Projection au plafond: Fixation murale

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 110-240 V
- Piles: 2 piles AAA
- CD-ROM: CD-ROM avec TwonkyMedia, didacticiel vidéo et documentation
- Accessoires fournis: Support de fixation murale
- Guide de démarrage rapide: Anglais/Français/Espagnol
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finlandais, portugais, danois, russe
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 346,5 x 69 x 99 mm
- Poids: 1,48 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC non DRM (m4A), MP3, WMA, eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8-320 kbps + VBR
- Débit binaire WMA: jusqu'à 192 kbps, CBR/VBR
- Service de musique en ligne: Rhapsody
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Radio Internet



Date de publication
2024-05-03

Version: 6.9.8

UPC: 6 09585 15574 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Certaines fonctionnalités exigent une connexion Internet large bande.

* Certains services ne sont pas disponibles partout.