



Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

Bluetooth® та NFC

Захист від бризок
Вбудований мікрофон для
викликів
12 Вт, акумуляторна батарея



BT6000A

Невеликий розмір — це чудово

Потужний звук на 360°

Гучномовець можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально. Звук на 360° — це щоразу потужне звучання повсюди у будь-якому місці. Захист від бризок, міцний корпус та бездротова передача музики — все, що потрібно для теплого, природного звуку, куди б Ви не пішли.

Створено для свободи переміщення

- Вбудована акумуляторна літій-іонна батарея для відтворення у будь-якому місці
- Конструкція із захистом від бризок ідеальна для використання на вулиці (IPX4)

Вдосконалена універсальність

- Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"
- Бездротова передача музики через Bluetooth


Звук, який вражає

- Загальна вихідна потужність: 2 x 6 Вт RMS
- Два динаміки та пасивні випромінювачі забезпечують захоплююче звучання
- Обробка цифрового звуку для реалістичної музики без спотворення

PHILIPS

Основні особливості

Бездротова передача музики

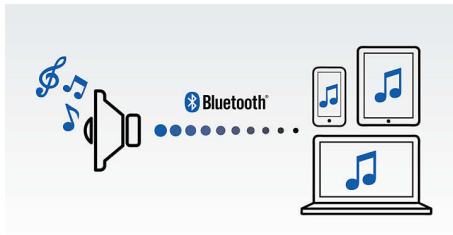


Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Подвійні динаміки



Подвійні неодимові динаміки 1,5 дюйма забезпечують природний, чіткий та збалансований звук, а два протилежні пасивні випромінювачі розширюють та підсилюють низькі частоти. Передні та задні повнодіапазонні динаміки створюють рівномірний звук на 360 градусів, гарантуючи ту саму якість незалежно від спрямування гучномовця.

Обробка цифрового звуку

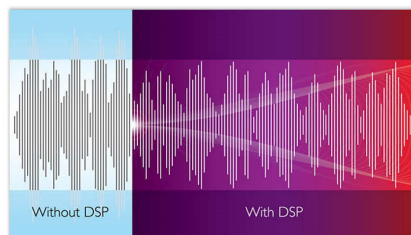

Вдосконалена система обробки звуку покращує відтворення музики – кожна нота відтворюється з точністю, а кожна пауза бездоганно тиха. Запатентована технологія обробки цифрового звуку Philips оптимізує роботу компактних гучномовців, забезпечуючи чіткий, детальний та потужний звук без спотворення.

Конструкція із захистом від бризок



Завдяки водонепроникній конструкції слухати музику можна у вологому середовищі та під час дощу. Доведено, що внутрішні компоненти, які протестовано на відповідність найжорсткішим стандартам IPX4, захищено від несприятливих погодних умов, що дозволяє слухати музику у ванній кімнаті, кухні або навіть на вулиці в будь-яку погоду.

Технологія NFC



Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на

невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

Вбудований мікрофон

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

Аудіовхід (3,5 мм)



Одне просте під'єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп'ютерів. Просто під'єднайте пристрій до роз'єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп'ютерах під'єднання можна виконати через роз'єм для навушників. Після під'єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

Загальна вихідна потужність: 2 x 6 Вт RMS



Загальна вихідна потужність: 2 x 6 Вт RMS

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 6 Вт
- Звукова система: Стерео
- Регулювання гучності: поворотний
- Гучномовці: 2 x 1,5 дюйма

Конструкція та покриття

- Колір: Блакитний

Гучномовці

- Динаміки: Система неодимових магнітів

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)
- NFC: З'єднання у пару Bluetooth одним дотиком; сумісність із Android 4.0 або новішої версії та Windows Phone 8 або новішої версії

Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець

Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії

- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- Працює з: більшістю смартфонів із Bluetooth, планшетами, музичними пристроями
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad із точковим дисплеєм, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- інші музичні пристрої: із Bluetooth 2.1 або новішої версії

Потужність

- Тип батареї: Літій-іонна (вбудована)
- Живлення: 5 В, 2 А (USB-адаптер)
- Час роботи від батареї: 8 годин(-и)

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: USB-адаптер, Кабель USB для заряджання з комп'ютера, Короткий посібник зі встановлення, Гарантійний талон, Гарантійний талон

Розміри

- Вага з упаковкою: 0,79 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 188 x 71 x 70 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 282 x 105 x 108
- Вага виробу: 0,49 кг



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com