

PHILIPS

Radio
pulkstenis

4000 sērijas

R4406



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2
Drošība	2
Paziņojums	2
2 Jūsu radio pulkstenis	3
Ievads	3
Kārbas saturs	3
Radio pulksteņa pārskats	3
3 Kā sākt	4
Bateriju ievietošana	4
Barošanas avota pievienošana	4
Laika iestatīšana	4
4 FM radio klausīšanās	5
FM radio staciju noskaņošana	5
Automātiska FM radiostaciju saglabāšana	5
Manuāla FM radiostaciju saglabāšana	5
Iepriekš iestatītās radio stacijas atlasīšana	5
Skaļuma līmeņa regulēšana	5
5 Citas funkcijas	6
Modinātāja taimera iestatīšana	6
Miega taimera iestatīšana	6
Displeja spilgtuma regulēšana	6
Ierīces uzlādēšana, izmantojot USB portu	6
6 Informācija par izstrādājumu	7
7 Problēmu novēršana	7

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Nēmiet vērā visus brīdinājumus.
- Izpildiet visas instrukcijas.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
- Sargājet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, it īpaši pie kontaktdakšas, kontaktligzdas un vietās, kur tas iziet no radio pulksteņa.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- Atvienojiet šo aparātu pērkona negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
- Visu apkopi uzņemiet kvalificētam servisa personālam. Šādi labošanas darbi var būt nepieciešami, ja aparāts ir bojāts jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvis šķidrusums vai iekrituši priekšmeti, aparāts tīcis pakļauts lietus apstākliem vai mitrumam, nedarbojas normāli vai arī ir nokritis zemē.
- Baterijas lietošana UZMANĪBU - Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai radio pulksteņa bojājumus, rīkojieties šādi.
 - levietojiet visas baterijas pareizi, ar + un -, kā norādīts uz ierīces.
 - Ja iekārta ilgstoši netiek lietota, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru iedarbībai, vai tml.
- Radio pulksteni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķķatām.
- Nenovietojiet uz radio pulksteņa nekādus bīstamības izraisošus avotus (piem., ar šķidrumu uzpildītus priekšmetus, degošas sveces).
- Ja barošanas adaptera kontaktdakšu izmanto kā atvienošanas ierīci, tai vienmēr ir jābūt darbības gatavībā.

Pazinojums

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājīs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited, var anulēt lietotāja pilnvaras rikoties ar izstrādājumu. Ar šo TP Vision Europe B.V. pazino, ka šis izstrādājums atbilst Direktivas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.



Šis izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, un tas jānogādā atbilstošā savākšanas vietā pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un uzlādējamos akumulatorus parastos sadzīves atkritumos. Pareiza veco produktu un uzlādējamo akumulatoru utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Šis simbols nozīmē, ka precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

2 Jūsu radio pulkstenis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē:
www.philips.com/support.

levads


Ar šo radio pulksteni varat

- klausīties FM radio;
- iestatīt divus modinātāja signālus dažādos laikos;
- uzlādējiet mobilās ierīces.

Kārbas saturs

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Barošanas avota adapters
- Šķīnings pamācība
- Drošības lapa
- Garantija

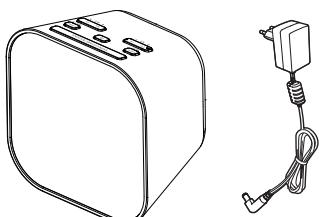

Radio pulksteņa pārskats

①

- Ieslēgt vai pārslēgt gaidīšanas režīmā.

② **PRESET / SET TIME**

- Saglabāt radiostacijas atmiņā.
- Atlaist iepriekš iestatītu radio staciju.
- Laika iestatīšana.

③ **HR / MIN / ▲ TUN ▼**

- Iestatīt stundas un minūtes.
- Noskaņot FM radio stacijas.

④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**

- Atlīkt modinātāju.
- Regulēt displeja spilgtumu.

⑤ **Displeja panelis**

- Rādīt pašreizējo statusu.

⑥ **SLEEP / SCAN**



- Iestatīt miega taimeri
- Skenēt/saglabāt radio stacijas automātiski.

⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**

- Iestatīt modinātāju.
- Regulēt skaļuma līmeni.

⑧ **USB uzlādes ports**

- Uzlādējiet mobilās ierīces.

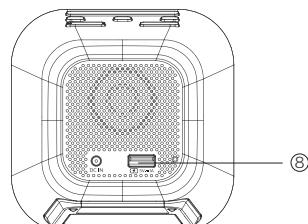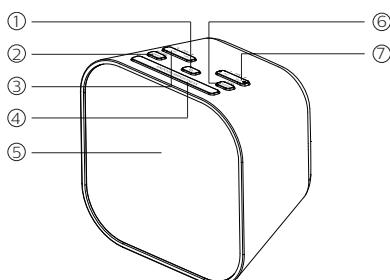

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi ievērojet šīs nodaļas instrukcijas.

Bateriju ievietošana


Baterijas var dublēt tikai pulksteņa un modinātāja iestatījumus.



Uzmanību

- Sprādzena risks! Sargājet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekādā gadījumā neizmetiet baterijas uguņi.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tāpēc no tām ir atbilstoši jaatbrivojas.
- Nejauciet bateriju tipus: piem. sārmainas ar oglekla cinka. Komplektā izmantojiet tikai tā paša tipa baterijas.

Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā) ar pareizu polaritāti (+/-), kā parādīts attēlā.

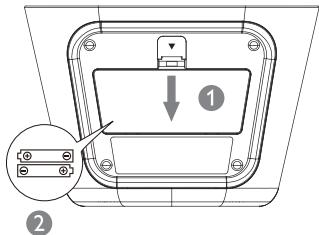

Barošanas avota pievienošana



Uzmanību


- Izstrādājuma sabojāšanas risks! Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciņa risks! Atvienojot barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet kabeli.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas radio pulkstena aizmugurē.

Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.

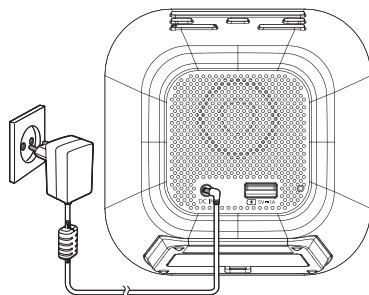

Laika iestatīšana



Piezīme

- Laiku var iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes **SET TIME**.
- 2 Nospiediet **◀ TUN ▶**, lai atlasītu **< 24Hr >** vai **< 12Hr >** stundu formātu, pēc tam nospiediet **SET TIME**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **HR**, lai iestatītu stundu, un **MIN**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.

4 FM radio klausīšanās



Piezīme

- Lai izvairītos no radio traucējumiem, sargājiet radio pulksteni no citām elektroniskām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izstiepiet un noregulējiet FM antenas stāvokli.

FM radio staciju noskaņošana

- Nospiediet **①**, lai iestēgtu radio pulksteni.
- Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes **◀TUN▶**.
Radio pulkstenis automātiski noskoanojas uz stacijas ar specīgu uztveršanu.
- Atkārtojiet 2. darbību, lai iestatītu vairāk radio staciju.

Noskaņošana uz staciju manuāli.

Vairākkārt nospiediet **◀TUN▶**, lai atlasītu frekvenci.



Piezīme

- Radio pulksteņa noregulēšanas tīkls ir 50 KHz, radio frekvence displeja paneli palielināsies par 0,1 MHz, divreiz nospiežot **◀TUN▶**.

Automātiska FM radiostaciju saglabāšana

FM skanotāja režīmā nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 2 sekundes **SCAN**.

↳ Ierīce automātiski saglabā visas pieejamās FM radiostacijas un pārraida pirmo staciju.



Piezīme

- Varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostaciju.

Manuāla FM radiostaciju saglabāšana

- FM skanotāja režīmā noskaņojet FM radiostaciju.
- Lai aktivizētu programmēšanas režīmu, nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes **RESET**.
↳ Priekšiestatītais numurs sāk mirgot.
- Vairākkārt nospiediet **◀TUN▶**, lai atlasītu numuru.
- Nospiediet **RESET**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 1.- 4. darbības, lai saglabātu vairāk FM radiostaciju.



Padoms

- Lai nonemtu iepriekš saglabātu staciju, tās vietā saglabājiet citu staciju.

Iepriekš iestatītas radio stacijas atlasīšana

A opcija:

FM skanotāja režīmā atkārtoti nospiediet **RESET**, lai atlasītu priekšiestatītu numuru.

B opcija:

- FM skanotāja režīmā nospiediet **[RESET]**.
- Nospiediet **◀TUN▶**, lai izvēlētos iepriekš iestatītu staciju.

Skaļuma līmeņa regulēšana

Klausīšanās laikā nospiediet **- VOL +**, lai pielāgotu skaļumu.

5 Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana

Modinātāja iestatīšana



Piezīme

- Modinātāju var iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.
- Pārliecinieties, vai esat iestatījis pulksteni pareizi.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **AL1** vai **AL2**, lai iestatītu modinātāja laiku.
- Nospiediet **HR**, lai iestatītu stundu, un **MIN**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **AL1** vai **AL2**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet **◀TUN▶**, lai atlasītu modinātāja avotu: zvana signālu vai pēdējo klausīto FM staciju, pēc tam no jauna nospiediet **AL1** vai **AL2**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Ierīce iziet no modinātāja iestatīšanas režīma, ja tā 10 sekundes atrodas dīkstāvē.

Modinātāja taimera aktivizēšana/ deaktivizēšana

Vairākkārt nospiediet **AL1** vai **AL2**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- Ja modinātāja timeris ir aktivizēts, modinātāja indikators iedegas.
- Ja modinātāja timeris ir deaktivizēts, modinātāja indikators izslēdzas.
- Modinātājs atkārto zvanu nākamajā dienā.
- Lai apturētu modinātāju, nospiediet attiecīgi **AL1** vai **AL2**.

Modinātāja atlīkšana

Kad atskan modinātājs, nospiediet **SNOOZE**.

- Modinātājs tiek atlīkts un zvans atkārtojas 9 minūtes vēlāk.

Miega taimera iestatīšana

Šis radio pulkstenis var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc noteikta laika.

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos periodu (minūtēs).
 - Šis radio pulkstenis var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc iepriekš iestatītā perioda.

Miega taimera deaktivizēšana.

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, līdz parādās [**OFF**].




Displeja spilgtuma regulēšana

Nospiest atkārtoti vienumu **BRIGHTNESS**, lai atlasītu dažādus spilgtuma līmenus:

- Augsts
- Vidējs
- Zems

Ierīces uzlādēšana, izmantojot USB portu

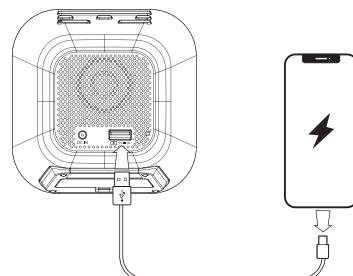

Pievienot USB kabeļa (nav iekļauts komplektā) standarta izmēra galu USB portam ierīces aizmugurē un otru galu pievieno ierīces uzlādes portam.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.

TAR4406_12_UM_V1.0

