


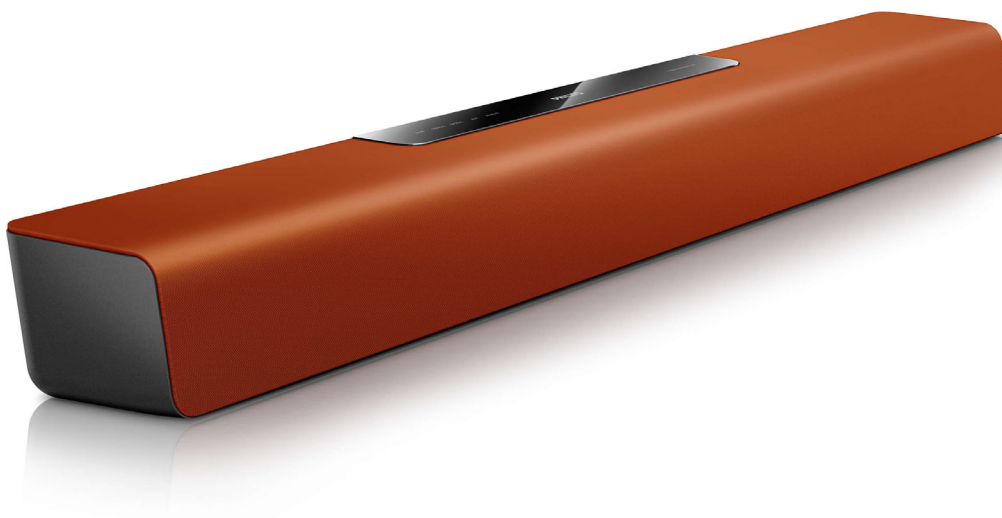

Philips
Soundbar-Lautsprecher

Virtual Surround

Bassreflex-System
Opt, Coax, Aux-in, Audio-in

HTL2100T

Hervorragender Klang auf jedem Fernseher

Einfache Verbindung mit einem Kabel

Erhalten Sie mit diesem Philips SoundBar-Lautsprecher mit nur einem Kabel tollen Virtual Surround Sound von Ihrem Fernseher! Neben Filmen können Sie auch eine hochwertige MP3-Wiedergabe von Ihren mobilen Geräten genießen.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Ultrakompaktes SoundBar-System – nur 85 cm (33") breit


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

PHILIPS

Besonderheiten

Virtual Surround Sound

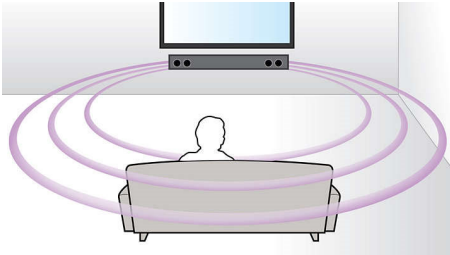


Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

Dolby Digital

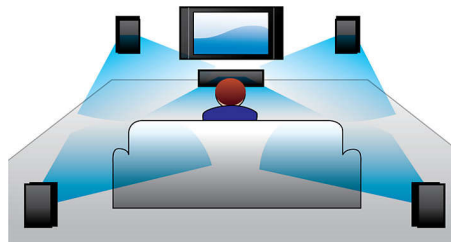

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen

Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

Flaches Design



Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt

Ultrakompaktes SoundBar-System

Ultrakompaktes SoundBar-System – nur 85 cm (33") breit

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Virtual Surround Sound, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 20 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 40 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 2 x 5 cm Full-Range-Lautsprecher
- Lautsprecherimpedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm)
- Seitliche Anschlüsse: Audioeingang (3,5 mm)

Außenkarton

- EAN: 87 12581 68018 3
- Länge: 93 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 14,5 cm
- Bruttogewicht: 2,8 kg
- Höhe: 14,1 cm
- Nettogewicht: 1,972 kg
- Eigengewicht: 0,828 kg

Leistung

- Stromverbrauch: 40 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 14,5 cm

- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 93 cm
- Tiefe: 14,1 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 68018 3
- Bruttogewicht: 2,8 kg
- Nettogewicht: 1,972 kg
- Eigengewicht: 0,828 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 7,45 cm
- Breite: 84,5 cm
- Tiefe: 9,4 cm
- Gewicht: 1,88 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 845 x 72 x 93 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,88 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,93 kg
- Verpackung (B x H x T): 930 x 145 x 141 mm

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.3

EAN: 87 12581 68018 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com