

Philips  
DVD-spelare

DVP3350



## Njut av allt – från DVD eller USB

Med Hi-Speed USB 2.0 Link

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

### Spela upp all film och musik

- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor

### Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

### Lättanvänd

- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort


### Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Med mediekopiering överförs foton och musik till USB-flashenheter

# PHILIPS


# Funktioner

## 12-bitars/108 MHz videobearbetning

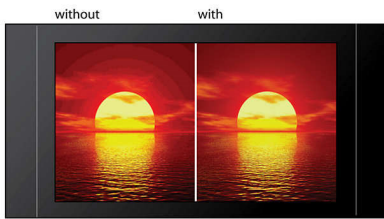


En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

## Spelar allt

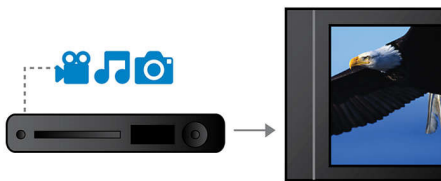


Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

## 192 kHz/24-bitars Audio DAC

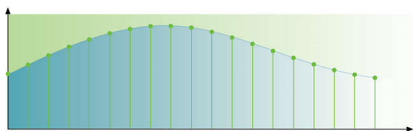


192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

## Spelar allt

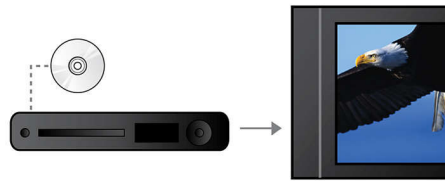


Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

## Progressive Scan

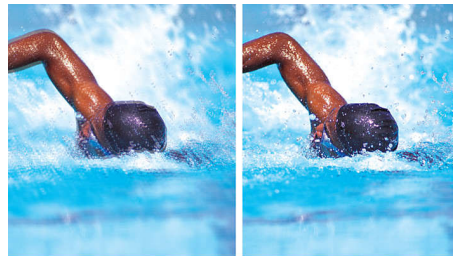

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

## DivX Certified

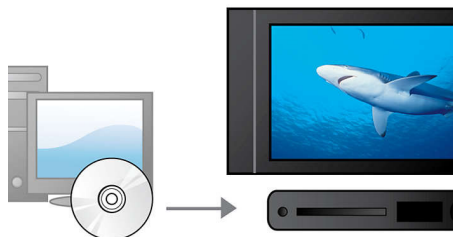


Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

## Skapa MP3 med en knapptryckning




Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

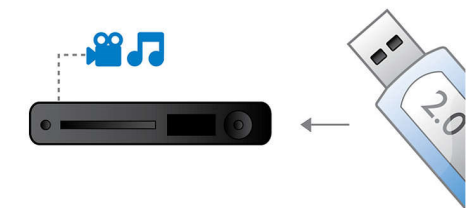

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

## Mediekopiering

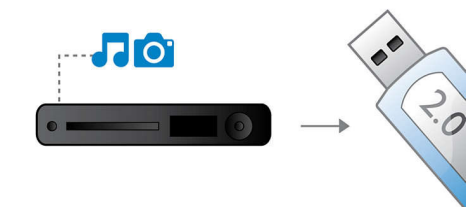

Dela bilder och musik med familj och vänner i vardagsrummet – och på andra platser. Kopiera helt enkelt filerna till USB-minnet och ta med dig dina favoriter vart du än går.

# Specifikationer

## Ljud

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Signal/brusförhållande: > 100 dB

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Nederländska, Danska, Finska, Franska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Turkiska, Svenska, Polera

## Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, Snabbstartguide

## Mått

- Paketdjup: 282 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg

- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 480 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,3 kg

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

## Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 45988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)