




Philips  
HD-videokamera



CAM100BU

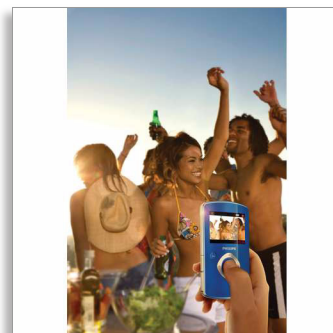

## Optag og del gode stunder i HD-kvalitet

øjeblikkeligt og uden besvær

Philips-videokameraet i lommestørrelse optager video ved et tryk på en knap! Genoplev magiske øjeblikke i HD-kvalitet ved at dele dem på TV eller online. Et integreret USB-stik forbinder uden problemer videokameraet med din PC/Mac.

### Optag video i high definition hurtigt og nemt

- Optag videoer i krystalklar high definition (720p)
- Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket
- 5,1 cm (2")-farvedisplay til komfortabel visning
- MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer
- Fremragende resultater i svagt lys til optagelser om natten og inden for
- Vidvinkelobjektiv, så du får mere med på videoer og billeder

### Del dine yndlingsbilleder og -videoer uden problemer

- Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac
- Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube
- Filmredigeringssoftware til dine videoer
- Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

### Tag det med dig overalt

- Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
- Integreret batteri gør det nemt at oplade via USB

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Vigtigste nyheder

## Krystalklare HD-videoer (720p)



Optag videoer i high definition (720p), og nyd dem i samme kvalitet som TV-udsendelser i HD. "720" henviser til skærmopløsningen - antallet af horisontale linjer på skærmen. "P" står for progressiv scanning, eller den fortløbende fremstilling af linjer på hvert billede. 720p giver en videokvalitet, der er bedre end på typiske mobiltelefoner og digitale kameraer. Derudover bruger Philips' videokamera det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette meget sofistikerede format leverer en fantastisk HD-billedkvalitet, så du kan nyde krystalklare minder på video.

## Betjening med én knap



Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.

## Hurtig deling



Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

## Fremragende resultater i svagt lys



Uanset om du er inde eller ude, om det er aften eller midt på dagen, så giver videokameraet fra Philips dig mulighed for optage fantastiske videoer og fotos. Med de fleste andre videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner resulterer det ofte i billeder i dårlig kvalitet at optage indendørs og om aftenen. Ikke med videokameraet fra Philips. Den fantastiske sensor, objektiv og processor arbejder sammen for at give dig fantastiske resultater i svagt lys – så du kan optage løs, når du vil, uden flash eller ekstra belysning.

## Vidvinkelobjektiv



Videokameraet fra Philips har et 37 mm vidvinkelobjektiv, der giver dig et væsentligt større synsfelt, så du kan få mere med på dine optagelser. Få alle dine venner med på dine billeder og videoer, selv om de står ved siden af hinanden. Der er kun plads til tre mennesker med almindelige videokameraer i lommestørrelse og mobiltelefoner, men med videokameraet fra Philips er der plads til fire. Få det hele med på dine billeder og videoer, og få mere med på billedet i dag.

## MicroSD-kortstik



Nu kan du optage så meget, du ønsker, med microSD-kortstikket på videokameraet fra Philips. Lille størrelse med stor lagerkapacitet - microSD-kortet lagrer sikkert alle dine videoer og billeder. Den lille størrelse betyder også, at det ikke er noget problem at tage et par ekstra kort med. Det praktiske kortstik på videokameraet tager alle universelle microSD-kort, så du kan udvide din hukommelse til op til 32 GB, hvilket giver 16 timers video i HD. Gå bare i gang med at skyde løs.

# Specifikationer

## Videokvalitet

- Opløsning: HD (1280 x 720p) ved 30 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
- Formater: H.264-videokomprimering, MP4-filformat
- Effekter: Sort og hvid, Negativ, Normal, Sepia
- Scenetilstand: Fin hud, Baggrundsbelysning, Sne/strand, Solnedgang
- Eksponering: Automatisk eksponering
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance

## Objektiv og sensor

- Blænde: F2.0
- Objektiv: Fast brændvidde (0,6 m til uendeligt)
- Følsomhed i svag belysning: 3,3V/ lux-sek
- Sensor: 1/4" 1,1 m CMOS-sensor
- Zoom: Hurtig multi-trin 2x digital

## Funktioner på videokamera

- Automatisk nedlukning: 3 minutter
- Interaktion: navigation, afspilning, optagelse, optager, zoom
- Montering på stativ

## Display

- 2" LCD (diagonal)
- Pixelopløsning på 640 x 240

## Kapacitet

- Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
- Optagetid: 1 time ved 2 GB HD, 1 time ved 1 GB SD

## Indgange og udgange

- Lydindgang: mini-HDMI eller hovedtelefonstik
- Mikrofon: Integreret i flere retninger, Reduktion af

- vindstøj
- Højtaler: Indbygget højtaler
- TV-udgang: AV-udgang, HDMI

## Batteri

- Opladningstid: 2 timer via adapter, 3 timer via USB på computer
- Holdbarhed: 2 timer
- Type: Li-ion-batteri

## Philips Arcsoft-software

- Nem deling: direkte overførsel til Facebook, overførselsknap til websteder
- Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, lav film, rediger video

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 55 x 99 x 17 mm
- Vægt: 0,082 kg

## Minimumskrav

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Andet: 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1
- Windows: 1 GB RAM og 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

## Inklusive tilbehør

- 1 GB microSD-kort: .
- Philips Arcsoft-software: .
- Kabler: TV AV-udgang
- Etui: .
- Håndledsrem: .



Udgivelsesdato  
2011-11-24

Version: 3.5.7

12 NC: 8670 000 67734  
EAN: 87 12581 56291 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)