

Philips
Radio-réveil station météo

Température intérieure

AJ210



Des informations météo au bout des doigts

Découvrez votre météorologue personnel. En plus des animations graphiques et des indicateurs en couleurs pour la météo, il comporte également une radio FM et une double alarme pour un réveil en douceur. Alliant intelligence et simplicité, il vous permet de commencer la journée du bon pied.

Commencez la journée à votre manière

- Double heure d'alarme
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Facile à utiliser

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- La mise en veille programmable éteint automatiquement la radio à une heure déterminée

Design élégant avec toutes les fonctions dont vous avez besoin

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Affichage de la température intérieure
- Affichage de la météo avec animations graphiques
- Voyant météo couleur

PHILIPS

Points forts

Affichage de la météo

Affichage de la météo avec animations graphiques

Voyant couleur




Ce voyant météo couleur s'allume dans une large gamme de couleurs en fonction des conditions météo : orange pour un temps ensoleillé, bleu pour un temps nuageux et violet pour un temps pluvieux. Vous pouvez désormais savoir le temps qu'il fait même lorsque vous n'êtes pas à côté de votre radio-réveil.

Affichage de la température



Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température intérieure, quelle que soit l'heure.

Réveil radio/buzzer

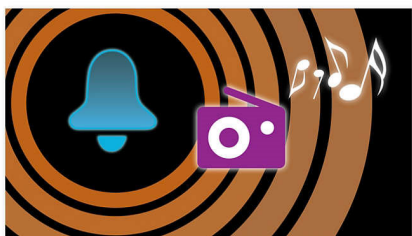

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement


l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Double heure d'alarme

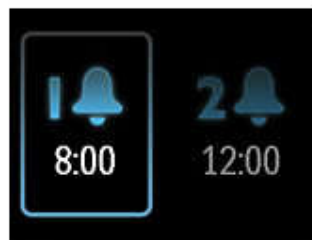

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Mise en veille programmable

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. Cette radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 80 mW RMS
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: mono

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 10
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, volume progressif de l'alarme, double alarme, alarme radio, répétition de l'alarme
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran ACL
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité

Alimentation

- Type de pile: AAA (LR3)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 4
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Adaptateur secteur CA/CC
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 0,55 kg
- Profondeur de l'unité principale: 43 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 105 millimètre
- Poids: 0.4 kg
- Largeur de l'unité principale: 169 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 140 millimètre
- Largeur de l'emballage: 288 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 80 millimètre

Prévisions météorologiques

- Voyant: orange (ensoleillé), bleu (nuageux), bleu clair (voilé), violet (pluvieux), rouge (tempête)
- État: ensoleillé, nuageux, voilé, pluvieux, tempête

Thermomètre d'intérieur

- Résolution de température: 0,1 °C
- Gamme de température: -20 °C à 70 °C



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.1.15

EAN: 87 12581 32743 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com