

Philips  
Bezdrátový telefon se  
záznamníkem

30minutový záznamník  
4,6cm (1,8") barevný displej TFT  
Hlasitý telefon  
2 sluchátka

D6352B



## Odvážná sofistikace

U bezdrátového telefonu Philips D635 se snoubí výjimečný design a vysoký výkon. Má velký plně barevný displej, záznamník, nastavení soukromí, funkci elektronické chůvy a spoustu dalšího.

Technologie HQ-Sound zaručuje stálou výtečnou kvalitu reprodukce zvuku pro čisté hovory.

### Dopřejte si skutečné pohodlí

- 4,6cm (1,8") barevný displej TFT s vysokým kontrastem
- Až 30 minut vzkazů na záznamníku
- Seznam blokováných, anonymní hovor, tichý režim, blokování hovorů
- Určitý vyzváněcí tón lze přidělit určitému kontaktu
- Elektronická chůva vás upozorní, když dítě vyžaduje vaši pozornost
- Záznamy v seznamu se třemi poli pro přiřazení 3 čísel jednomu kontaktu
- Až 18 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá\*

### Mimořádný zvuk

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Profily MySound ladí s vaší představou zvuku

### Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyžarování (režimy ECO a ECO+) a spotřeby energie

# PHILIPS

## Přednosti

### 4,6cm (1,8") barevný disp. TFT

4,6cm (1,8") barevný displej TFT s vysokým kontrastem

### Funkce elektronické chůvy

Nechejte se upozornit, když vás vaše dítě potřebuje. Stačí položit sluchátko telefonu DECT do dětského pokoje a obdržet upozornění na základnu nebo do jiného telefonu DECT (např. na jiné číslo pevné linky) nebo na mobilní telefon (pokud jste venku), když dítě začne plakat.

### Identifikace volajících\*




Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajících máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

### Ekologický výrobek s funkcí ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

### Rozšířené nastavení soukromí

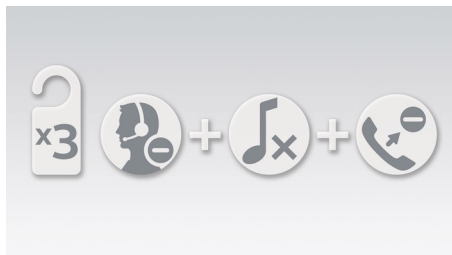

Seznam blokových blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat 4 sady čísel.


Anonymní hovor blokuje příchozí hovory ze skrytých čísel, která někdy používají prodejci po telefonu. Telefon také nebude zvonit, aby vás nevyrušoval. S tichým režimem můžete zakázat vyzvánění v konkrétních časech, abyste si mohli vychutnat klid a ticho. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokujete hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetím platíte hovor).

### Hlasitý telefon




V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajících. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

### Velmi kvalitní zvuk

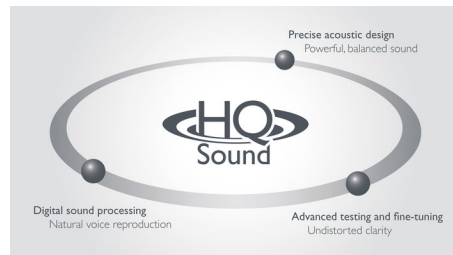

Bezdrátové telefony Philips s vysoce kvalitním zvukem: stavíme na mnoha desetiletích zkušeností a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

### Profily MySound

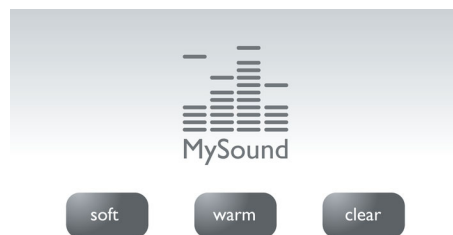

Vnímání zvuku je subjektivní záležitost a každý při poslechu preferuje něco jiného. Profil MySound opět vnáší do každé konverzace osobnost. Umožňuje vám totiž vybrat si zvukový profil, který nejlépe odpovídá vašim zvukovým preferencím: Čistý pro ostřejší a zřetelnější zvuk hlasu, Měkký pro přátelské, měkčí tóny a Příjemný, díky němuž budou hlasy znít přívětivě a příjemně.

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Nabídka s ikonami
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Přízpůsobení: Tichý režim
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek
- Sledování místnosti
- Zobrazení data / času
- Budík
- Svítílka na sluchátku
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesy 1 až 9
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatická registrace
- Automatické zavěšení
- Počet tlačítek: 22
- Podsvícená klávesnice: Bílá
- Podsvícená klávesnice
- Větší číslice při vytáčení
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování, Ovládání hlasitosti, Klávesy záznamníku
- Až 18 hodin hovoru
- Až 250 hodin pohotovostního režimu
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Poznámky pro rodinu
- Blokování volajících / Seznam blokovanych\*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Upozornění na události: pro hlasovou zprávu, zmeškaný hovor a zapnuté ztlumení
- Protiskluzová rukojeť: Ripple
- Vizuální vyzvánění

## Zvuk

- Zvukový profil: MySound
- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních / vysoce kvalitních vyzváněcích tónů
- Velmi kvalitní zvuk

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"

- Typ displeje: Barevný TFT, 262 tisíc barev
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá

## Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: až 30 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva
- Ovládání záznamníku: ze základny a ze sluchátka
- Reprodukční na základně
- Indikace zpráv na základní stanici: LED (světle oranžová)

## Kapacita paměti

- Identifikace VIP volajícího
- Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
- Telefonní seznam v základně
- Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: až 3 čísla

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 650 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100–240 V, 50/60 Hz

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: Automatický a manuální
- Eco+

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,674 kg
- Čistá hmotnost: 0,524 kg
- Hmotnost obalu: 0,15 kg
- EAN: 69 51613 99947 9



Datum vydání 2022-06-14

Verze: 4.0.6

12 NC: 8670 001 27724  
EAN: 69 51613 99947 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.