




English
Français
Español
Deutsch
Nederlands
Italiano
Português
Dansk



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
AE2160G_12_UM_V1.0_A

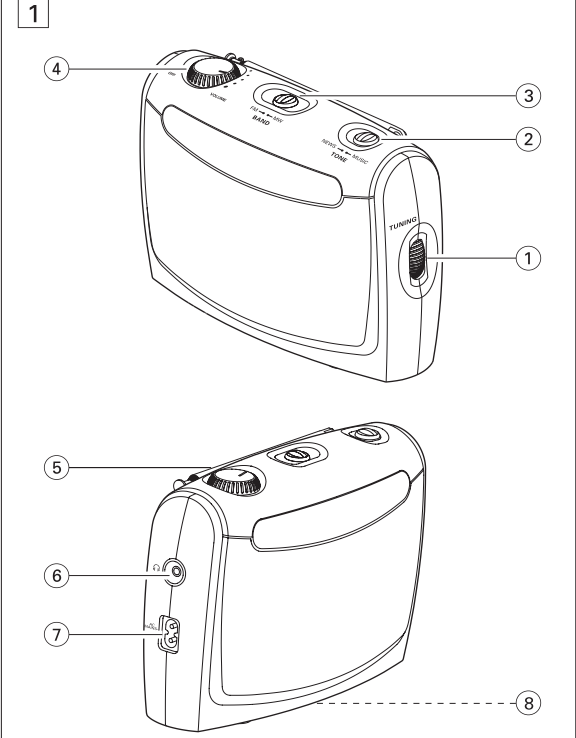

Important notes for users in the U.K.
Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1 Remove fuse cover and fuse. 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. 3 Refit the fuse cover. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: • Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. • Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. • Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or +) or coloured green (or green and yellow). Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. Copyright in the U.K. Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

English
CONTROLS (see figure T) 1 TUNING - tune to a radio station 2 TONE - NEWS/MUSIC - adjusts sound 3 BAND - selects FM/MW (or LW) waveband 4 VOLUME / OFF - switches radio on/off and adjusts volume level 5 Telescopic Aerial - improves FM reception 6 - 3.5mm earphone socket 7 AC MAINS ~ - socket for mains lead 8 Battery Door - open and insert 2x R20/UM1/D-cell batteries
POWER SUPPLY
Batteries (Not included) 1 Open the battery compartment and insert two batteries, type UM1,R20 or D-cells, with the correct polarity as indicated by the "+" and "-" symbols. 2 Replace the compartment door. The set is now ready to operate. • The battery supply is switched off when the set is connected to the AC Mains. • Remove the batteries if the set is not to be used for a long time Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

AC Mains
1 Check if the mains voltage as shown on the type plate on the bottom of set, corresponds to your local mains voltage. If it does not, consult your dealer or service centre. 2 Connect the mains lead to the AC MAINS ~ socket and the wall socket. The mains supply is now connected and ready for use. 3 To switch off completely, withdraw the mains lead from the wall socket. • Disconnect the mains lead from the wall socket to protect your set during heavy thunderstorms.
RADIO
Radio reception 1 Turn the VOLUME/OFF knob clockwise to switch on the radio and adjust the volume. • You may connect headphones with a 3.5 mm plug to the socket - The built-in speaker will be muted. 2 Select the wave band using the BAND switch. 3 Tune to a radio station using TUNING. • For FM, pull out the telescopic aerial. Incline and rotate the aerial. Reduce its length if the signal is too strong (very close to a transmitter). • For MW (AM or LW) the set is provided with a built-in aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct the aerial by turning the whole set. 4 Adjust the TONE switch by selecting NEWS or MUSIC. 5 To switch off the set, turn the VOLUME/OFF knob anti-clockwise to the OFF position and you will hear a small click.

MAINTENANCE
• Do not expose the set to humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight. • To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives as these may harm the housing.
TROUBLESHOOTING
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre. WARNING: Do not open the set as there is a risk of electric shock! Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the guarantee.
No power
- Wrong battery polarity - Insert batteries correctly - Batteries exhausted - Replace batteries
No sound (see also No power)
- Volume is turned down - Turn up volume - Headphones plug is inserted - Disconnect headphones if you are not using them
Poor headphones sound/ sound from one channel only
- Headphones plug not fully inserted - Insert plug fully

Severe radio hum/distortion
- FM aerial not fully extended - Extend FM aerial fully
Continuous crackling/hiss disturbance during MW (AM/LW) broadcast
- Electrical interference from TV, computer, fluorescent lamp, etc. • Move set away from other electrical equipment

Disposal of your old product
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Environmental information
Unnecessary packing materials has been omitted to make the packing easy to separate into 2 categories: cardboard and paper pulp. Our unit consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe local regulations on the disposal of packing materials and old equipment.

This product complies with the radio interference requirements of the European Union. The type plate is located on the bottom of the set.
--

Français
COMMANDES (voir figures T) 1 TUNING - réglage pour stations de radio. 2 TONE - NEWS/MUSIC - ajuste le son 3 BAND - sélectionne la bande de fréquence FM/ MW (ou LW) 4 VOLUME / OFF - met en et hors service la radio et régle du niveau de volume. 5 Antenne télescopique - améliore la réception FM 6 - 3,5 mm. pour écouteurs 7 AC MAINS ~ - entrée pour cordon d'alimentation 8 Clapet de compartiment piles - ouvrir pour insérer les 2 piles type R20/ UM1/ cellules D
ALIMENTATION
Piles (non comprises) 1 Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles, type UM1, R20 ou D-cellules, de polarité correcte, comme indiqué par les symboles "+" et "-". 2 Remplacez le clapet du compartiment. L'appareil est à présent prêt à fonctionner. • L'alimentation de la pile est déconnectée lorsque l'appareil est connecté à secteur l'alimentation. • Enlevez les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Les piles contiennent des substances chimiques, donc elles doivent être jetées selon les normes de l'environnement.

Utilisation de l'alimentation écourant alternatif
1 Contrôlez si la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique à la base de l'équipement correspond à la tension secteur locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre concessionnaire ou le service après-vente. 2 Branchez le cordon secteur à la prise AC MAINS ~ et à la prise secteur murale.Ce faisant, l'alimentation secteur est un fait et l'appareil prêt à l'usage. 3 Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le cordon de la prise murale. • Déconnectez toujours le cordon secteur de la prise murale pour protéger votre équipement pendant les orages violents.
RADIO
Réception radio 1 Tournez le bouton VOLUME/OFF (volume/marche/arrêt) vers la droite pour allumer la radio et régler le volume. • Il vous est possible de brancher des écouteurs en introduisant une fiche de 3,5 mm dans la prise - Dans ce cas, le haut-parleur intégré ne fonctionne pas. 2 Sélectionnez la longueur d'onde à l'aide du sélecteur BAND. 3 Réglez sur l'émetteur souhaité avec le bouton TUNING. • Si vous optez pour la longueur d'onde FM, sortez l'antenne télescopique. Inclinez-la et tournez-la pour obtenir le meilleur signal possible. Réduisez la longueur de l'antenne si le signal obtenu est trop puissant. (Très près d'un émetteur). • Si vous optez pour l'ondes moyenne, MW (AM ou LW) l'appareil est équipé d'une antenne incorporée, ce qui ne nécessite pas l'emploi de l'antenne télescopique. Orientez l'antenne en faisant tourner l'appareil dans tous les sens. 4 Réglez TONE (tonalité) en sélectionnant soit NEWS (informations), soit MUSIC (musique). 5 Pour mettre l'appareil hors service, tournez le bouton VOLUME/OFF vers la gauche en position d'arrêt et vous entendrez un petit déclic.

ENTRETIEN
• N'exposez pas l'appareil à l'humidité, la pluie, le sable ou une chaleur excessive provenant d'équipement chauffant ou bien du soleil direct. • Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon de cuir doux et légèrement humide. N'utilisez aucun nettoyant contenant de l'alcool, de l'ammoniac, benzine, ou de tels abrasifs, puisque ceux-ci pourraient endommager le boîtier.
DEPISTAGE DES ANOMALIES
Si un défaut se produit, vérifiez premièrement les points suivants avant d'apporter votre appareil pour réparation. S'il vous est impossible de remédier au problème en suivant ces suggestions, consultez votre distributeur ou centre de service. ATTENTION: Vous ne devriez, en aucune circonstance, tenter de réparer l'appareil vous-même puisque ceci rendra votre garantie nulle et sans effet. Ne jamais ouvrir vous-même l'équipement au risque de recevoir des chocs électriques.
Pas d'alimentation
- Polarité incorrecte des piles • Introduisez correctement les piles - Piles usées • Remplacez les piles
Pas de son (voir également Pas d'alimentation)
- Le volume est faible • Augmenter le volume - La fiche écouteurs a été introduite • Déconnectez les écouteurs si vous n'en faites pas usage.
Son écouteurs faible/ son en provenance d'un seul canal
- La fiche écouteurs n'est pas bien introduite • Insérez proprement la fiche

MANTENIMIENTO
• No exponer la unidad a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por aparatos de calefacción o luz directa. • Para limpiar su unidad, use a paño de gamuza ligeramente humedecido. No use agentes de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno, o abrasivos que causan daños a la casa.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
En caso de falla, revise primero los puntos enumerados a continuación, antes de llevar su unidad para reparación. En caso que usted no pueda remediar el problema siguiendo los pasos mencionados, consulte a su distribuidor o centro de servicio. PRECAUCIÓN: No abra el equipo, ya que puede recibir un choque eléctrico! Bajo ninguna circunstancias trate de arreglar la unidad usted mismo, esto invalidará la garantía.
No se enciende
- Las pilas están mal colocadas (polaridad equivocada). • Inserte las pilas correctamente. - Las pilas están gastadas • Cámbielas
No hay sonido (vea también No se enciende)
- El volumen está demasiado bajo • Suba el volumen - La clavija de los auriculares está conectada • Desconéctela si no los está utilizando.
El sonido de los auriculares es malo/o sólo funciona un lado
- No se ha insertado la clavija completamente • Insértela completamente
Acusada distorsión/zumbido en la radio
- La antena de FM no está bien extendida • Extiéndala
Distorsiones continuas / Sonido de silbido durante la recepción de MW (AM/LW)
- Interferencias eléctricas de TV, computadoras, lámparas fluorescentes, etc. • Aleje la unidad de otros equipos eléctricos

Mise au rebut de votre ancien produit
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement
Pour faciliter le triage, nous avons réduit l'emballage à un minimum en deux matières: papier et carton. Votre appareil consiste en des matières pouvant être recyclées si l'appareil est démonté par une compagnie spécialisée. Veuillez s'il-vous-plait observer les règlements locaux concernant la disposition de matériels d'emballage et d'équipement usagé.

Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio. La plaque de type se trouve à la base de l'équipement.

Español
CONTROLES (Véanse las figuras T) 1 TUNING - sintoniza estaciones de radio. 2 TONE - NEWS/MUSIC - ajusta sonido 3 BAND - selecciona las bandas de FM/MW (o LW). 4 VOLUME / OFF - activa/desactiva la radio y ajusta el nivel del sonido 5 Antena telescópica - mejora la recepción de FM 6 - conexión para auriculares de 3.5 mm. 7 AC MAINS ~ - entrada para el cable de alimentación 8 Tapa del compartimento de las pilas - abrir para insertar 2 pilas de célula D/ R20/UM1.
SUMINISTRO DE ENERGÍA
Pilas (no incluidas) 1 Abra el compartimento de las pilas e inserte dos pilas de tipo UM1,R20 o D-cells, con la polaridad correcta como lo indican los símbolos "+" y "-". 2 Coloque de vuelta la tapa del compartimento. El aparato está ahora preparado para funcionar. • El suministro proveniente de las pilas se apaga cuando se conecta el aparato la fuente de alimentación. • Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo considerable, saque las pilas. Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas por lo que deberá tirarlas de acuerdo a la normativa vigente.

Utilización de la energía CA
1 Compruebe que el voltaje que se indica en la placa tipo situada en la base del aparato, coincide con el del suministro de la red local. De lo contrario, consulte con su distribuidor o centro de servicio. 2 Conecte el cable de alimentación al conector AC MAINS ~ y al tomacorriente de pared. Ahora la fuente de alimentación está conectada y lista para utilizarse. 3 Para desconectar el aparato completamente, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared. • Para proteger el aparato durante tormentas eléctricas intensas, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared.
RADIO
Recepción de la radio 1 Mueva el selector VOLUME/OFF en la dirección de las agujas del reloj para encender la radio y ajustar el volumen. • Con una clavija de 3.5 mm, se pueden conectar lo auriculares a la entrada - El altavoz incorporado deja de emitir sonido. 2 Seleccione la banda de ondas con el interruptor BAND. 3 Para sintonizar una emisora de radio utilice TUNING. • Para la onda FM, expanda la antena telescópica. Incline y dé vueltas a la antena. Si la señal es demasiado fuerte, reduzca su largura (está demasiado cerca de la emisora). • Para MW (AM o LW) el aparato posee una antena incorporada, de manera que no se necesita la antena telescópica. Mueva el aparato completo para dirigir esta antena. 4 Ajuste el interruptor TONE para seleccionar NEWS (noticias) o MUSIC (musical). 5 Para apagar el aparato, gire el selector VOLUME/OFF en dirección opuesta al de las agujas del reloj hasta la posición de apagado y escuchará un pequeño clic.

PFLEGE
• Das Gerät nicht feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Hitze aussetzen, die von Heizgeräten oder direktem Sonnenlicht erzeugt wird. • Zum Reinigen des Gerätes ein weiches, leicht angefeuchtetes Fensterleder benutzen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammonium, Benzol oder Poliermittel verwenden, die das Gehäuse angreifen könnten.
FEHLERSUCHE
Falls eine Störung auftritt, überprüfen Sie zuerst die unten angeführten Punkte, bevor Sie das Gerät reparieren lassen. Wenn Sie trotz Befolgung dieser Hinweise die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst. WARNHINWEIS: Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, da dies die Garantie ungültig macht.
Kein Strom
- Batterien falsch eingesetzt • Batterien richtig einsetzen - Batterien erschöpft • Batterien wechseln
Kein Ton (und auch kein Strom)
- Lautstärke ist heruntergedreht • Lautstärke hochdrehen - Kopfhörerstecker angeschlossen • Kopfhörer ziehen, wenn Sie ihn nicht benutzen
Schlechter Kopfhörerklang/Klang nur auf einem Kanal
- Kopfhörerstecker nicht voll eingeschoben • Stecker ganz einschieben

Heftiges Brummen/Rauschen
- FM-Antenne nicht ganz ausgezogen • FM-Antenne ganz ausziehen
Ständige Störungen durch Rauschen/Pfeifen bei MW (AM/LW)- Empfang
- Elektrische Störungen von TV, Computer, Leuchtstofflampen usw. • Rücken Sie das Gerät weg von anderen Elektrogeräten

Entsorgung Ihres alten Geräts
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen
Wir haben das Verpackungsmaterial auf ein Minimum von zwei Kategorien reduziert: Papier und Pappe. Ihr Gerät besteht aus Material, das beim Auseinandernehmen durch eine Expertenfirma wiederverwertet werden kann. Bitte beachten Sie örtliche Bestimmungen für das Entsorgen von Verpackungsmaterial und alten Geräten.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Union. Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
--

Deutsch
BEDIENELEMENTE (siehe Abbildung T) 1 TUNING - stellt die Radiostationen ein 2 TONE - NEWS/MUSIC - stellt den Lautstärke ein 3 BAND - wählt Wellenbereich FM/MW (oder LW) 4 VOLUME / OFF - Ein-/ Abschalten des Radios und ändert die Einstellungen für Lautstärkepegel 5 Teleskopantenne - verbessert FM-Empfang 6 - Kopfhörerbuchse 3,5 mm 7 AC MAINS ~ - Einlaß für Netzkabel 8 Batterietür - öffnen, um 2x R20/UM1/D-Zellenbatterien einzusetzen
STROMVERSORGUNG
Batterien (nicht inbegriffen) 1 Das Batteriefach öffnen und zwei Batterien (Typ UM1,R20 oder D-Zellen), einsetzen, wobei die richtige, von den Symbolen "+" und "-" angegebene Polarität zu beachten ist. 2 Die Tür des Faches wieder anbringen. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit. • Die Batterieversorgung wird abgeschaltet, wenn das Gerät Steckdose angeschlossen ist. • Die Batterien herausnehmen, falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.

Benutzung des Wechselstromnetzes
1 Nachprüfen, ob die auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite angegebene Netzspannung der örtlichen Netzspannung entspricht. Ist dies nicht der Fall, sich an Ihren Händler oder Ihr Kundendienstzentrum wenden. 2 Das Netzkabel an den AC MAINS ~ Eingang und die Steckdose anschließen. Die Stromversorgung ist jetzt angeschlossen und das Gerät betriebsbereit. 3 Um das Gerät völlig stromlos zu machen, wird der Netzstecker an der Steckdose gezogen. • Den Netzstecker an der Steckdose ziehen, um das Gerät bei heftigen Gewittern zu schützen.
RADIO
Radioempfang 1 Den Knopf VOLUME/OFF im Uhrzeigersinn drehen, um das Radio einzuschalten und die Lautstärke einzustellen. • Sie können Kopfhörer mit einem 3,5 mm-Stecker an die Buchse anschließen. - Der eingebaute Lautsprecher wird stummgeschaltet. 2 Den Wellenbereich mit dem BAND Schalter auswählen. 3 Mit TUNING auf einen Radiosender abstimmen. • Für FM, die Teleskopantenne ausziehen. Die Antenne neigen und drehen. Sie einsehen, wenn das Signal zu stark (sehr nahe an einem Sender) ist. • Für MW (AM oder LW) turflügt das Gerät über eine eingebaute Antenne, weshalb die Teleskopantenne nicht benötigt wird. Die Antenne durch Drehen des gesamten Gerätes ausrichten. 4 Den TONE Schalter durch Auswahl von NEWS (Nachrichten) oder MUSIC (Musik) einstellen. 5 Zum Abschalten des Gerätes den Knopf VOLUME/OFF gegen den Uhrzeiger in die Aus-Stellung drehen, wobei Sie ein leises 'Klicken' hören.

