



3 Utilisation

Insertion de disques

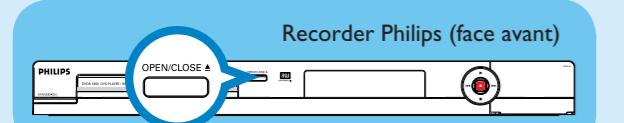

- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** située sur la face avant du Recorder.

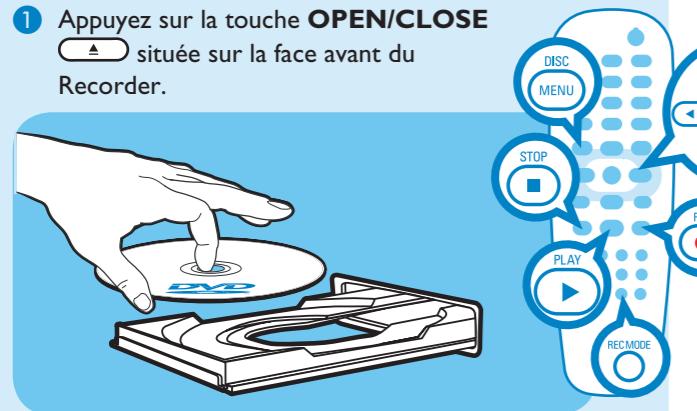

- Munissez-vous d'un DVD. Placez-le dans le tiroir, étiquette vers la haut.
- Appuyez de nouveau sur la touche **OPEN/CLOSE**.

Lecture

- Appuyez sur la flèche **haut** ou **bas** pour vous déplacer dans la liste des options ou des titres.
- Selectionnez le titre que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur **PLAY** .
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** .
- Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner au menu du disque.

Enregistrement

- Pour effectuer un enregistrement, placez un DVD±RW ou DVD±R vierge dans le tiroir-disque, l'étiquette orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le Recorder.

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/usasupport.



Enregistrement (suite)

- Appuyez plusieurs fois sur **REC SOURCE** afin de sélectionner la source d'enregistrement de votre choix.
Remarque Vous pouvez choisir d'effectuer un enregistrement à partir du tuner ou de tout autre appareil branché via les entrées audio ou vidéo.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **REC MODE** pour sélectionner un mode d'enregistrement.
Remarque Vous pouvez choisir parmi les modes suivants : haute qualité - HQ (durée d'enregistrement d'1 heure), qualité standard - SP (2 heures), vitesse lente - EP (4 heures) super longue durée - SLP (6 heures).
- Appuyez sur la flèche **haut** / **bas** pour parcourir les chaînes ou appuyez sur les touches **0** à **9** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyez sur **REC** pour démarrer l'enregistrement, puis une nouvelle fois sur **REC** pour effectuer un enregistrement d'une durée de 30 minutes.

- Remarque** Chaque pression supplémentaire sur la touche **REC** , augmente la durée d'enregistrement de 30 minutes.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **STOP** .
- Le message 'Update' (Mise à jour du menu) s'affiche sur le Recorder.

- Appuyez sur **DISC MENU** , pour accéder au menu du disque, puis sélectionnez le titre que vous venez d'enregistrer. Ensuite, appuyez sur **PLAY** pour le visionner.

Disques pour l'enregistrement


Type	Enregistrement	Lecture	Édition
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓

Guide de mise en route




- Connexion
- Réglages
- Utilisation


Contenu de l'emballage

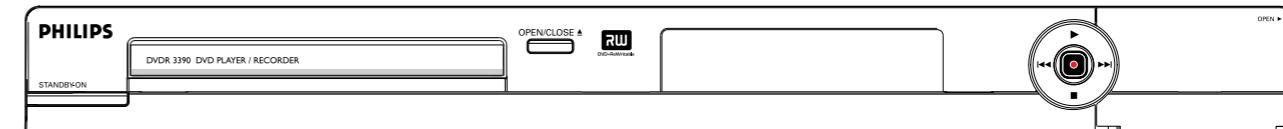


Lecteur/enregistreur de DVD

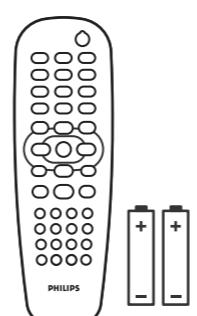

Télécommande et 2 piles

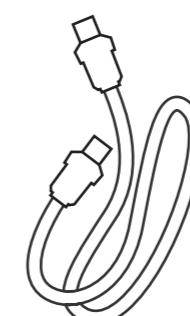

Câble coaxial RF

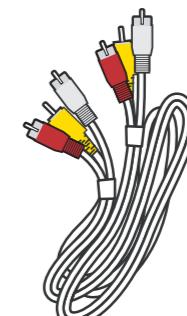

Câble audio/vidéo

Manuel d'utilisation

PHILIPS

2006 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North
America Corp
P.O. Box. 671539 Marietta, GA 30006 0026
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine
12 NC 3139 245 20921

I Connexion


Démarrez avec la « Connexion de base ». Si vous possédez un magnétoscope, reportez-vous à la section « Connexion avec un magnétoscope ou un appareil similaire ».

Connexion de base

A Avant d'effectuer les branchements

Débranchez le câble d'antenne actuellement connecté à votre téléviseur.

B Connexion

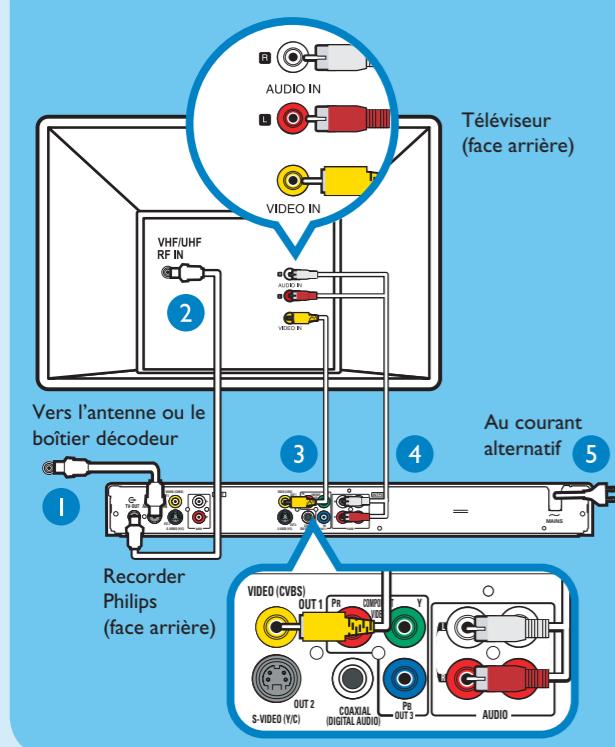


- 1 Connectez le câble d'antenne à la prise d'**ANTENNA-IN**  du Recorder.
- 2 À l'aide du câble coaxial RF fourni, connectez la prise **TV-OUT**  du Recorder à la prise Antenna In du téléviseur.
- 3 À l'aide du câble audio/vidéo fourni (prise jaune), connectez la prise **VIDEO (CVBS) - OUT 1** du Recorder à la prise VIDEO IN du téléviseur.
- 4 À l'aide du câble audio/vidéo fourni (prise jaune), connectez la prise **AUDIO OUTPUT** du Recorder aux prises **AUDIO IN** du téléviseur.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation du Recorder sur une prise secteur.

Connexion avec un magnétoscope ou un appareil similaire

A Avant d'effectuer les branchements

Votre ancien magnétoscope fait désormais place au nouveau Recorder Philips pour tous vos enregistrements. Commencez par débrancher toutes les prises connectées à votre magnétoscope.

B Connexion

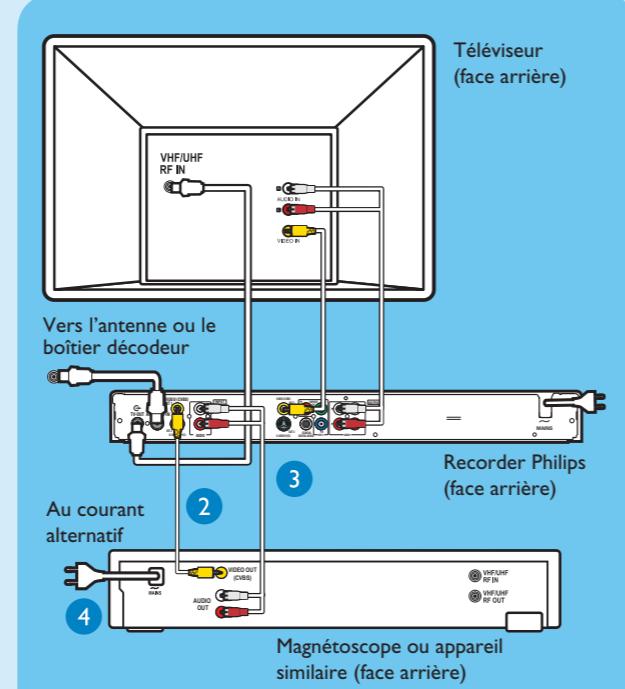


- 1 Suivez les étapes 1 à 5 de la section « Connexion » du chapitre « Connexions de base » pour connecter le Recorder avant de passer à l'étape 2 ci-dessous.
- 2 À l'aide d'un câble vidéo jaune (non fourni), connectez la prise **VIDEO (CVBS) EXT 1** du Recorder à la prise VIDEO OUT du magnétoscope.
- 3 À l'aide d'un autre câble audio rouge et blanc (non fourni), connectez les prises **AUDIO INPUT** de ce Recorder aux prises **AUDIO OUT** rouge et blanche du magnétoscope.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du magnétoscope sur une prise secteur.

Remarque Cette configuration ne permet pas au magnétoscope d'enregistrer les programmes TV.

Pour obtenir d'autres schémas de connexion, consultez le manuel d'utilisation fourni.

2 Réglages

A Recherche du canal du recorder

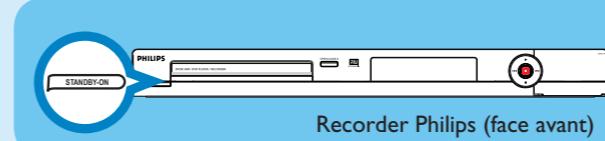


- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** du Recorder.
- 2 Allumez le téléviseur.
Remarque Si le téléviseur est relié à votre magnétoscope, assurez-vous que ce dernier est éteint ou en mode veille avant de continuer.
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** .
- 4 Appuyez sur la touche « 0 » de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que la page { **System Menu - General** } (Menu Système - Général) s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du Recorder.



Remarque Vous pouvez également appuyer sur la touche AV ou SELECT de la télécommande de votre téléviseur (si disponible) pour sélectionner le canal correct. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

B Configuration initiale

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU**  de la télécommande.

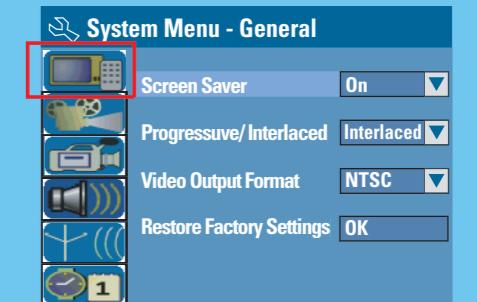

Remarque Utilisez les touches haut  / bas  pour parcourir le menu. Sélectionnez une option à l'aide de la touche droite  puis confirmez en appuyant sur **OK** .

2 Configuration et installation de chaînes TV.

- 1 Sélectionnez  puis appuyez sur la **droite** .
- 2 Sélectionnez { **Tuner Input Source** } (Source d'entrée tuner) touche **OK** .

{ Cable } (Câble)

Sélectionnez cette option si le Recorder est raccordé via un câble TV ou via un boîtier décodeur.

{ Air } (Antenne)

Sélectionnez cette option si le Recorder est raccordé à une antenne intérieure ou extérieure.

Remarque Appuyez sur **OK**  pour confirmer la sélection.

- 3 Sélectionnez { **Channel Search** } puis appuyez sur la touche **OK**  de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes TV.

3 Sélection de la langue.

- 1 Sélectionnez  puis appuyez sur la **droite** .
- sélection de la langue d'affichage à l'écran.
- sélection de la langue par défaut des menus du disque.
- sélection de la langue de sous-titrage par défaut.
- sélection de la langue son par défaut.

4 Réglage de la date et l'heure.

- 1 Sélectionnez  puis appuyez sur la **droite** .
- À l'aide des touches numériques 0  - 9 introduisez la date/l'heure, puis appuyez sur **OK**  pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU**  pour quitter le menu.