



Philips
Bezvadu skaļrunis

ar MULTIPAIR

Bluetooth® aptX, AAC un NFC
USB ports uzlādei
30 W



BT7500B

Straumējiet augstas kvalitātes skaņu bez kompromisiem

Atskaņojiet mūziku bezvadu tīklā ar hi-fi kvalitāti! Šim stereo skaļrunim ir atsevišķi augstfrekvenču un zemfrekvenču skaļruņi, zemfr. radiatori un digitālais skaņas procesors vislabākajai skaņas kvalitātei. Tas sniedz lietotājiem iespēju mainīt mūziku starp 3 ierīcēm, izmantojot Bluetooth Multipair.

Iespaidīgs skaņējums

- Augstas kvalitātes Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšana
- Iespaidīgs skaņējums ar 2 x 15 W RMS
- Digitālā skaņas apstrāde satriecošai mūzikai bez kropļojumiem
- Augstfrekv. skaļruņi nodrošina detalizētu augsto frekvenču skaņējumu
- Dubulti pasīvie radiatori nodrošina piesātinātu basu

Vienkārša lietošana

- Mūzikas pārņemšana starp 3 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR
- USB ports citu ierīču uzlādei
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai


Papildu pielāgojamība

- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC

PHILIPS

Izceltie produkti

NFC tehnoloģija

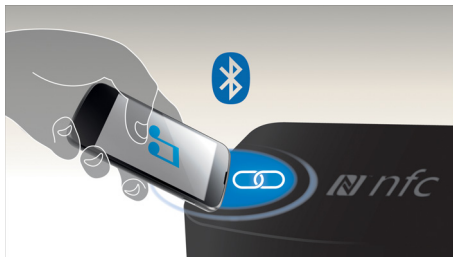


Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošānu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

Augstas kvalitātes Bluetooth®



Izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju, ar Bluetooth® straumētā skaņa sasniedz jaunu līmeni. Standarta Bluetooth® audio izmanto SBC kodeku, kas paredzēts pamata audio pārraidei, dažreiz izraisot klausītājos vilšanās un neapmierinājuma sajūtu. Taču Philips skaļrunis ir aprīkots ar augstas kvalitātes (aptX® un AAC) Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju - nodrošinot bagātīgu, jaudīgu un kristāldzidru skaņu. Saderīgs ar jaunākajiem Android™ un Apple iOS viedtālruniem, planšetdatoriem un citām ierīcēm, šis Philips skaļrunis tagad sniedz gaidīto audio kvalitāti. Mūzika bezvadu tīklā nekad nav skanējusi tik labi.

Digitālā skaņas apstrāde

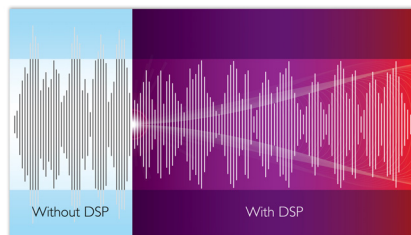

Mūsdienīga skaņas apstrādes tehnoloģija uzlabo mūzikas atskaņošanu, lai katra nots rezonētu ar kristāldzidru precizitāti un katra pauze būtu nebijuša klusuma iemiesojums. Philips izstrādātā digitālā skaņas apstrādes tehnoloģija optimizē kompakto skaļruņu sniegumu, nodrošinot tīru, detalizētu un spēcīgu skanējumu bez kropļojumiem.

Iebūvēts USB ports



Šim skaļrunim ir USB ports, kas ļauj ērti veikt uzlādi ierīcei. Vienkārši pievienojiet savas ierīces USB kabeli skaļruņa aizmugurē.

Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Specifikācijas

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Svars: 2,24 kg

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka
- Atbalsta AAC mūzikas atskaņošanu
- Atbalsta Bluetooth aptX: straumēšana

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 15 W
- Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 3,5 collu basu skaļruņi, 2 x 3/4 collas augstfr. skaļruņi

Savienojamība

- NFC: Bluetooth ar ātru savienošānu pāri; darbojas ar Android 4.0 vai jaunāku un Windows Phone 8 vai jaunāku versiju
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- USB ports: lai uzlādētu mobilo ierīci (5 V, 2,1 A)

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība, maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 335 x 145 x 180 mm
- Produkta svars: 2,2 kg
- Iesaņojuma izmēri (PxAxG): 367 x 178 x 211 mm



Izlaides datums
2015-01-09

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864
EAN: 04 89518 56016 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com