

Philips  
Přehrávač disků Blu-ray



BDP7500SL



## Čistě definovaný výkon a design

Oddejte se pomocí přístroje BDP7500 čistému zážitku na každé úrovni. Je vyroben ze skutečného hliníku, zaručuje optimální audiovizuální zážitek a vdechne do vašich filmů a hudby nový život. Sofistikované dotykové ovládání vás zaručeně potěší.

### Více informací

- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- DivX® Ultra pro vylepšené přehrávání multimediálních souborů DivX®
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD

### Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1


### Zaujměte více

- Dotykové ovládání pro bezproblémový a snadný přístup
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- AVCHD umožňuje užívat si videa natočená v HD videokamerách na televizní obrazovce

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Přednosti

## Posun titulků

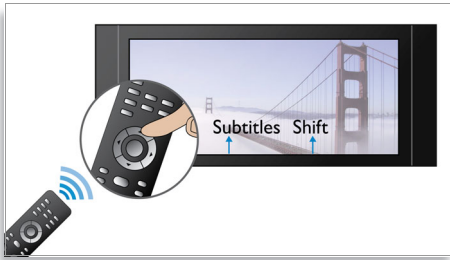


Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového ovladače posunovat titulky nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít titulky ideálně umístěné na obrazovce.

## Přehrávání disků Blu-ray

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázkem v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

## Dolby TrueHD a DTS-HD MA

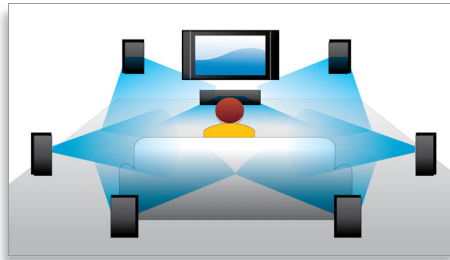

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

## BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live


## 1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou

zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

## Zvýšení rozlišení videa DVD

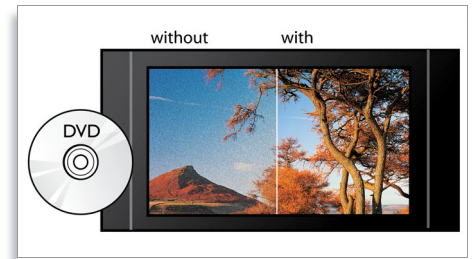

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

## DivX Ultra



Přehrávač DivX® Ultra spojuje přehrávání formátu DivX® se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně/analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB
- Kompresní formáty: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Funkce Opakovat, Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Region DVD.: 2

## Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 100 dB
- Kmitočtová charakteristika: 100 Hz
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Digitální výstup pro optický kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, 7.1kanálový výstup analogového zvuku, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0

## Pohodlí

- Snadné použití: Dotyková ovládací tlačítka
- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Němčina, Francouzština, Holandština, Italská, Portugalská, Španělština, Dánština, Fínština, Polština, Švédština, Turečtina, Norština
- BD-Live (interní paměť 1 GB): ano

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel HDMI, Audio / video kabel, Uživatelský manuál, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelský manuál: Angličtina, Francouzština, Němčina, Holandština, Italská, Španělština, Portugalská, Dánština/Norština, Švédština, Fínština, Polština, Turečtina, Řečtina, Ruština

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 22 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 509 x 118 x 285 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,60 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 55,7 x 245 mm
- Hmotnost výrobku: 2,85 kg



Datum vydání 2011-04-28

Verze: 7.0.11

12 NC: 8670 000 56051  
EAN: 87 12581 50373 4© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.[www.philips.com](http://www.philips.com)