




Philips
CD Soundmachine

DVD

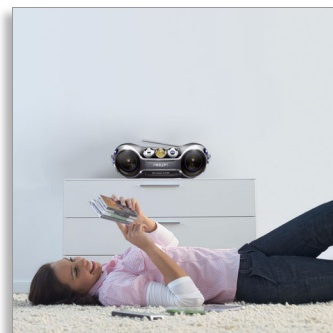

AZ5836

Bucurați-vă de DVD-ul preferat

Filme, fotografii și muzică

Acum vă puteți bucura de filmele, muzica și chiar de pozele dvs. preferate pe televizorul dvs. cu ajutorul sistemului all-in-one DVD Soundmachine AZ5836. Cufundați-vă într-un sunet puternic cu ajutorul boxelor Bass Reflex și puterii de ieșire totale de 2 x 4 W. Pentru mai multe opțiuni de muzică, există USB Direct.

Tot ce vă este necesar

- Karaoke pentru distracție fără sfârșit acasă
- Redați DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Boxe Bass Reflex pentru un sunet puternic, profund

Ușor de utilizat

- Tuner digital, posturi presetate
- Telecomandă ergonomică
- Casetofon stereo cu oprire automată

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Egalizator: 3 benzi
- Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Control înalte și joase, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Control volum codor/rotativ
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 4,0 W

Boxe

- Finisaj: Metalic
- Difuzoare încorporate: 2
- Caracteristici superioare boxe: Port Max BASS
- Tipuri de boxe: Boxe

Redare video

- Moduri redare disc: repetare A-B, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Introscaun, OSD, Pauză, PBC, Redare lentă, Zoom
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Redare audio

- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Număr de casetofoane: 1

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată

de pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate

- Ieșire audio: 1 ieșire stereo (jack 3,5 mm)
- Câști: 3,5 mm
- Ieșire video - analogică: 1 video (jack 3,5 mm)
- USB: Port USB

Comoditate

- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: LCD

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu audio/video, Manual de utilizare, Certificat de garanție
- Telecomandă

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 548 x 345 x 210 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 520 x 178 x 287 mm
- Greutate: 4,1 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,4 kg

Repere

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Boxe Bass Reflex

Boxele Bass Reflex facilitează obținerea unui bas profund. Diferențindu-se de boxele convenționale, acestea dispun de un tub acustic suplimentar care este aliniat acustic la woofer, optimizând redarea frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. În combinație cu difuzorul, tubul acustic amplifică frecvențele joase, furnizând un bas puternic, de calitate.

Casetofon stereo cu oprire automată


Casetofon stereo cu oprire automată

Karaoke

Funcționalitatea Karaoke de care dispune playerul dvs. DVD vă oferă distracție și amuzament nelimitate și o experiență audio de neuitat. Vă puteți îmbunătăți prestația adăugând un efect de ecou la vocea dumneavoastră. Controlul tonalității vă permite să alegeți tonalitatea potrivită vocii dumneavoastră.

Redați DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & Foto

Redați DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com