


Philips
Webkamera notebookhoz

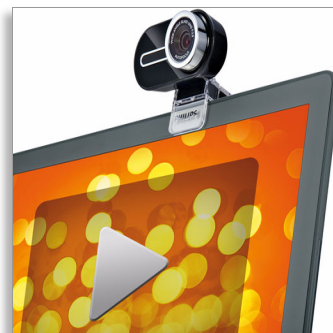

SPZ6500

Webkamera az egész világhoz

Valódi 2,0 megapixel

Lelje örömet a kiváló minőségű, valódi 2,0 megapixel felbontású videofelvételekben és fényképekben. Az autofókuszom manuális igazítás nélkül is éles képeket biztosít, a nagylátószögű objektívemnek köszönhetően pedig Ön és a családja a lehető legjobb helyre kerül a látómezőben. Nagyszerű, könnyű útitárs vagyok.

Vigyen magával bárhová

- Kicsi és keskeny, rendkívül könnyen szállítható
- Karcálló lencsevédő tartozék
- A mellékelt csíptetővel egyszerű a rögzítés notebookjára és monitorjára

A személyes videóhívások színvonalának növelése

- Valódi 2 megapixel felbontás videofelvételhez
- 8 megapixeles javított fényképfelbontás
- Autofókusz funkció tűéles videóképhez és fényképhez
- A nagylátószögű objektívnek köszönhetően többen férnek a képre
- Skype minősítésű csúcsmínőségű videóval
- A Pixel Plus 2 jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- Digital Natural Motion a villódzásmentes videóért

Tiszta hang mindenhol

- Kettős beépített mikrofon a még jobb sztereó élményért
- Zajkioltás és visszhangcsökkentés

PHILIPS

Fénypontok

Valódi 2 megapixel

A képminőséget alapvetően a megapixelek száma határozza meg. A 2,0 megapixeles CMOS érzékelő olyan kiváló minőségű videoképeket hoz létre, amilyen a korábbi webkamerákkal ismeretlen volt.

Skype csúcsmínőségű videóval

Ezt a webkamerát a Skype minősítette, így a felhasználó biztos lehet abban, hogy a kiváló minőségű videokép és -hangzás mellett ingyenesen telefonálhat és küldhet azonnali üzeneteket a világon bárkinek.

8 megapixeles javított fényképezés

A webkamera nagyobb részletgazdagságot biztosít 8 megapixeles (szoftver által javított) fényképfelbontásával. Így ezek a jó minőségű képek nagy méretű, minőségi nyomtatásra is alkalmasak.

Autofókusz videóhoz és fotóhoz

Tűéles videokép és fénykép. Ha a képérzékelő csökkenő élességet érzékel, az autofókusz gyorsan és pontosan visszaállítja az objektívet anélkül, hogy kézi beállításra lenne szükség. Az exkluzív Philips fókuszalgoritmus jóvoltából a folyamat minden eddiginél gyorsabb.

Nagylátószögű objektív

A nagylátószögű, csúcsmínőségű üveg objektív nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A nagylátószögű objektív a fényképezőgépek nagylátószögű objektívjéhez hasonlóan működik, és a képen több személy jeleníthető meg, a képminőség romlása nélkül.

Digital Natural Motion



A Philips kifejlesztette a Digital Natural Motion (digitális természetes mozgás) technikát, amely megszünteti a mozgó képtartalom észrevehető torzulását. A Digital Natural Motion mozgásbecslést végez, és korrigálja az akadozó mozgást a sugárzott és a rögzített filanyagoknál egyaránt. Az eredmény gördülékeny mozgásvisszaadás és rendkívül éles kép, ami magasabb szintre emeli a képi élményt.

Pixel Plus 2

A Pixel Plus 2 funkcióval a webkamera természetű és borotvaéles képeket biztosít, hihetetlen részletgazdagsággal. Mindez a Pixel Plus 2 processzor erejének köszönhető, amely az innovatív TV képalkotási technológiát alkalmazza a számítógépes mozgóképek előállításához. Növeli a sorok és a pixelek számát, ezáltal a lehető legkiválóbb képminőség élvezhető.

Kettős beépített mikrofon

Hallassa hangját természetesen a tiszta sztereó hangzás jóvoltából. A kettős beépített irányítható mikrofon és a Philips szabadalmon alapuló hangnyalábolási technológia gyakorlatilag zaj- és visszhangmentes környezetet produkál. Csak a felhasználó hangját rögzíti a rendszer, a többi hang minimális.

Zajkioltás

A kiváló zajkioltó technológiának köszönhetően csökken a háttérzaj, és mind csendes, mind lármás környezetben jelentősen növeli a beszédhangok tisztaságát. Elnyomja a visszhangokat is, így beszélgetőtársa még tisztábban fogja hallani a hangját.



Műszaki adatok

Mechanika

- Érzékelő: 2,0 MP-es CMOS
- Objektív látószöge: 70 fok
- Objektív maximális rekesznyílása: F:2,0
- Fehéregyensúly: 2600–7600 K
- Objektív kialakítása: 5 lencsetag
- Autofókusz
- Tárgy minimális megvilágítása: < 2 lux
- Adatformátum: YUY2, MJPEG
- Színmélység: 16 bites

Felbontás

- Képfelbontás: 2,0 MP
- Fotófelbontás: 2,0 MP
- Interpolált fotófelbontás: 8,0 MP
- Maximális képsebesség: 90 képkocka/másodperc

Hang

- Mikrofon: Két beépített mikrofon
- Zajcsökkentés
- Visszhangcsökkentés
- Sztereó hang

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: További rögzítőkapocs

További funkciók

- Digitális nagyítás: 8x
- Arckövetés
- Élvezetes videofunkciók: Háttér módosítása, Mókás keret, Mókás logó, Mókás effektusok
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Fénykép gomb
- Be-/kikapcsolást jelző LED

Szoftver

- Funkcionális szoftver: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Videó hozzáadása a következőkhöz: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processzor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz-es vagy AMD®-kompatibilis processzor
- RAM memória: 512 MB RAM vagy több
- Hely a merevlemezben: 300 – 700 MB
- USB-vel: Szabad USB port
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 80 centiméter
- Interfész: USB 2.0
- Energiaellátás: USB-kábelben keresztül
- USB-videó osztálya: UVC

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
6,47 x 3 x 2,66 cm
- Tömeg: 0,064 kg
- Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé):
6,47 x 5 x 5,5 cm
- Tömeg (állvánnyal): 0,07 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
14,5 x 17,5 x 6 cm
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,305 kg
- Táratömeg: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Bliszter

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Nettó tömeg: 0,4 kg
- Bruttó tömeg: 2,4 kg
- Táratömeg: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Fogyasztói csomagolások száma: 4



Kiadás dátuma
2017-07-08

Verzió: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com