

Philips
Brezžični telefon

D150

4,1 cm zaslon, rumen. rjavo
ozadje
Črna

D1501B



Popolnoma enostavno

Telefon popolnoma enostavne zasnove zagotavlja dolgotrajno ergonomsko udobje in odlično reprodukcijo zvoka. Naprava Plug & Play z intuitivnim menijem je posebej preprosta.

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije


Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Programirljive bližnjične tipke za hitro izbiranje
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

PHILIPS


Značilnosti

Enostavna namestitvev

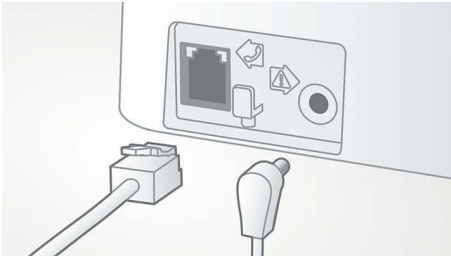

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

Optimirana postavitev antene

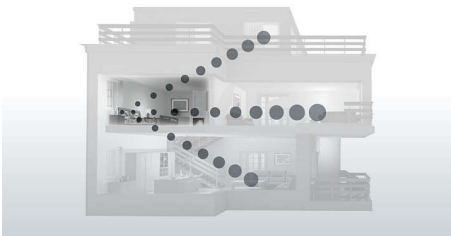

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

Samodejna nastavitvev glasnosti



Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Meni v lokalnih jezikih




Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitvev, izbiranje in upravljanje.

Programirljive bližnjične tipke



Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil. Programirate lahko največ 2 tipki za takojšnje klicanje.

Nedrseči ročaj

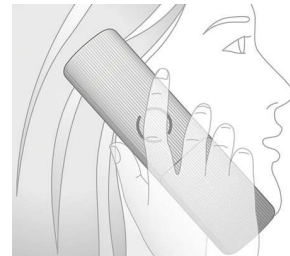

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Indikator jakosti signala
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Indikator polnjenja baterije
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 180 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Krožna tekstura

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: < 0,7 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 13,5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18,4 cm
- Globina: 5,5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67282 9
- Bruto teža: 0,416 kg
- Neto teža: 0,334 kg
- Teža embalaže: 0,082 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 5.0.4

EAN: 87 12581 67282 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com