




Philips  
5.1-hjemmekinoanlegg

Dobbel basslyd  
3D Blu-ray

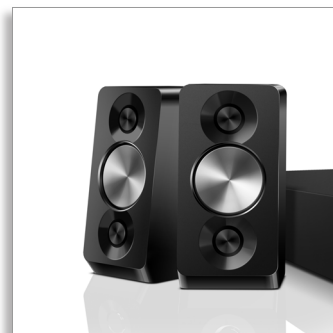

HTS5563

## Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

### Opptatt av lyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS5563 fra Philips. Høyttalere med doble bassrør gir kraftig surroundlyd på 1000 W og i Full HD 1080p med avspilling av DVD-plater.

#### Flott lydopplevelse

- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

#### Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen
- HDMI-hub for tilkobling av HDMI-enheter for flott lyd og bilde

#### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

# PHILIPS


# Høydepunkter

## Dobbel basslyd



Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

## Dolby TrueHD og DTS-HD

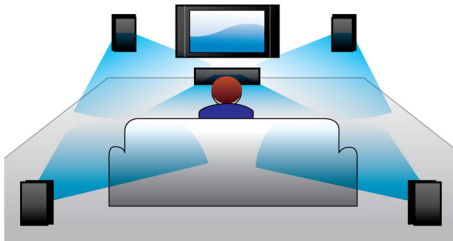

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

## 1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

## Full HD 3D-Blu-ray




La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

## Smart TV




Hjemmekinoanlegg og Blu-ray-spiller med Smart TV fra Philips gir deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, SimplyShare og MyRemote. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TVen, slik at du får tjenester som video-on-demand. Med SimplyShare får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PCen, mens du sitter i sofaen. Du kan også bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen MyRemote fra Philips.

## HDMI-hub

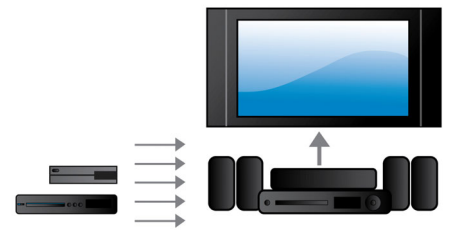


HDMI-hub gir deg flere HDMI-innganger du kan bruke for enkelt å koble til andre enheter til hjemmekinoanlegget, for eksempel en spillkonsoll eller en HD-set-top-boks. Ved å koble til enhetene via HDMI-hub kan du nyte all underholdningen med høydefinisjonslyd og -bilde.

## Berøringspanel for avspilling

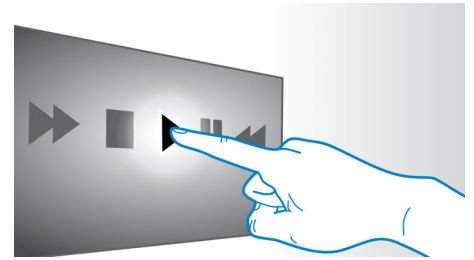

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

## Alternativ for trådløse bakhøytalere

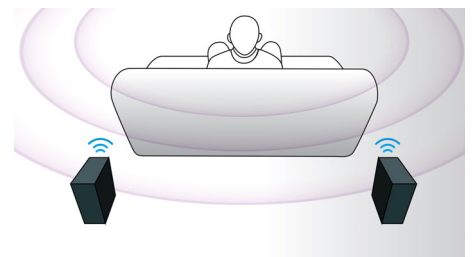

Trådløse bakhøytalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Equalizer-innstillinger: Film, Musikk, Originalt, Nyheter, Spill
- Utgangseffekt for satellitthøytaler: 4 x 166 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dolby Digital Prologic II, Dobbel basslyd, FullSound, Nattmodus, Surround Plus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

## Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x satellitthøytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Drivere per satellitthøytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 4 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofers
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: AUX-ingang, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinnang, Digital optisk innang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Wi-Fi-USB-spor, Trådløs lyd bak
- Frontkontakter: Høyhastighets USB, Music iLINK
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma

- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- Hovedenhetens vekt: 3,69 kg
- Senterhøytaler (B x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- Vekt, senterhøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 90 x 187 x 82 mm
- Vekt, fronthøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Bakhøytaler (B x H x D): 90 x 187 x 82 mm
- Vekt, bakhøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 600 x 393 x 327 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 11,88 kg

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dokkingstasjon for iPod/iPhone, RWSS5512 trådløs bakre modul, STS3001-høytalerstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 43,5 x 5,55 x 34,3 cm
- Vekt: 3,31 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 60 x 32,7 x 39,3 cm
- EAN: 87 12581 62680 8



Utgivelsesdato  
2014-10-15

Versjon: 6.1.9

12 NC: 8670 000 85225  
EAN: 08 71258 16268 08

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Bruttovekt: 12,1 kg
- Nettovekt: 10,3 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 1,8 kg
- Type hylleplassering: Liggende

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 62680 8
- Bruttovekt: 12,1 kg
- Yttereske (L x B x H): 60 x 39,3 x 32,7 cm
- Nettovekt: 10,3 kg
- Antall kundefpakker: 1
- Taravekt: 1,8 kg