

Philips
Blu-ray-afspiller



BDP7500SL



Design og præstation i ren kvalitet

Nyd den fantastiske følelse på alle niveauer med BDP7500. Den er lavet af ægte aluminium og sikrer den optimale lyd- og videoplevelse, som giver dine film og din musik nyt liv. Lad dig forbløffe af den sofistikerede berøringsbetjening, som giver en problemfri oplevelse.

Se mere

- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
- DivX Ultra til forbedret afspilning af DivX-mediefiler
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

Fordyb dig mere

- Berøringsfølsomme knapper giver problemfri og nem adgang
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Med AVCHD kan du nyde HD-videoptagelser på dit TV



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Subtitle Shift




Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.

Blu-ray-afspilning

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemløst navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

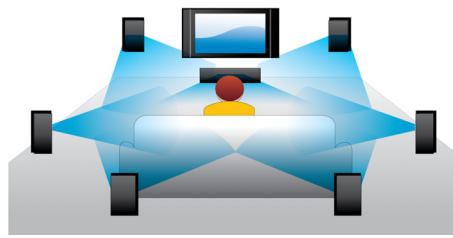

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i

sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrucuren, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: H.264, VC-1, MPEG-2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 100 dB
- Frekvenskurve: 100 Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning,

Diasshow, Rotér, Zoom

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-video-udgang, Digital optisk-udgang, Digital koaksial-udgang, Analog 7.1-kanals lydudgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

Komfort

- Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Norsk
- BD-Live (1 GB intern hukommelse)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: HDMI-kabel, Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Hollandsk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Dansk/norsk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Græsk, Russisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 22 W
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 509 x 118 x 285 mm
- Vægt inkl. emballage: 3,60 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Produktvægt: 2,85 kg



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 7.0.11

12 NC: 8670 000 56051
EAN: 87 12581 50373 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com