



Philips
Teléfono inalámbrico con
diseño Luceo

Pantalla 1,8"/retroiluminación
blanca
Manos libres



M6601WB

Un nuevo comienzo

Icónico en todos los sentidos, el teléfono inalámbrico Philips Luceo ofrece un diseño atractivo y moderno combinado a la perfección con la pantalla secundaria integrada en la base. Su estilo y sus funciones hacen de Luceo una pieza clave en cualquier hogar.

Diseño exquisito con ejecución de alta calidad

- La pantalla secundaria en la base muestra la identificación de llamada entrante y el reloj
- Las paredes laterales a modo de guía en la base garantizan una conexión segura
- Carga el microteléfono en cualquier posición
- Teclas calibradas para una marcación precisa
- La gestión inteligente de cables mantiene el atractivo visual desde todos los ángulos
- Microteléfono con sensuales curvas para una comodidad y un equilibrio puros

Experiencia de comunicación definitiva

- Pantalla en blanco sobre negro de alto contraste de 4,6 cm (1,8")
- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
- El altavoz te permite hablar en manos libres
- Entradas con tres campos para asignar tres números a un contacto
- Ajustes de privacidad: lista negra, modo de silencio, bloqueo de llamadas

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado


PHILIPS

Teléfono inalámbrico con diseño Luceo
Pantalla 1,8"/retroiluminación blanca Manos libres

M6601WB/23


Destacados

Pantalla de 4,6 cm (1,8")

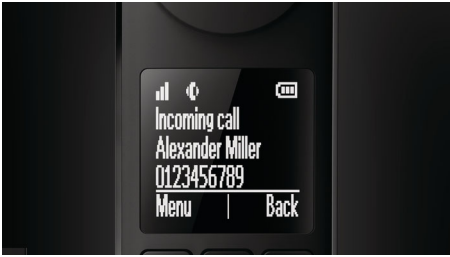

La pantalla LCD invertida en blanco sobre negro de alto contraste garantiza una lectura fácil y se integra perfectamente con el elegante estilo de diseño general de Philips Luceo.

Teclado calibrado

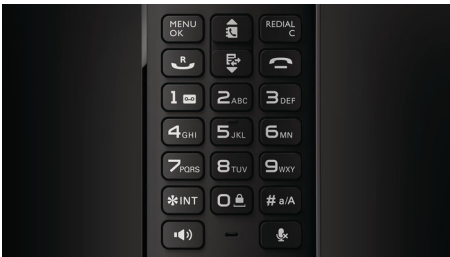

El teclado calibrado y diseñado al mínimo detalle garantiza una marcación precisa en la que sentirás claramente la pulsación de cada tecla, ya estés marcando un número o introduciendo un contacto en la agenda. Los materiales y las estructuras de las teclas se han sometido a amplias pruebas con usuarios para encontrar el equilibrio perfecto entre la fuerza de pulsación y la respuesta de las teclas.

Microteléfono cómodo

Microteléfono con sensuales curvas para una comodidad y un equilibrio puros

Modo ECO+




Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando. Con la activación del modo ECO+, la radiación se reduce a cero.

Manos libres




Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Carga sin complicaciones

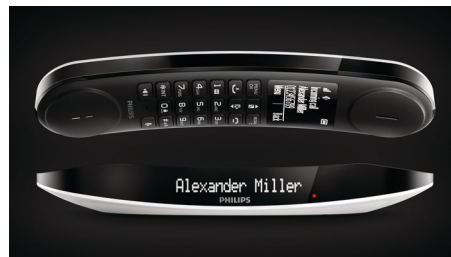


Para ofrecer fiabilidad y comodidad, el microteléfono se puede cargar en ambas direcciones en la estación base.

HQ-Sound

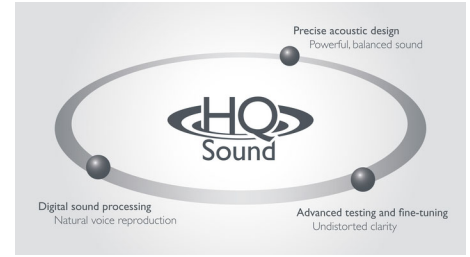

HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para una reproducción del sonido soberbia. Contamos con décadas de experiencia e innovaciones vanguardistas en el desarrollo de productos de audio Hi-Fi y auriculares de gama alta que nos permiten ofrecer una claridad de voz excelente en nuestros teléfonos DECT. Cuando se trata de mejorar la calidad de sonido, nuestros ingenieros y arquitectos de sonido han pensado en todo: componentes de alta calidad, procesamiento digital de la señal, diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y ajuste preciso. El resultado es un sonido nítido, claro y auténtico. Un sonido tan bueno y natural, que es casi como estar allí en persona.

Varios ajustes de privacidad

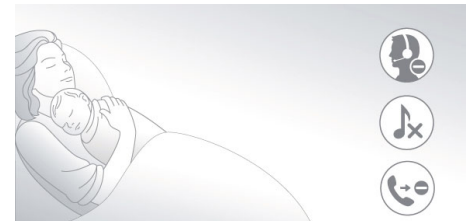

La lista negra restringe la recepción de llamadas de determinados números o que empiecen por determinados dígitos, lo que te mantiene alejado de las llamadas no deseadas. Puedes bloquear cuatro grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Cuando haya una llamada entrante que empiece por uno de estos números o que sea uno de los cuatro números exactos, teléfono no sonará. Con el modo de silencio puedes desactivar los tonos de llamada en horas concretas para disfrutar de paz y silencio. Gracias al bloqueo de llamadas puedes evitar sorpresas negativas en tu factura telefónica al bloquear las llamadas a números específicos que empiecen por determinados dígitos.

Especificaciones

Sonido

- Perfil de sonido: MySound
- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound

Imagen/Pantalla

- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco
- Tamaño de la pantalla del microteléfono: 1,8" (4,6 cm)
- Tipo de pantalla del microteléfono: Matriz de puntos invertida
- Tamaño de la pantalla de la base: 7,0 cm / 2,77"
- Tipo de pantalla de la base: Matriz de puntos invertida

Cómodas funciones

- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Personalización: Modo de silencio
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Bloqueo de interlocutores/lista negra*: Restricción del teléfono para que no suene con números entrantes específicos
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Reloj despertador
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Número de teclas: 20
- Teclado retroiluminado: Blanco
- Teclado iluminado
- Aumento de dígitos de marcación
- Teclas de la base: Tecla de localizador

- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Notificaciones de eventos: Para llamadas perdidas

Capacidad de la memoria

- Agenda: 100 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 20 últimos números
- Lista de llamadas: 50 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base
- Contactos con varias subentradas: Hasta 3 números

Potencia

- Capacidad de la batería: 550 mAh
- Tipo de pila: AAA NiMH recargable
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: <0,60 W (pantalla apagada), <1,35 W (pantalla encendida)

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico

- EcoMode: Automático y manual
- Eco+

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Peso bruto: 0,6137 kg
- Peso neto: 0,46095 kg
- Peso tara: 0,15275 kg
- EAN: 48 95229 10355 9



Fecha de emisión
2022-04-24

Versión: 5.0.8

12 NC: 8670 001 20666
EAN: 04 89518 56043 05

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* **Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.