

PHILIPS

Kulaklık

8000 Serisi

TAT8505



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth True kablosuz kulaklığınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	True kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili şarj etme	5
	Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme	5
4	Kulaklığınızın kullanımı	7
	Kulaklığınızı bir Bluetooth cihazına bağlama	7
	ANC'yi (aktif gürültü önleme) denetleme	7
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	8
	LED gösterge durumu	9
	Sesli Asistan	9
5	Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama	10
6	Teknik veriler	10
7	Bildirim	11
	Uygunluk beyanı	11
	Eski ürününüzün ve pilinizin imhası	11
	Entegre pilin çıkarılması	11
	EMF ile uyumluluk	12
	Çevresel bilgiler	12
	Uyumluluk bildirimi	12
8	Ticari markalar	14
9	Sıkça sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarlarını önlemek için, kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye getirin. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul süreler boyunca ve makul ses düzeylerinde dinleyin.
- Kulağınız alıştıkça ses düzeyini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın veya kullanıma geçici olarak ara verin.
- Kulaklıkların oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde sürüş yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli olan başka bir ortamdayken, müzik veya çağrıların neden olabileceği dikkat dağınıklıklarından kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızaları önlemek için:



Dikkat

- Kulaklığı ve şarj kutusunu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı ve şarj kutusunu düşürmeyin.
- Kulaklık ve şarj kutusu, damlayan veya sıçrayan suya maruz bırakılmamalıdır.
- Kulaklığınızın ve şarj kutusunun suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yumuşak bir bez kullanın. Gerekirse bezi çok az miktarda suyla veya sulandırılmış hafif sabunla nemlendirebilirsiniz.
- Entegre pil; güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi, patlama riski doğurur. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle değiştirin.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları hakkında

- Sıcaklığın -20 °C (-4 °F) ile 50 °C (122 °F) arasında olduğu yerlerde saklayın (en fazla %90 bağıl nem).
- Sıcaklığın 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasında olduğu yerlerde kullanın (en fazla %90 bağıl nem).
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.
- Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi korumayı engelleyebilir (örneğin bazı lityum pil türlerinin kullanılması durumunda);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir;
- Pili aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir;

2 True kablosuz kulaklığınız



Hızlı başlangıç kılavuzu

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin.


Bu Philips True kablosuz kulaklıkla:

- pratik, kablosuz, ahizesiz çağrıların keyfini çıkarabilirsiniz;
- kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve müziği kumanda edebilirsiniz;
- çağrılar ile müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklık ile uyumlu olan (bkz. sayfa 8'deki "Teknik Veriler") bir cep telefonu veya cihaz (ör. dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).


Kutu içeriği

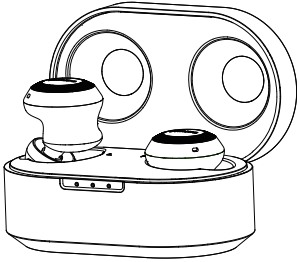

Philips True kablosuz kulaklık Philips TAT8505




Değiştirilebilir kauçuk kulaklık başlıkları x 3 çift

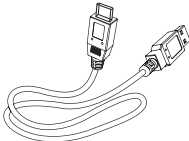

USB-C şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)

True kablosuz kulaklığınıza genel bakış

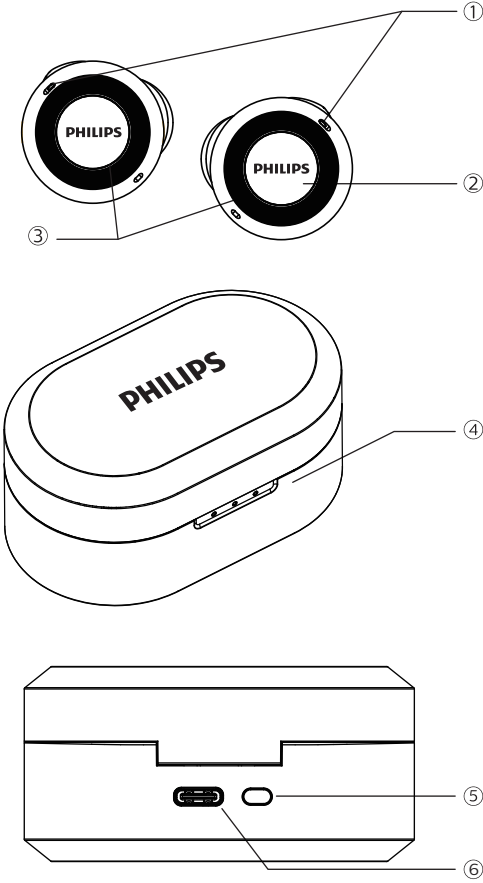

- ① Mikrofon
- ② Çoklu işlev tuşu
- ③ LED gösterge (Kulaklıklar)
- ④ LED gösterge (şarj kutusu)
- ⑤ Bluetooth eşleştirme düğmesi
- ⑥ USB-C şarj yuvası

3 Başlarken

Pili şarj etme

Not


- En iyi pil kapasitesi ve ömrü için; kulaklığınızı ilk kullanışınızdan önce şarj kutusuna yerleştirin ve pili 3 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklık şarja bağlandığında kapanacağından dolayı, kulaklığı şarj etmeden önce çağrınızı sonlandırın.

Şarj Kutusu

USB kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer ucunu da güç kaynağına bağlayın.

↳ Şarj kutusu şarj etmeye başlar.

- Şarj süreci, ön panel üzerindeki mavi LED ışık ile doğrulanır.
- Şarj kutusunun şarjı tamamen dolduğunda mavi ışık yanar.

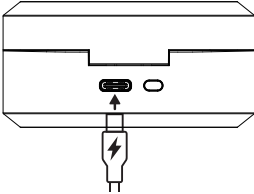

İpucu


- Şarj kutusu, kulaklıklarınız için taşınabilir, yedek bir pil görevi görür. Şarj kutusunun şarjı tamamen dolu olduğunda, kulaklıklar için 3 tam şarj döngüsünü destekler.

Kulaklıklar

Kulaklıkları şarj kutusuna koyun.

↳ Kulaklıklar şarj olmaya başlar.

- Şarj süreci, kulaklıklar üzerindeki mavi LED ışık ile doğrulanır.
- Kulaklıkların şarjı tamamen dolduğunda mavi ışık söner.

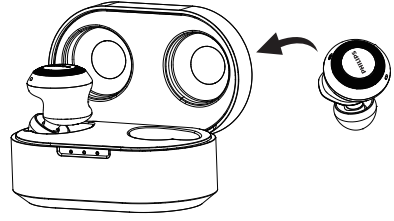

İpucu

- Normalde, ürünün USB kablosuyla tamamen şarj olması 1,5 saat sürer (kulaklıklar veya şarj kutusu için).

Kablosuz şarj

Şarj kutusunda yerleşik kablosuz şarj bobini bulunur. Kablosuz şarj cihazı veya bu işlevi gören başka bir cihaz kullanarak pili şarj edebilirsiniz.


Dikkat

Kablosuz şarj için önlemler

- Şarj kutusu ve kablosuz şarj cihazı arasında metal nesneler veya mıknatıslar gibi iletken malzemeler konmuşsa şarj kutusunu kablosuz şarj cihazına yerleştirmeyin.
- Şarj kutusu düzgün şarj etmeyebilir veya aşırı ısınabilir ya da şarj kutusu ve kartlar hasar görebilir.

Pili kablosuz şarj cihazıyla şarj etme.

- Kulaklığı şarj kutusuna koyun.
- Şarj kutusunun kapağını kapatın.
- Şarj kutusunun orta kısmını kablosuz şarj cihazının orta kısmına yerleştirin.
- Tamamen şarj olduktan sonra, şarj kutusunun kablosuz şarj cihazıyla bağlantısını kesin.

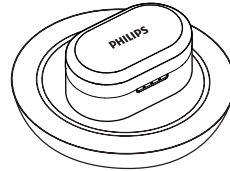


İpucu

- Kablosuz şarjla ürünün tamamen şarj olması 4 saat sürer.
- Kablosuz şarj cihazı dahil değildir.

Kulaklıđı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme

- 1 Kulaklıđın tamamen řarj edilmiř ve kapalı olduđundan emin olun.
- 2 řarj kutusunun üst kapađını açın, řarj kutusunun arka kısmındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

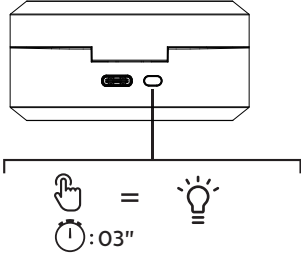

- Her iki kulaklıktaki LED, dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte yanıp söner.
 - Kulaklık artık eşleştirme modundadır ve bir Bluetooth cihazıyla (ör. cep telefonu) eşleşmeye hazırdır.
- 3 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
 - 4 Kulaklıđınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirin. Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Not

- Gücü açtıktan sonra kulaklıklar, önceden bağlanılmış herhangi bir Bluetooth cihazı bulamazsa otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Ařađıdaki örnekte, kulaklıđın Bluetooth cihazınızla nasıl eşleştirileceđi gösterilmektedir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın ve **Philips TAT8505** öđesini seçin.

- 2 İstenirse “0000” (4 sıfır) olan kulaklık parolasını girin. Bluetooth 3.0 veya daha yeni sürümüne sahip Bluetooth cihazları için parola girilmesine gerek yoktur.



Philips TAT8505

Tek kulaklık (Mono modu)

Mono kullanım için sađ veya sol kulaklıđı řarj kutusundan çıkarn. Kulaklık otomatik olarak açılır. Kulaklıktan “Power on” (Güç açık) řeklinde bir ses duyulur.

Not

- İkinci kulaklıđı řarj kutusundan çıkarn; birbirleriyle otomatik olarak eşleşirler.

Kulaklıđı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Kulaklıkla eşleřtirmek istediđiniz başka bir Bluetooth cihazınız varsa önceden eşleştirilmiş veya bağlanılmış tüm diđer cihazlardaki Bluetooth işlevinin kapatıldıđından emin olun. Ardından, “Kulaklıđı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme” bölümündeki adımları takip edin.

Not

- Kulaklıklar, 4 cihazı hafızada depolar. 4'ten fazla cihaz ile eşleřtirmeyi denerseniz ilk eşleştirilen cihaz yenisiyle deđiřtirilir.

4 Kulaklığınızın kullanımı

Kulaklığınızı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 2 Şarj kutusunun üst kapağını açın.
 - Mavi LED yanıp söner.
 - Kulaklıklar son bağlanmış olan Bluetooth cihazını otomatik olarak arar ve buna yeniden bağlanır. Son bağlanmış olan cihaz kullanılmıyorsa, kulaklıklar önceden bağlanmış cihazların sonndan ikincisini arayıp buna yeniden bağlanır.

İpucu

- Kulaklıklar aynı anda 1'den çok cihaza bağlanamaz. Eşleştirilmiş iki Bluetooth cihazınız varsa yalnızca bağlanmak istediğiniz cihazın Bluetooth işlevini açın.
- Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kulaklıkları açtıktan sonra açtıysanız cihazınızın Bluetooth menüsüne giderek kulaklıkları cihaza manuel olarak bağlamanız gerekir.

Not


- Kulaklıklar, 5 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.
- Bazı Bluetooth cihazlarında, bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda, cihazınızdaki Bluetooth menüsüne gitmeli ve kulaklıkları Bluetooth cihazına manuel olarak bağlamanız gerekir.

ANC'yi (aktif gürültü önleme) denetleme

ANC'yi etkinleştirme

Sağ kulaklığa çift dokunuşla farklı ANC modu açılabilir.

- ANC işlevi, kulaklıklar kulağa yerleştirildiğinde otomatik olarak etkinleşir.
- MFB düğmesine iki defa dokunduğunuzda cihaz Farkındalık moduna geçer.
- MFB düğmesine tekrar iki defa dokunduğunuzda ANC işlevi kapanır.

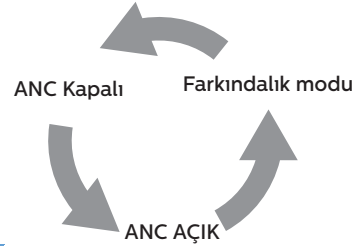

İpucu

- Kulaklığı çıkardığınızda otomatik olarak uyku moduna geçer. Kulaklığı geri taktığınızda etkin moda geri döner.

Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
ANC AÇIK	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
Farkındalık modu	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
ANC KAPALI	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
Dikkat modu	Sağ kulaklık	Dokunun ve bekleyin

ANC LED gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
ANC modu açılmış.	Mavi LED yanar.

Güç açık/kapalı

Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
Kulaklığı açma.		Açmak için kulaklığı şarj kutusundan çıkarma
Kulaklığı kapatma.		Kapatmak için kulaklığı şarj kutusuna geri koyma

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik denetimi

Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
Müziği oynatma veya duraklatma	Sağ kulaklık	Bip sesi duyulana kadar 0,8 sn. dokunun
İleri alma	Sağ kulaklık	Üç dokunuş
Ses düzeyini +/- ayarlama		Cep telefonu denetimi ile

Çağrı denetimi


Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
Çağrıyı yanıtlama/Bir çağrı sırasında arayanı değiştirme	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
Çağrıyı kapatma/Çağrıyı reddetme	Sağ kulaklık	Dokunun ve bekleyin

Şarj Kutusu (3 adet mavi LED)

Şarj Kutusu LED'i Gösterge (USB açık)

	
	
	
	
	USB açık olduğu sürece yanmaya devam eder

Şarj Kutusu LED'i Gösterge (USB kapalı)

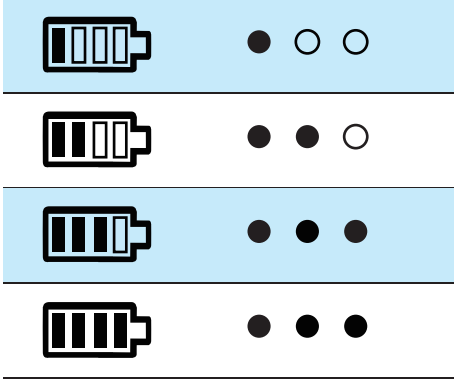

İpucu


- USB kapalıyken, kutu açıldıktan veya kapandıktan sonra LED 30 saniye boyunca yanar

LED gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlı.	Beyaz LED her 5 saniyede bir yanıp söner
Kulaklıklar eşleştirme için hazır	
Kulaklıklar açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Mavi ve beyaz LED dönüşümlü olarak yanar
Düşük pil seviyesi (kulaklıklar)	Mavi LED her 5 saniyede 2 kez yanıp söner
Pil tamamen şarj olmuş (kulaklıklar).	Mavi ve beyaz LED kapanır
Pil tamamen şarj olmuş (şarj kutusu).	Kutu LED'i slaydına bakın

Bluetooth cihazın üzerindeki LED pil göstergesi


Kulaklıklara bağlandıktan sonra Bluetooth cihazda bir pil göstergesi görüntülenir.

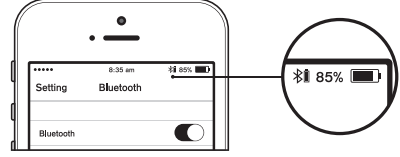

Sesli Asistan

Görev	Düğme	Eylem
Sesli asistanı (Siri/Google) tetikleme	Sol kulaklık	Dokunun ve 2 saniye bekleyin
Sesli asistanı durdurma	Sol kulaklık	Tek Dokunuş
Google Fetch/Doğrulama	Sol kulaklık	Çift Dokunuş

Takma yöntemi

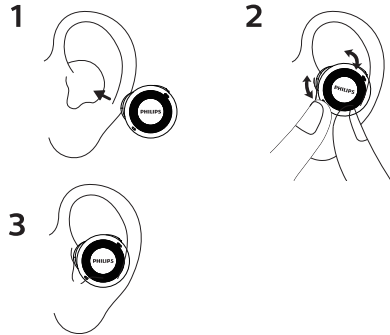

5 Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız kulaklığınızı sıfırlamak için aşağıdaki prosedürü izleyebilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve **philips TAT8505**'i cihaz listesinden kaldırın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Her kulaklık için ayrı ayrı çoklu işlev tuşuna dokunun ve >25 saniye bekleyin.
- 4 Kulaklığı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için, kapatmak üzere kulaklığı şarj kutusuna geri koyun. Şarj kutusunun üst kapağını açın, şarj kutusunun arka kısmındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Ardından, Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın ve **Philips TAT8505** ögesiniseçin.

6 Teknik veriler

- Müzik süresi — ANC etkinken: 5 saat | Bluetooth ile ANC devre dışıyken: 6 saat
- Konuşma süresi — ANC etkinken: 5 saat | ANC devre dışıyken: 6 saat
- Bekleme süresi — 200 saat
- Şarj süresi: 1,5 saat
- Lityum iyon pil, her bir kulaklıkta 55 mAh; Lityum iyon pil, şarj kutusunda 560 mAh
- Bluetooth sürümü: 5,0
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HSP (Eller Serbest Profili - HFP)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses codec'i: SBC, AAC
- Frekans aralığı: 2,402 - 2,480 GHz
- Verici gücü: <10 dBm
- Çalışma mesafesi: 10 metreye (33 fit) kadar
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C yuvası
- Kabloşuz şarj
- Düşük pil uyarısı: var



Not

- Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

7 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/AB Yönergesinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/AB kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, Avrupa Yönergesi 2013/56/AB kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılmasını sağlamak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips hizmet merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürün ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.


Entegre pilin çıkarılması

Eğer ülkenizde elektronik ürünlerle ilgili hiçbir toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce, kulaklığın şarj kutusu ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

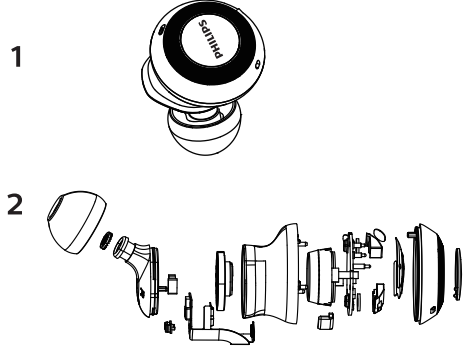

- Pili çıkarmadan önce, şarj kutusunun USB şarj kablosu ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

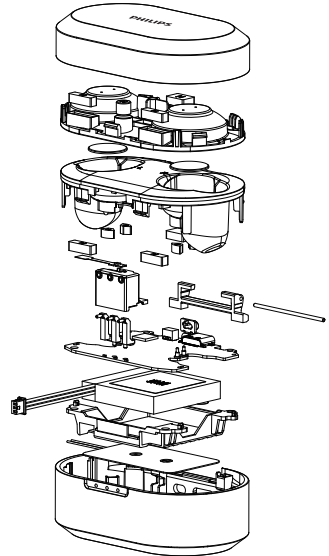

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Uyumluluk bildirimi

Bu cihaz, FCC kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve ekipmanın FCC Kuralları kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır

ve yayabilir ve kullanım talimatı kitapçığına göre kurulup kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerine zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayını çekiş gücüne zararlı bir parazite neden olursa, ki bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için öne sürülen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişikliklerin, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği hususunda kullanıcıyı uyarırız.

Kanada:

Bu cihaz; Yenilik, Bilim ve Ekonomik Büyüme Kanada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun olan lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içermektedir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite yol açamaz. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her paraziti kabul etmek zorundadır.

IC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için öne sürülen Kanada radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

7 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Siri

Siri, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşüktür. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth kapalıdır. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleştirme yapılmıyor.

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış olan tüm Bluetooth cihazlarının Bluetooth işlevlerini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth listesinden “Philips TAT8505” öğesini silin.
- Kulaklığınızı eşleştirin (bkz. sayfa 6'daki “Kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme”).

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık, daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihaza bağlı olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklığı, kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. sayfa 6'daki “Kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme”).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo'nun etkin olduğu bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonunun hoparlöründen çalışıyor.

Cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi kötü ve cazırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ile Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığınızı şarj edin.

Cep telefonundan akış çok yavaşken ses kalitesi kötü veya ses akışı hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP'yi değil, A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) ile uyumlu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 10'daki “Teknik Veriler”).



UYGULAMA İNDİRME

Uygulamayı indirmek için QR kodu tarayın/“İndir” düğmesine basın veya Apple App Store ya da Google Play mağazasında “Philips Headphones” kelimelerini arayın.



Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

